

服務維修據點

對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或送回原購處處理。

服務中心	地址	電話
北區服務站	新北市五股區中興路三段48之13號	02-2904-1876 <small>※送修請先撥打售後服務專線</small>

售後服務商：昶宏股份有限公司維修部

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

退換貨注意事項

至實體通路購買之消費者(量販店、3C大賣場、百貨公司、電器行等)

- 1.新品瑕疵或故障請於購買日七天內洽售後服務商，為您進行服務。
- 2.換貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
- 3.請注意：產品使用過後即無法退換貨，需走維修保固流程。

至虛擬通路購買之消費者(網路/電視購物、郵購、型錄販售等)

- 1.根據消保法第十九條規定，消費者享有產品到貨七天鑑賞期之權益。
- 2.退貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
- 3.在鑑賞期內務必保留商品外箱，請勿讓物流商/貨運公司收走。
- 4.請注意：鑑賞期非試用期。

億聲電子股份有限公司

委製/進口商：昶宏股份有限公司

地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話：02-29041877

商品原產地：中國

kolin

歌林5L觸控氣炸鍋 KNJP-SD2063 使用說明書 (家庭用)



- 使用本產品前，務必詳讀本說明書。
- 以避免不當使用造成的故障或危險。

安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

1. 請單獨使用110V的電源插座，請勿用延長線，不與其它電器共用插座，以免發生危險。電源線勿擠壓，如有損壞，請洽服務中心更換。
2. 請握住電源線插頭將電源線插頭拔出插座。若發現電源線表層有破損情形時，請勿插電使用。
3. 拔下電源線插頭時請保持手部乾燥，以避免觸電。
4. 避免靠近流理台等濕氣多及不穩固的場所使用。易造成生鏽、絕緣不良、漏電或因傾倒而發生燙傷的危險。
5. 本產品請勿讓孩童單獨使用。
6. 本產品僅限家庭使用，不可做為商業用途。
7. 請將機器放置穩定或不會滑動的地方使用，避免機器造成翻覆發生危險。
8. 在火源附近或高溫場所(40°C以上)，廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、重油汙及會被水淋的場所，請勿使用。
9. 機體及機體接電部位請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
10. 長時間不使用或外出時，請先拔掉電源線插頭，以免發生危險。
11. 請不要接觸發熱表面，請待機冷卻後，再進行清潔動作。
12. 請勿任意改造機體結構或更換零件，易發生觸電、短路、火災意外。
13. 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
14. 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。

安全注意事項

15. 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
16. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
17. 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務廠或具有類似資格的人員更換，以避免危險。
18. 使用時請注意安全以免燙傷。

圖示	解釋
	注意：高溫表面

警告


1. 機體安裝於特殊環境時(例：易受鹽分、硫磺等物質所侵蝕之地區)，請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會造成機件損害及影響周遭財物等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
2. 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
3. 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

緊急處理方法


1. 本產品若有故障發生時，請先將插頭自插座中拔除，並與本公司服務站聯絡，切勿自行拆卸維修。
2. 若發現電線或插頭有破損、斷裂的情況時，切勿再繼續使用本產品，應立即與本公司服務站聯絡，更換電源線，切勿自行拆卸維修。

各部位名稱

主機

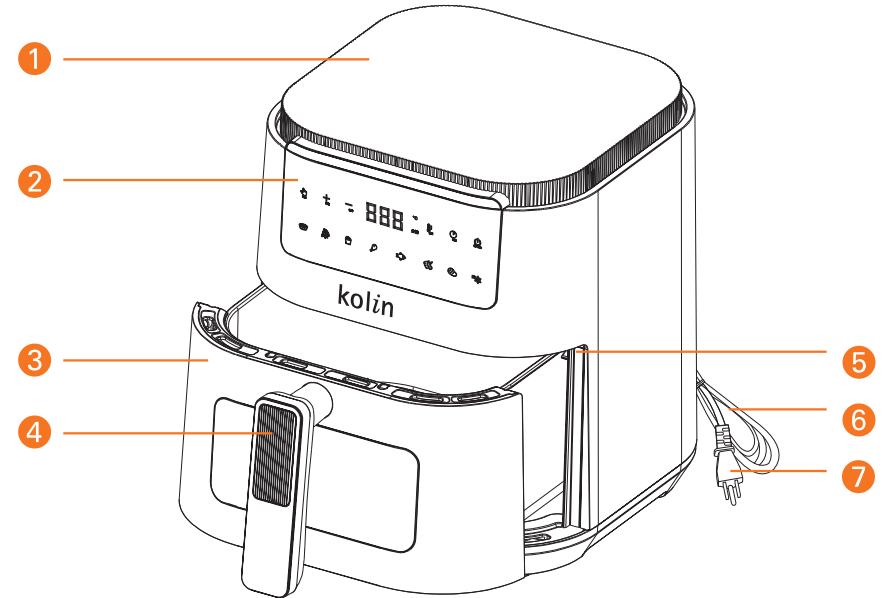


配件

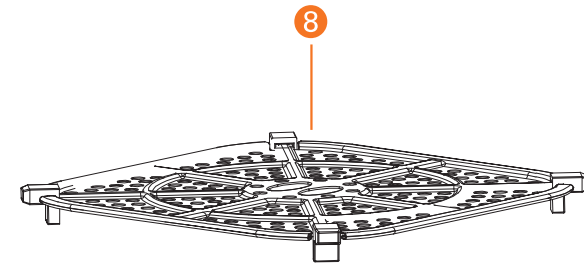

- | | | |
|---------|--------|-------|
| ① 主機 | ② 觸控面板 | ③ 炸籃 |
| ④ 炸籃把手 | ⑤ 烘烤槽 | ⑥ 電源線 |
| ⑦ 電源線插頭 | ⑧ 烤架 | |

各部位名稱

操作面板

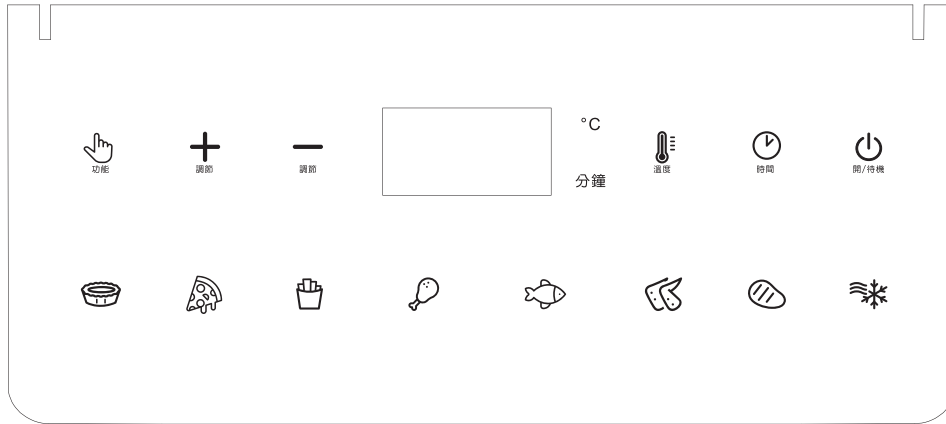

按鍵說明

	功能	可選擇各功能模式；工作狀態下，功能鍵不可操作。
+	增加	進入時間或溫度模式時，按 + 鍵即可調整時間或溫度，時間1-90分鐘內每按一次上調1分鐘；65°C-200°C內每按一次上升5°C。
-	遞減	進入時間或溫度模式時，按 - 鍵即可調整時間或溫度，時間1-90分鐘內每按一次減少1分鐘；65°C-200°C內每按一次減少5°C。
	溫度	可進行溫度模式調整。(進入工作狀態時也能調整)
	時間	可進行時間模式調整。(進入工作狀態時也能調整)
	開/待機	開啟電源，即進入待機模式。

使用方式

功能說明

圖示				
功能選擇	蛋塔	披薩	薯條	雞腿
建議溫度	160 °C	160 °C	200 °C	200 °C
建議時間	15 min	15 min	15 min	20 min
圖示				
功能選擇	烤魚	雞翅	牛排	解凍
建議溫度	200 °C	200 °C	180 °C	60 °C
建議時間	15 min	15 min	20 min	20 min


注意

- ※按下功能鍵，可選擇各功能模式；工作狀態下，功能按鍵不可操作。
- ※工作狀態下觸摸“功能”按鍵為爐燈開關，每按一次爐燈亮60秒
- ※結束警告音：蜂鳴器“滴”一聲停1秒，循環10次。
- ※炸籃抽出時自動斷電。


使用方式

首次使用

1. 取出所有配件，用清水、中性清潔劑和非研磨性海綿，清潔瀘油烤架和炸籃，把炸籃外表面擦乾。
2. 氣炸鍋首次使用時，請先將溫度調整到170℃並預熱15分鐘，去除氣炸鍋可能留下的保護油，此時可能有輕微冒煙或氣味現象發生，此為正常現象，因此廚房應該維持良好通風。
3. 將電源線插頭插到插座上，氣炸鍋蜂鳴器響一聲，電源指示燈開始閃爍(圖一)。
4. 電源指示燈開始閃爍，此時氣炸鍋處於待機狀態，可進行時間及溫度選擇。
5. 建議正式使用先把氣炸鍋預熱3分鐘。
6. 如果氣炸鍋尚未預熱過，烹調時間則需增加3分鐘。
7. 把烤瀘油架與食物放進炸籃裡，然後把炸籃放進烘烤槽裡。
8. 當放進炸籃時，推到底聽到“喀”的一聲表示安全定位，即完成動作(圖二)。
9. 依照食材的不同，選擇適當的氣炸鍋運作時間(如P.6圖表)。
10. 電源鍵開/關須長按2秒，即可動作。

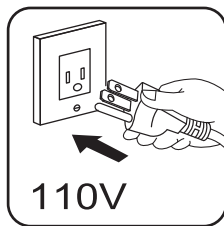

圖一

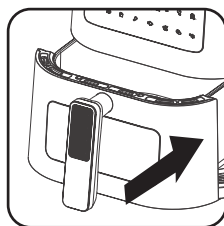

圖二

使用方式


1. 將電源線插頭插上插座後，蜂鳴器“滴”響一聲，自動進入待機狀態，在待機模式下，觸摸“開/待機”鍵所有指示燈長亮，進入機器功能選擇模式。
2. 觸摸“功能”鍵進行功能選擇；選擇完功能，再按一次“開/待機”鍵，進入工作模式，爐燈亮起60秒。
3. 工作模式中，再按一次“開/待機”鍵，機器停止工作，顯示螢幕OFF。
4. 工作完成停止加熱後蜂鳴“滴”響三聲，機器不工作，機器散熱60秒。
5. 結束後只留“開/待機”鍵指示燈常亮。

清潔與保養

注意! 請務必先拔下電源插頭(圖一)，待鍋體冷卻後再進行清洗保養。

炸籃及烤架

1. 取出炸籃及瀘油烤架，以清水清潔。
2. 如遇到比較難清潔的污垢，可在炸籃中加熱水，讓炸籃和瀘油烤架浸泡10分鐘左右，再重新以中性清潔劑和非研磨性的海綿清洗。

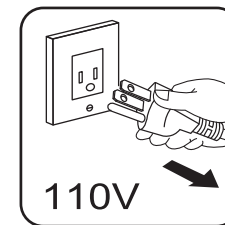

圖一


注意

※勿高溫烹煮完，立即用冷水沖洗玻璃炸籃，以免發生危險。


清潔與保養

主機

1. 將主機外部與烘烤槽以柔軟的濕布擦拭乾淨 (圖二)。
2. 若烘烤槽有比較難去除的油漬，可沾取熱水擦拭，擦拭時請將濕布擰乾，以避免多餘的水流入機體溝槽內的安全微動開關。
3. 若有些油垢殘留在隔網上，可使用濕布擦拭或軟毛刷去除。

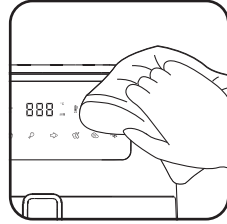

圖二

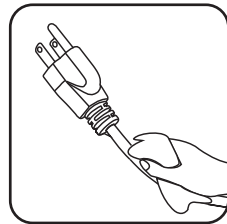

圖三

注意

- ※清洗時，請使用溫清水或清水添加中性清潔劑清洗，請勿使用香蕉水、汽油、酒精、去污粉、硬質刷等刷洗。
- ※切勿將本機體放入水中進行清潔，以免造成損壞。
- ※清洗完成後，放到乾燥通風處，以備下次使用。
- ※請勿自行拆解氣炸鍋機體清潔內部，以免造成危險。



- ※ 清潔時請務必將電源插頭拔出，待冷卻後再進行清潔。
- ※ 機體及機體接電部位請勿用水沖洗或浸泡水中，將造成機體生鏽及故障可能。

簡易故障排除

1. 如出現使用異常時，請洽經銷商或本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
2. 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
3. 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
4. 超過保證期限者，得酌收成本材料。

下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

常見問題	原因分析	解決辦法
無法運作	電源插頭未插上插座	將電源插頭插上插座
	設定完未按下電源鍵	設定完畢後，按下電源鍵
食材沒熟	炸籃中食材盛裝過量	分批烘烤食材
	烘烤時間過短	加長烹調時間
烘烤不均	未在烹調時翻動	烘烤過程中翻動食材
烘烤不脆	烘烤的食材為需要使用傳統油炸方式烹調	可在食材上刷上一些油，使烹調時更香脆
無法將炸籃順利放入烘烤槽	炸籃中食材裝過量	裝入食材量請勿超過八分滿
	炸籃未正確的安裝於主機中	放置正確位置時發出"喀"的聲音
產品冒出白煙	烹調油膩的食材	當大量的油滲到氣炸鍋中，油會產生白煙，此現象不影響烹調
	機體內還留有上次使用後的油脂殘渣	加熱油脂會產生白煙，請務必在每次使用後確實清潔

產品規格

品名	歌林5L觸控氣炸鍋
型號	KNJP-SD2063
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗功率	1200W
材質	炸籃、烤架：陶瓷噴塗
容量	5L
外觀尺寸	260寬x345深x290高mm
產品重量	約3.4kg
配件	炸籃*1、烤架*1
商品原產地	中國
製造年份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：氣炸鍋		型號（型式）：KNJP-SD2063				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
控制板	○	○	○	○	○	○
發熱管	○	○	○	○	○	○
塑膠管	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						