

服務維修據點

對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或送回原購處處理。

服務中心	地 址	電 話
北區服務站	新北市五股區中興路三段48之13號	02-2904-1876 <small>※送修請先撥打售後服務專線</small>

售後 服務商：昶宏股份有限公司維修部

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

退換貨注意事項

至實體通路購買之消費者(量販店、3C大賣場、百貨公司、電器行等)

- 1.新品瑕疵或故障請於購買日七天內洽售後服務商，為您進行服務。
- 2.換貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
- 3.請注意：產品使用過後即無法退換貨，需走維修保固流程。

至虛擬通路購買之消費者(網路/電視購物、郵購、型錄販售等)

- 1.根據消保法第十九條規定，消費者享有產品到貨七天鑑賞期之權益。
- 2.退貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
- 3.在鑑賞期內務必保留商品外箱，請勿讓物流商/貨運公司收走。
- 4.請注意：鑑賞期非試用期。

憶聲電子股份有限公司

委製/進口商：昶宏股份有限公司

地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話：02-29041877

商品原產地：中國

kolin 簡單的幸福

歌林微電腦觸控電陶爐

KCS-SD2374

使用說明書 (家庭用)



- 使用本產品前，務必詳讀本說明書。
- 以避免不當使用造成的故障或危險。

安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

1. 本產品僅供家庭使用，請勿使用110V以外的電源。
2. 本產品僅適用於家庭以及室內，切勿將本產品用於未指定之其他用途。
3. 請使用有接地之插座，電源插頭請插緊。(切勿使用萬用插座與其他電器同時使用)
4. 電源插頭插入插座時，必須將電源插頭插到底，否則會因為接觸不良而導致元件過熱燒壞。
5. 拔除電源插頭時，請握住插頭拔離插座。請勿以拉扯電源線的方式，以避免電源線損壞。
6. 在拔下電源插頭前，請先關閉電源開關。
7. 長期不使用時，請拔出電源插頭、關閉電源，放置於通風乾燥處。
8. 請勿把產品放置於兒童可接觸到的地方，不可讓兒童單獨使用本產品。
9. 請勿將電源線、電源插頭或主機放入水中或其他液體中，以避免觸電意外發生。
10. 不可以用化學液體或溶劑清洗本產品。
11. 使用中，人員請勿遠離，如有小孩接近時請密切注意。
12. 為確保機體壽命，請勿擅自拆卸零件。
13. 發生異常時(有焦味等)，請立即停止使用，並拔掉電源插頭。
14. 在火源附近或高溫(40度以上)，廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、重油汙多及會被水淋的場所，請勿使用本產品。
15. 請將本產品放置在水平平台上使用，機體四周與牆面或其他物品須保持至少十公分以上的距離。

安全注意事項

16. 罐頭類產品欲加熱時，請將內容物倒入適合的鍋具再做加熱，請勿直接放置於電陶爐上加熱，以免罐頭受熱膨脹而發生危險。
17. 黑晶面板乘載重量不得超過6公斤，以免玻璃破裂，造成危險。
18. 請勿將金屬物體例如：刀、叉、湯勺、鍋蓋...等物品放置在電陶爐上，以免加熱時造成物品變熱，導致使用者燙傷。
19. 請勿在地毯或桌巾上使用電陶爐，以免毛屑阻塞進風口，影響散熱導致機體故障。
20. 請勿放置於金屬桌面上使用本產品，以免造成機體損壞。
21. 經常檢查主機、電源線、電源插頭是否有破損，一旦有破損跡象應停止使用，並送到最近的維修服務中心去檢查及維修。
22. 關機後，散熱風扇將持續運轉，以加速加熱板散熱，請待散熱風扇停止運轉後，再拔下電源插頭。
23. 調理食物時，請勿使用鋁箔紙直接或間接加熱，以免使鋁箔紙燃燒，引發危險。
24. 使用玻璃鍋具時，為避免發生熱裂現象，請勿將冰冷的鍋具放在高溫的黑晶面板上，或將高溫的鍋具放在冷卻的黑晶面板上。
25. 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
26. 請勿乾燒空鍋。
27. 注意電源線的收藏及保護；取用及收藏時，注意不要將電源線加工、弄破、拉扯、任意扭曲、加長、還有不要讓重物壓住，以免電源線破損而造成故障及意外。
28. 拔下電源插頭時，請先按住電源插頭後再拔除，勿硬拉扯電源線，並請注意手部是否乾燥。
29. 本機在使用中如2小時內未再次操作會自動關機。


安全注意事項

30. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

31. 不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。

警告：若表面破裂，切斷電器之電源以避免電擊。

本產品具有提醒標示：

圖示	解釋	圖示	解釋
	注意：高溫表面		危險
	注意：使用後請勿立即觸摸		



使用時請注意安全以免燙傷。

警告

1. 機體安裝於特殊環境時(例：易受鹽分、硫磺等物質所侵蝕之地區)，請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會造成機件損害及影響周遭財物等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
2. 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
3. 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

各部位名稱

主機

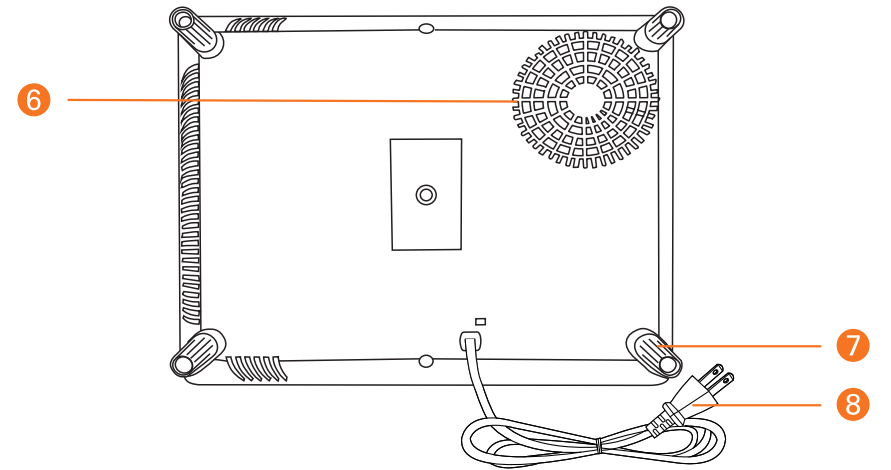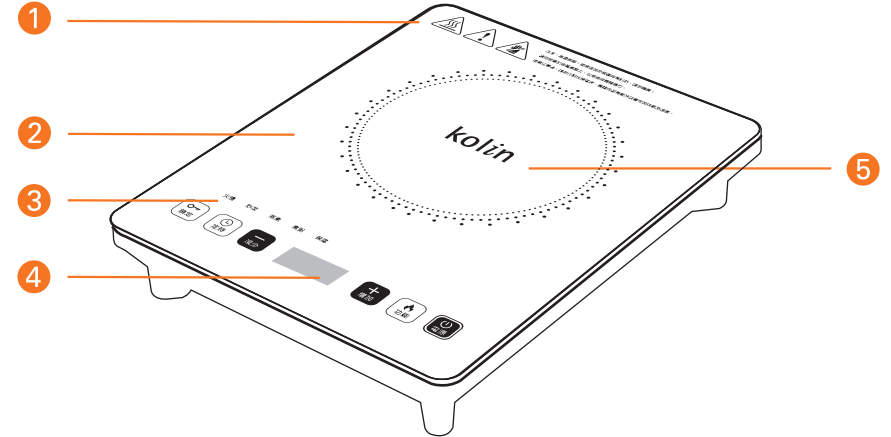

- | | | |
|--------|--------|--------|
| ① 警告標示 | ② 黑晶面板 | ③ 指示燈 |
| ④ 顯示螢幕 | ⑤ 加熱板 | ⑥ 散熱風扇 |
| ⑦ 防滑腳墊 | ⑧ 電源插頭 | |

各部位名稱

功能選單



預設火力

功能選單	火鍋	炒菜	蒸煮	煮粥	保溫
預設功率	800W	1200W	1000W	900W	500W
預設時間	2小時	2小時	2小時	60分鐘	30分鐘

使用方式

適用鍋具

1. 由於本產品以熱傳導原理運作，因此幾乎適用於任何材質的鍋子 (例如：玻璃、不鏽鋼、鋁、陶瓷及不沾鍋)。
2. 為獲得最佳結果，請使用底部平坦的鍋具，才能保證最佳的傳導效果。
3. 使用玻璃鍋具時，為避免發生熱裂現象，請勿將冰冷的鍋具放在高溫的黑晶面板上，或將高溫的鍋具放在冷卻的黑晶面板上。
4. 請勿讓玻璃鍋具乾燒。
5. 請勿放置空鍋在加熱板上乾燒。


注意

- ※特殊鍋底構造，如特殊圓尖形底部及鍋具底部有凸出腳座和不平整的鍋底無法使用。
- ※使用耐熱玻璃鍋，請注意一般耐熱玻璃鍋的耐熱溫度，因加熱板最高溫是 $600\pm 50^{\circ}\text{C}$ 。
- ※使用中，請勿觸碰加熱板圖示區域，並且請勿離開現場，以免發生危險。
- ※使用後，加熱板尚有餘熱，請勿觸摸。請待加熱板降溫後，再進行擦拭。
- ※使用完畢後，請勿立即拔掉電源插頭，機體內部有散熱風扇可加快散熱速度。
- ※電陶爐表面不得代替鍋具使用。


使用方式

開始使用

1. 插上電源插頭，通電後所有指示燈、顯示螢幕閃爍一次，顯示螢幕顯示 **88:88**，並發出一聲「嗶」後，顯示螢幕顯示 **----** 並持續閃爍。
2. 按下 **⏻**「電源」鍵，電源指示燈熄滅，顯示螢幕出現 **00**，按下 **🔥**「功能」鍵進入默認「火鍋」功能(圖一)。
3. 火鍋指示燈亮，顯示螢幕顯示 **800** (圖二)。
4. 如需選擇其他功能，請再按下 **🔥**「功能」鍵切換需要的功能。
5. 可依使用需求按 **+**「增加」鍵或 **-**「減少」鍵選擇火力或定時時間，顯示螢幕顯示當前火力或定時時間(圖三)。

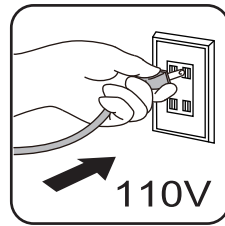

圖一

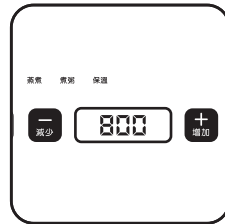

圖二



圖三

注意

- ※若30秒內未選擇功能，將取消選單選擇狀態。
- ※當開啟鎖定功能，顯示螢幕示 **LOC**，所有鍵皆不能操作。
- ※解除鎖定功能：長按「鎖定」鍵3秒，顯示螢幕示 **LOC** 消失表示鎖定功能已解除。

使用方式

火鍋功能

1. 按 **🔥**「功能」鍵選擇「火鍋」功能後，火鍋指示燈亮起，顯示螢幕顯示 **800**，預設火力為800W。
可依使用需求按 **+**「增加」鍵或 **-**「減少」鍵進行調整，可
2. 調整火力範圍如下：100、200、300、400、500、600、700、800、900、1000、1100、1200。
3. 功能預設時間2小時，2小時內無動作，時間到將會自動關機。

炒菜功能

1. 按 **🔥**「功能」鍵選擇「炒菜」功能後，炒菜指示燈亮起，顯示螢幕顯示 **1200**，預設火力為1200W。
可依使用需求按 **+**「增加」鍵或 **-**「減少」鍵進行調整，可調
2. 整火力範圍如下：100、200、300、400、500、600、700、800、900、1000、1100、1200
3. 功能預設時間2小時，2小時內無動作，時間到將會自動關機。

蒸煮功能

1. 按 **🔥**「功能」鍵選擇「蒸煮」功能後，蒸煮指示燈亮起，顯示螢幕顯示 **1000**，預設火力為1000W。
可依使用需求按 **+**「增加」鍵或 **-**「減少」鍵進行調整，可
2. 調整火力範圍如下：100、200、300、400、500、600、700、800、900、1000、1100、1200
3. 功能預設時間2小時，2小時內無動作，時間到將會自動關機。

使用方式

煮粥功能

1. 按功能鍵選擇「煮粥」功能後，煮粥指示燈亮起，顯示螢幕顯示 **900**，預設火力為900W。
2. 此功能不可調整火力。
3. 默認時間1小時自動關機。

保溫功能

1. 按功能鍵選擇「保溫」功能後，保溫指示燈亮起，顯示螢幕顯示 **500**，預設火力為500W。
2. 此功能不可調整火力。
3. 默認時間30分鐘自動關機。

定時功能

1. 工作過程中按「定時」鍵進入定時模式。
2. 顯示螢幕顯示 **0:00**，可依使用需求按 **+**「增加」鍵或 **-**「減少」鍵進行調整。
3. 可調整時間範圍如下：1分鐘到4小時。
4. 「短按」增加鍵或減少鍵，每次以1分鐘時間遞增；「長按」增加鍵或減少鍵，每次以10分鐘時間遞增。
5. 當設定的時間倒數完畢，機器會自動停止工作。

使用方式

鎖定功能

1. 在工作狀態下，長按「鎖定」鍵(圖四)，顯示螢幕顯示 **LOC** 表示鎖定功能已經啟動，鎖定情況下，不能按任一按鍵進行設定(圖五)。
2. 取消鎖定功能，長按「鎖定」鍵3秒，顯示螢幕顯示 **LOC** 消失表示鎖定功能已解除。



圖四

高溫顯示

1. 待機狀態下，當爐面溫度「高於60度」時，顯示螢幕顯示HOT(圖六)。
2. 待機狀態下，當爐面溫度「低於60度」時，顯示螢幕HOT消失表示高溫狀態已解除。



圖五



圖六

清潔與保養

※請先確認電源插頭已從插座上拔下，電陶爐已完全冷卻後才可進行清理。

1. 使用完畢，待散熱風扇停止運轉後，再將電源插頭拔除。
2. 電陶爐外殼及黑晶面板若有髒汙時，請以擰乾之濕布擦拭；如遇到較難清除的污垢時，請使用濕布沾少許稀釋後的中性清潔劑輕拭，再以乾布擦乾。
3. 電陶爐的散熱風扇若有著灰塵或細屑時，可使用棉花棒沾少許稀釋後的中性清潔劑，輕拭散熱風扇間隙。
4. 須注意並防止水流入機體內，清潔後須再以乾布將機體擦乾。
5. 電陶爐不可用水沖洗，以免導致觸電損壞。
6. 需經常保持電陶爐的清潔，不使用時建議裝袋或裝箱保存，以免小蟲進入機體內造成故障。
7. 機器收藏時，請確認整台電陶爐完全乾燥後，再收藏存放。
8. 電陶爐長期使用後，加熱板可能會出現發黃的情況，屬於正常現象，不會影響電陶爐的正常使用的。

注意

嚴禁使用硬質刷具及化學劑揮發性溶劑(汽油、香蕉油等)、鹼性肥皂水、熱水等來擦拭機體，以免造成損壞或故障。



- ※ 清潔時請務必將電源插頭拔出，待冷卻後再進行清潔。
- ※ 機體及機體接電部位請勿用水沖洗或浸泡水中，將造成機體生鏽及故障可能。

簡易故障排除

若發生故障，請立即停止使用，請關閉主機停止運作，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。

- 保證書遺失恕不補發，請妥善保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內載。
- 超過保證期限者，得收成本及材料費。
- 下列狀況可能不是故障，送修前請先檢查清楚：

異常狀況	調查項目	處理方式
電源指示燈不亮	電源線未連接好或電路板損壞	• 請確保電源插頭插入插座 • 送回維修中心進行檢修
自動關機	過熱保護裝置或兩小時無人操作	• 請重新啟動機器 • 送回維修中心進行檢修
顯示代碼E1	電壓過低，小於80V±10V	• 請確保電壓維持在110V • 聯繫維修中心
顯示代碼E2	電壓過高，大於150V±10V	• 請確保電壓維持在110V • 聯繫維修中心
顯示代碼E3	爐面傳感器開路或短路	• 請送回維修中心進行檢修
顯示代碼E4	爐面溫度過高	• 請送回維修中心進行檢修
顯示代碼E5	散熱器傳感器超溫或短路或沒插風扇	• 請送回維修中心進行檢修

緊急處理方法

※ 本產品發生異常時，請關閉主機停止運作，再將電源插頭拔起，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。

- a. 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，狀況排除後，並通知原廠服務人員處理。
- b. 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

※ 切勿自行拆修，以免發生危險。

※ 如果本產品發生故障，請送回原購買經銷商或連繫售後服務專線：(02)2904-1876，並出示保證書及告知故障內容及現象。

產品規格

品名	歌林微電腦觸控電陶爐
型號	KCS-SD2374
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	1200W
產品重量	約2.25kg
外觀尺寸	280寬x350深x61高mm
材質	PC、黑晶板
商品原產地	中國
製造年份	詳見規格標

