

## 緊急處理方法

1. 使用中若發生產品冒煙或火花異味時，請盡速將插頭拔掉，並聯絡售後服務商做維修處理。
  2. 電源線或插頭如有破損或是機體發生故障、插入電源時有異常情形，請立刻將插頭拔下，並與售後服務商聯絡。
  3. 若主機不甚摔落，若有發現破損或有異音，請停止使用，並聯絡售後服務商，購買新機。

## 限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：切菜機 Equipment name		型號（型式）：KJE-HC500 Type designation (Type)					
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols						
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
電源線材	○	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○	○

**kolin**

# 萬用蔬果調理機

## KJE-HC500

### 使用說明書



## 商品規格

額定電壓：110V

額定頻率：60Hz


消耗功率：200W

調理杯容量：880m

食材裝置最高容量： 450ml

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
  - 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。


## 各部名稱

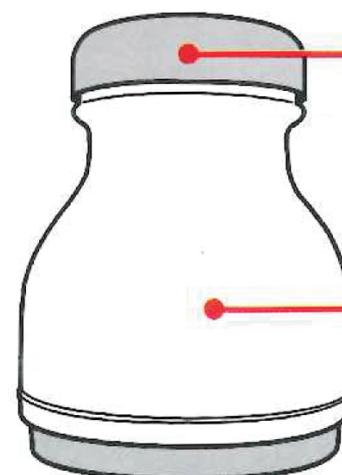

電源開關  
【向下按壓即可啟動】


A

主機本體  
(不防水)

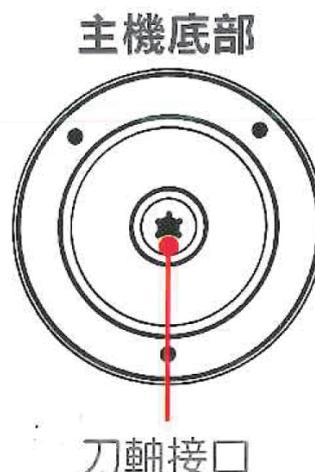

主機底部

刀軸接口

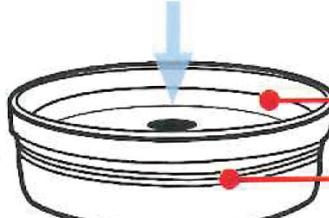


調理杯蓋  
杯蓋膠圈

C




刀軸

攪打刀片

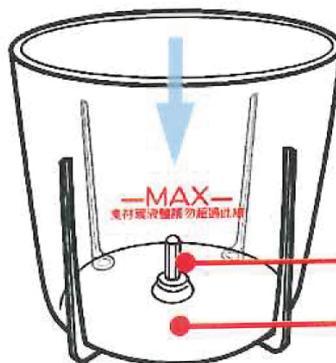

D

刀軸座  
調理杯

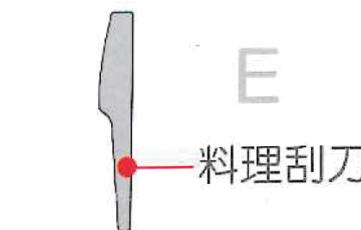

E

料理刮刀



F

打蛋器

## 使用方法

### 使用前準備

1. 第一次使用本產品前請先徹底清潔會接觸食物的部分。
2. 若欲攪拌的食材過熱，請先將其冷卻。進行處理前請先將大份的食材切成約2公分大小塊狀，再倒入調理杯中。
3. 將插頭插入家中電源插座之前，先將本產品正確的組裝。

### 一機多用途

#### 一、攪打刀片


1. 研磨類：磨咖啡豆、花生粉、天然味素…等。
2. 果汁類：西瓜汁、木瓜牛奶…等。
3. 冰沙類：咖啡冰沙、奇異果刨冰…等。
4. 絞料類：高麗菜加肉合成水餃料…等。
5. 醬料類：辣椒醬、青醬、番茄醬…等。
7. 副食品：蘋果泥、水果泥…等。

#### 二、打蛋器

可攪打成：美乃滋、巧克力醬、卡士達醬、蛋白霜、鮮奶油…等。

## 使用方法

1. 使用前請先將刀軸崁入調理杯的刀軸座中  
**(嚴禁用手接觸刀片，以防受傷)**，再將食材導入調理杯中，請注意放入的食材量與加入的水，不要超過杯體標示的最大容量【MAX】刻線，以防食材過量導致溢出(如圖一)。

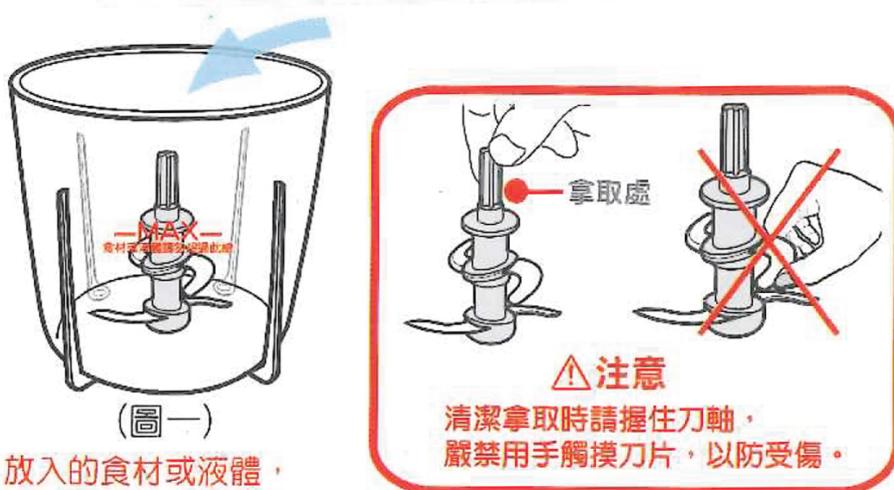

放入的食材或液體，  
請勿超過最大容量刻線。

2. 食材裝入後，再裝入調理杯蓋。裝入調理杯蓋時，請先確認杯蓋膠條是否安裝妥當，以免造成食材濺出或配件損壞。  
杯蓋請確實密實地關好後再將主機接合上去，主機本體或配件若未正確安裝，機器將無法啟動。
3. 將插頭插入插座中後，向下按壓主機本體電源開關，即可開始攪打食材。
4. 每次攪打時，請勿連續使用超過一分鐘，攪打一分鐘後，請休息30秒後再使用，以避免機器過熱損壞。

5. 本機轉速較高，使用時會有輕微晃動現象，此為正常現象，攪打時，請確實握緊調理杯及主機。
6. 請在平坦的桌面上使用本產品。
7. 攪打完成後，請待刀軸完全停止運轉後，再將主機取下並將插頭從插座上拔除。
8. 本產品不適於攪打，如：飴糖、牛奶糖…等黏度過高之食材。
9. 本產品不適於攪打，如：人參、扁大魚乾…等堅硬不含水分之食材。
10. 操作過程中，若因食材過量而出現空轉或是食材卡住的現象，請立即停止使用。
11. 調理過程中，若發現食材沾黏於杯壁或散佈不均，請先停止使用，並取下杯蓋，使用刮刀將食材刮下調整至調理杯中間後，再開始繼續使用。
12. 調理完成後，請先將刀軸取出，再使用料理刮刀將食材取出。
13. **本產品僅適用常溫的水或冰水下去調理，請勿加入溫、熱的水進行調理。**

## 使用的操作方法

連續式操作	持續按壓按鈕，直到食材達到理想的狀態 適用於攪打柔軟食材的操作方法。 如：水果、含水量較高之食材。
點按式操作	反覆對按鈕進行按壓及鬆開的操作 適用於攪打較堅硬食材的操作方法。 如：冰塊、較堅硬之食材。

# 服務維修據點

憶聲對顧客服務的承諾永遠不變

本商品已全權委託專業服務站

\*\*\*\*\* 服務時間 \*\*\*\*\*

早上 09:30 ~ 12:00

下午 01:30 ~ 05:30

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務商或原購買處。

**商品一年  
保固期限認定：**消費者務必保留購買證明或發票影本作為起算保固之依據。若無法提供購買證明或發票影本，則以商品出廠序號或原廠到貨日起算一年內為商品之維修保固期。

請依照使用書及機體註明之注意事項使用，在正常使用情形下發生故障，請憑保證書做售後服務，若保證書無日期則以發票購買日期為憑證或本公司出貨日期為主，保固起始日享有自購買日起一年內免費售後服務。

- 保證期間外檢修，應酌收服務費用。
- 商品保固只限於主機，其他配件如：刀座、矽膠圈、調理杯...等，不在保固範圍。若配件損壞或換新欲購買，請電洽售後服務商進行購買。
- 保固期間內，如有摔落、自行拆卸或使用非110V電壓造成機器損壞均為人為因素，必須付費維修。
- 保證卡請妥善保存，維修時需要出示。
- 本產品設計是提供個人家庭使用，不得作為營業使用。營業使用恕不在保固範圍。

憶聲電子股份有限公司

委製/進口/售後服務商：卡諾國際實業有限公司

新北市土城區延壽路55巷9弄1號

(02)8261-0005

## 清潔保養注意事項

1. 主機不防水，清潔時僅用濕布搭配中性清潔劑擦拭清潔即可。  
調理杯蓋、刀軸、調理杯可水洗清潔。清洗過程中，請小心鋒利的刀口，清洗完後請晾乾，以待下次使用。
2. 請勿讓本產品在您的視線範圍外操作。
3. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
4. 請在乾燥平坦處使用本商品，收納時請放置陰涼處存放。
5. 請勿在水源附近，如浴缸、洗臉盆、廚房水槽洗衣機附近、潮濕的地下室裡或是游泳池附近使用本商品，以免遭受電擊。
6. 使用時，請務必將電源插頭確實插入電源插座中，以避免觸電、短路、火災等情況發生。
7. 本商品僅能使用110V的電源插座，切勿使用220V電源插座。
8. 本商品僅供家庭使用，請勿用於商業用途。若使用於商業用途，恕無法提供保固服務。
9. 請勿在主機或各接合配件之縫隙中插入金屬等異物，以免造成傷害等。
10. 一旦自行拆解改造本商品，恕不再保固範圍內。