

## NICONICO 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：(     )     )	
手   機：	
地   址：	
產品名稱：換片式鬆餅機	
產品型號：NI-T810	
購買日期：    年    月    日	

### 保證內容

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。  
(不含使用 / 操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固 6 個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司的收材料工本費：
  - 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
  - 自行拆修或改裝者。
  - 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
  - 外觀因使用自然汙損者。
  - 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
  - 超過保證期間者。
  - 未出示本保證書者。
  - 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
  - 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
  - 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
  - 保證期間外修理 (即收費服務) 付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。
- 本產品售後服務委託昶宏股份有限公司。  
服務專線：(02) 2904-1876


委製/進口商：昶宏股份有限公司  
地 址：新北市新莊區中正路653之2號2樓  
電 話：(02)29041877  
傳 真：(02)29041879

維修服務商地址：新北市泰山區貴子路17-17號  
維修服務專線：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司



## 換片式鬆餅機 NI-T810

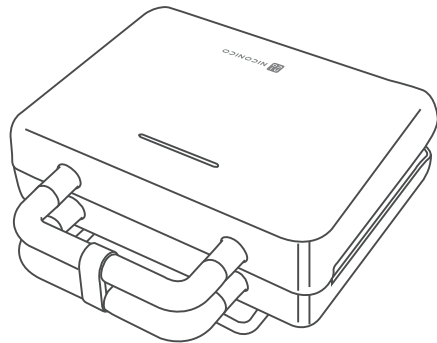

### 家庭用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，  
以便正確的使用本產品。

保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填  
妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

## 安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

- 1.請單獨使用110V的電源插座，請勿用延長線，不與其它電器共用插座，以免發生危險。電源線勿擠壓，如有損壞，請洽服務中心更換。
- 2.請握住插頭將插頭拔出插座。若發現電源線表層有破損情形時，請勿插電使用。
- 3.拔下插頭時請保持手部乾燥，以避免觸電。
- 4.避免靠近流理台等濕氣多及不穩固的場所使用。易造成生鏽、絕緣不良、漏電或因傾倒而發生燙傷的危險。
- 5.本產品請勿讓孩童單獨使用。
- 6.本產品僅限家庭使用，不可做為商業用途。
- 7.請將三明治機放置穩定或不會滑動的地方使用，避免機器造成翻覆發生危險。
- 8.在火源附近或高溫場所(40°C以上)，廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、重油污及會被水淋的場所，請勿使用。
- 9.機體及機體接電部位請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
- 10.長時間不使用或外出時，請先拔掉電源插頭，以免發生危險。
- 11.請不要接觸發熱表面，請待機冷卻後，再進行清潔動作。
- 12.請勿任意改造機體結構或更換零件，易發生觸電、短路、火災意外。
- 13.電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 14.本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

## 警告

- 機體安裝於特殊環境時（例：易受鹽分、硫磺等物質所侵蝕之地區），請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會致造成機件損害及影響週遭財務等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務廠或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

## 緊急處理方法


本產品發生異常時，請立即將電源插頭拔起，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災、觸電等危險。

- a.使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，並通知原廠服務人員處理。
- b.電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。


## 各部位名稱

### 主機

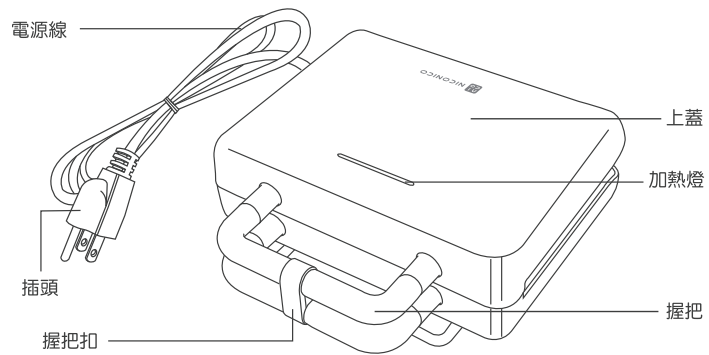

3

## 各部位名稱

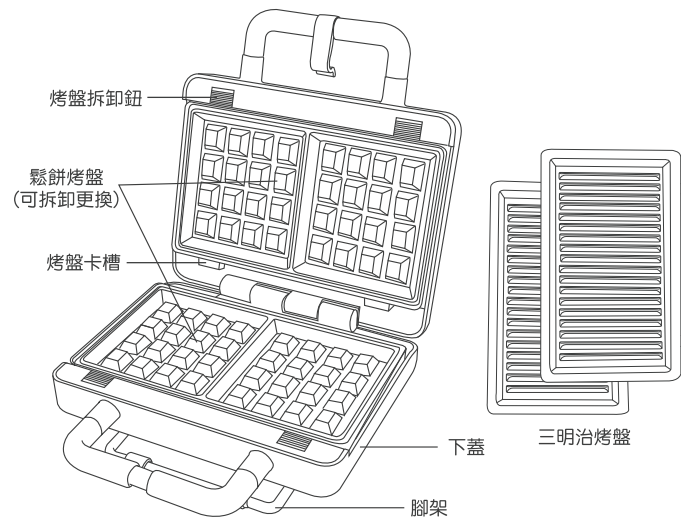

4

## 使用方式

### 插頭連接方法

- 本機所使用的插頭請連接一般家用插座(AC 110V)·切勿插入AC 220V插座·以免發生危險。

### 首次使用

- 建議您在首次使用前·先將烤盤擦拭乾淨·進行空燒(為消除新機異味)·步驟如下:  
蓋上上蓋·扣好握把扣(圖一)·插上電源插頭·加熱燈(紅燈)會亮起(圖二)·表示開始加熱·靜待加熱約10分鐘後即空燒完成。



注意



- 本機無計時功能·需自行計算時間。
- 加熱後機體溫度高·請小心使用·以免燙傷。



注意



- 使用中表面高溫·請勿隨意觸摸。

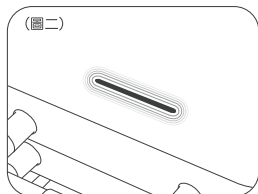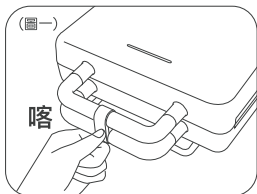

5

## 使用方式

### 烤盤





- 本機為可換片式烤盤·可依個人需求組裝三明治烤盤或鬆餅烤盤。

### 拆卸方法

- 雙手放在烤盤拆卸鈕上·並往上推(圖一)·烤盤即可拆卸完成(圖二)。

### 組裝方法

- 選定所需烤盤進行組裝·將烤盤凸槽區放入烤盤卡槽(圖三)。
- 再將烤盤推入·聽到“喀”一聲(圖四)·即組裝完成。

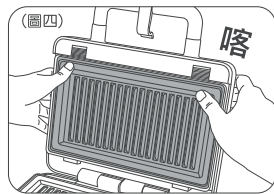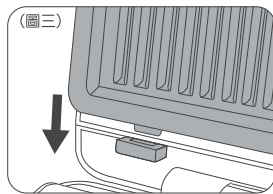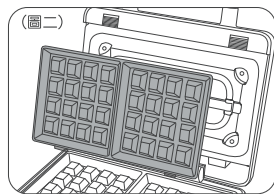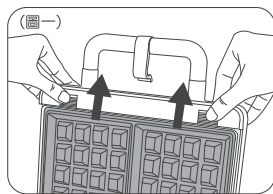

6

## 使用方式

### 三明治烘烤方法

- 使用前先換上三明治烤盤(圖一)·並蓋上上蓋·扣好握把扣(圖二)。
- 插上電源·加熱燈(紅燈)會亮起(圖三)·表示烤盤開始加熱·可利用烤盤預熱時間將三明治配料準備好。
- 預熱大約3分鐘後·加熱燈會熄滅(烤盤已達烘烤溫度)。
- 加熱燈熄滅之後·打開上蓋·將2片方型吐司平放於烤盤上·依個人需求在吐司上加入配料·再放上2片方型吐司蓋在配料上·並蓋上上蓋·扣好握把扣。

※提示：烘烤過程中加熱燈反覆熄滅和亮起屬正常情況。

- 烘烤約3~5分鐘後完成烘烤·請使用木製器具將三明治取出(圖四)。

※上述烘烤時間為建議烘烤時間·可依個人喜好做調整。





- 如果想繼續烘烤·請蓋上上蓋再次預熱·等加熱燈熄滅(烤盤已達烘烤溫度)·即可重複上述步驟再次烘烤。



注意

- 如果在吐司中間加入的配料過多以至於蓋子無法蓋上·須拿出部份食物及切勿強行關上上蓋。
- 不要使用金屬器具·以免損壞烤盤塗層。
- 完成烘烤要將三明治取出時·請小心拿取·以免燙傷。

## 使用方式

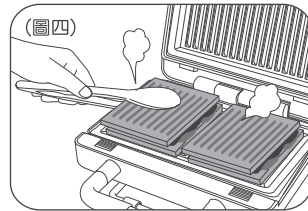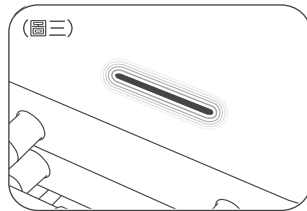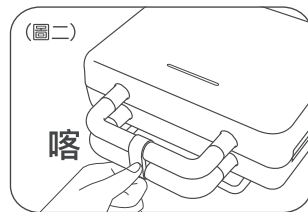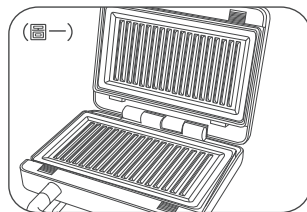

## 使用方式

### 鬆餅烘烤方法

- 使用前先換上鬆餅烤盤(圖一)·並蓋上上蓋·扣好握把扣。
- 插上電源·加熱燈(紅燈)會亮起·表示烤盤開始加熱·可利用烤盤預熱時間將鬆餅食材準備好。

※參考食材：蛋1顆、鬆餅粉100g、牛奶50g(約2片鬆餅的量)·混合調成糊狀。

- 預熱大約3分鐘後·加熱燈會熄滅(烤盤已達烘烤溫度)。
- 加熱燈熄滅之後·打開上蓋·塗抹少許奶油於烤盤上(圖二)。
- 再倒入麵糊·倒入時約7分滿·勿倒入太多而溢出(圖三)·等待麵糊的表面起小泡泡·即可蓋上上蓋·扣好握把扣。

※提示：烘烤過程中加熱燈反覆熄滅和亮起屬正常情況。

- 烘烤約3~5分鐘後完成烘烤·請使用木製器具將鬆餅取出(圖四)。

※上述烘烤時間為建議烘烤時間·可依個人喜好做調整。





- 如果想繼續烘烤·請蓋上上蓋再次預熱·等加熱燈熄滅(烤盤已達烘烤溫度)·即可重複上述步驟再次烘烤。



注意

- 不要使用金屬器具·以免損壞烤盤塗層。
- 完成烘烤要將鬆餅取出時·請小心拿取·以免燙傷。

## 使用方式

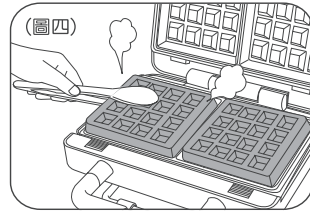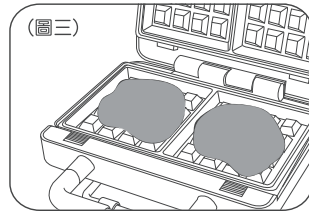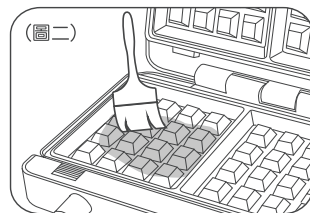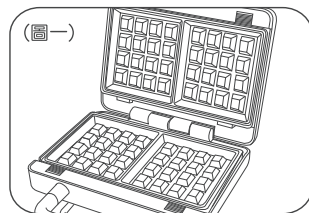

## 清潔與保養




- 使用完畢後，請拔下插頭(圖一)，打開上蓋以便烤盤降溫(圖二)，待機體完全冷卻後，再開始清潔的程序，以免燙傷。
- 將烤盤拆卸下來，用濕抹布倒少許中性清潔劑清洗烤盤(圖三)。
- 外殼如有髒污，可請用布沾溼後擦拭外殼。  
※注意：請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油...等)清洗產品本體表面以免產品變色或將印刷圖案擦除(圖四)。



注意

- 烘烤後機體上有餘溫，請在烘烤使用後至少冷卻20分鐘再進行清潔動作，慎防燙傷。
- 請勿使用尖銳物(如叉子...等)或菜瓜布清潔盤上的殘留物，以免刮傷烤盤。
- 嚴禁將機體浸入水等液體中。

## 清潔與保養

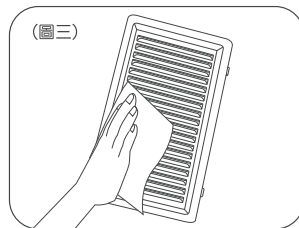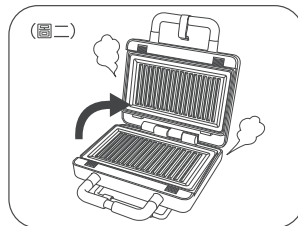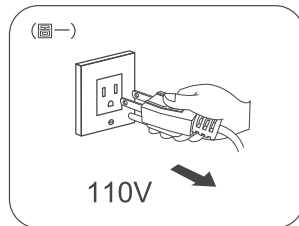

## 故障檢修與排除

- 如出現使用異常時，請洽經銷商或本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
- 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料。
- 下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

異常狀況	原因分析	解決方法
無法加熱	<ul style="list-style-type: none"><li>• 電源沒有接通</li><li>• 電源線插頭未插好</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 檢查電源插座是否有電源</li><li>• 將插頭確實插入電源插座</li></ul>
首次使用時機器產生煙及氣味	<ul style="list-style-type: none"><li>• 此為首次使用的正常現象</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 待機器加熱十分鐘後便消失</li></ul>

## 規格

商品名稱	NICONICO 換片式鬆餅機
商品型號	NI-T810
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	800W
機體尺寸	寬228x深240x高100mm
機體淨重	約1.9公斤
商品原產地	中國
烤盤尺寸	長225x寬130mm
烤盤材質	鋁材+不沾鍋塗層
電源線長度	約0.85米
商品配件	主機x1、三明治烤盤x2、鬆餅烤盤x2





