

NI CO NICONICO 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：())	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：即享鍋	
產品型號：NI-FR918	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
(不含使用 / 操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固 6 個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - ② 自行拆修或改裝者。
 - ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - ④ 外觀因使用自然汗舊者。
 - ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - ① 超過保證期間者。
 - ② 未出示本保證書者。
 - ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - ② 保證期間外修理 (即收費服務) 付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。
- 本產品售後服務委託昶宏股份有限公司。
服務專線：(02) 2904-1876


委製/進口商：昶宏股份有限公司
地 址：新北市新莊區中正路653之2號2樓
電 話：(02)29041877
傳 真：(02)29041879

維修服務商地址：新北市泰山區貴子路17-17號
維修服務專線：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司



即享鍋
NI-FR918

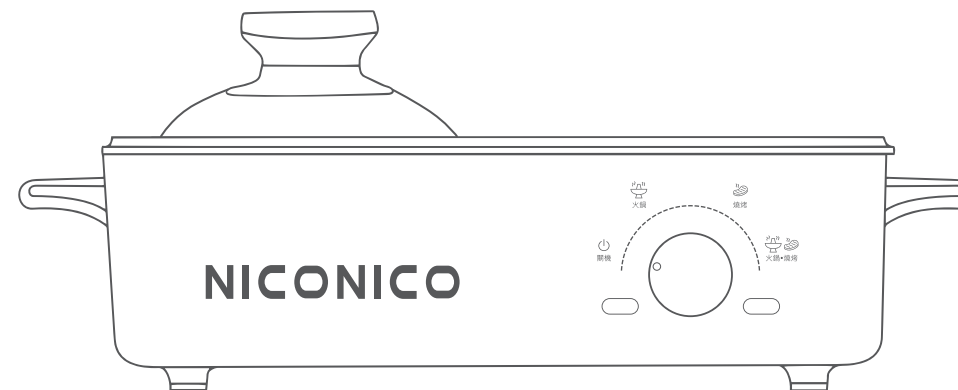

家庭用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。



保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

安全注意事項

使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。：

- 本產品僅供家庭使用，請勿使用110V以外的電源。
- 本產品僅適用於家庭以及室內，切勿將本產品用於未指定之其他用途。
- 請使用有接地之插座，電源插頭請插緊。(切勿使用萬用插座與其他電器同時使用)
- 電源插頭插入插座時，必須將電源插頭插到底，否則會因為接觸不良而導致元件過熱燒壞。
- 拔除電源插頭時，請握住插頭拔離插座。請勿以拉扯電源線的方式，以避免電源線損壞。
- 在拔下電源插頭前，請先關閉電源開關。
- 長期不使用時，請拔出電源插頭、關閉電源，放置於通風乾燥處。
- 請勿把產品放置於兒童可接觸到的地方，不可讓兒童單獨使用本產品。
- 請勿將電源線、電源插頭或主機放入水中或其他液體中，以避免觸電意外發生。
- 不可以用化學液體或溶劑清洗本產品。
- 使用中，人員請勿遠離，如有小孩接近時請密切注意。
- 為確保機體壽命，請勿擅自拆卸零件。
- 發生異常時(有焦味等)，請立即停止使用，並拔掉電源插頭。
- 在火源附近或高溫(40度以上)，廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、重油污多及會被水淋的場所，請勿使用本產品。
- 請將本產品放置在水平平台上使用，機體四周與牆面或其他物品須保持至少十公分以上的距離。
- 經常檢查主機、電源線、電源插頭是否有破損，一旦有破損跡象，應停止使用，並送到最近的維修服務中心去檢查及維修。
- 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
- 請勿乾燒空鍋。
- 請勿放置於玻璃桌面上使用本產品，以免造成機體損壞。
- 注意電源線的收藏及保護；取用及收藏時，注意不要將電源線加工、弄破、拉扯、任意扭曲、加長、還有不要讓重物壓住，以免電源線破損而造成故障及意外。
- 拔下電源插頭時，請先按住電源插頭後再拔除，勿硬拉扯電源線，並請注意手部是否乾燥。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。

各部位名稱

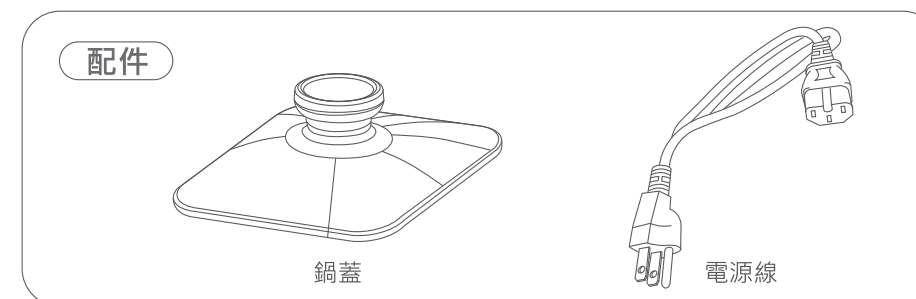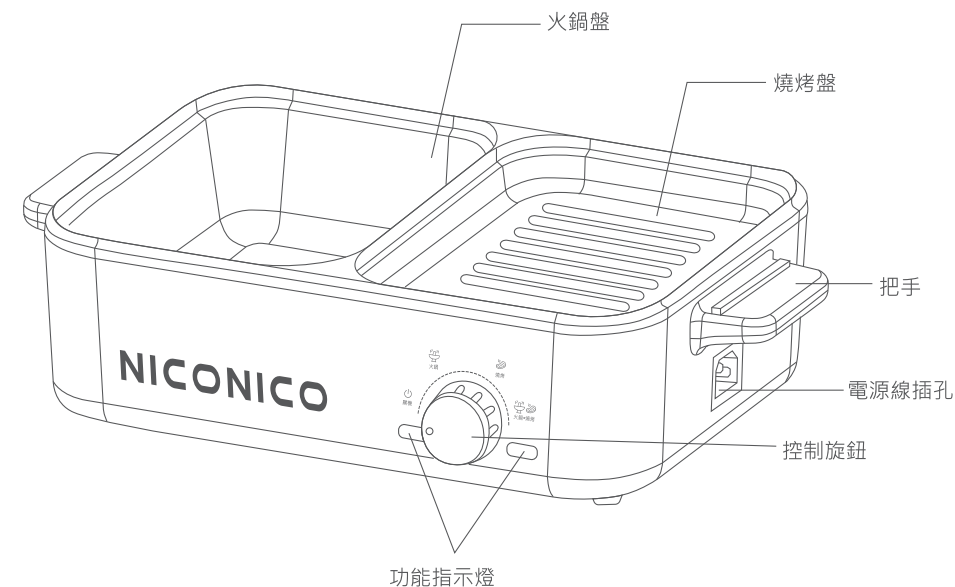

使用方式

開始使用

1. 將主體放在平整的檯面上。
2. 將旋鈕調至關機處，並將電源插頭插入110V/60Hz插座。
3. 依照料理需求，將旋鈕調至適當的料理(火鍋、燒烤、火烤兩用)模式。

料理模式

火鍋功能：

當料理模式調至火鍋檔位時，左指示燈亮，進入火鍋功能。(圖一)

燒烤功能：

當料理模式調至燒烤檔位時，右指示燈亮，進入燒烤功能。(圖二)

火烤兩用功能：

當料理模式調至火烤兩用檔位時，左、右兩邊指示燈同時亮起，進入火烤兩用功能。(圖三)


關機

使用完畢後，將旋鈕調至關機檔位，既結束工作。(圖四)


注意




- ※使用中或使用完畢後，機器仍有餘溫，請勿觸摸，以免燙傷。
- ※使用後拔下電源插頭時，請先按住電源插頭後再拔除，勿硬拉扯電源線。

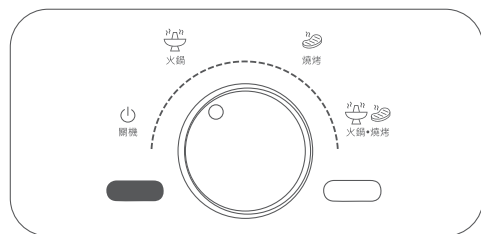


圖一

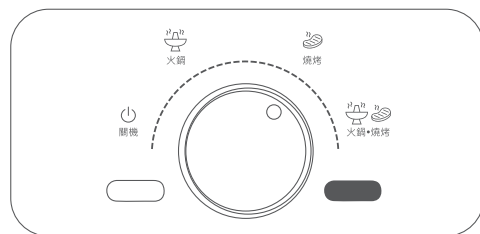

圖二

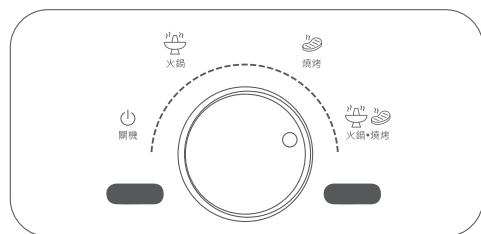


圖三

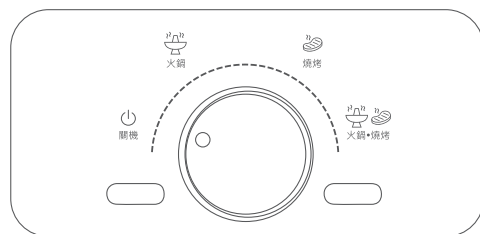


圖四

清潔與保養


- 清潔前，請務必確認電源已關閉，機器充分冷卻後，並拔除電源插頭再清潔。(圖一)
- 將鍋蓋、內鍋以柔軟的海綿或布沾取中性清潔劑和水進行清洗。
- 即享鍋主機外殼若有髒污時，請以擰乾之濕布擦拭；如遇到較難清除的污垢時，請使用濕布沾少許稀釋後的中性清潔劑輕拭，再以乾布擦乾。(圖二)
- 產品使用一段時間後，若有水垢，建議您加入少許的檸檬或醋煮開幾次即可去除。
- 不可將機身浸入水或其他溶液中進行清洗，避免發生觸電或短路等危險造成機體損壞。(圖三)
- 請勿使用菜瓜布、棕刷或其他粗硬的物品清潔，避免造成表面刮傷損壞。
- 清潔完畢後，待即享鍋水份風乾後再進行收納。
- 需經常保持即享鍋的清潔，不使用時建議裝袋或裝箱保存，以免小蟑螂等小蟲進入機體內造成故障。

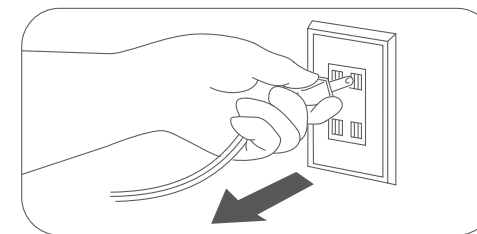

圖一

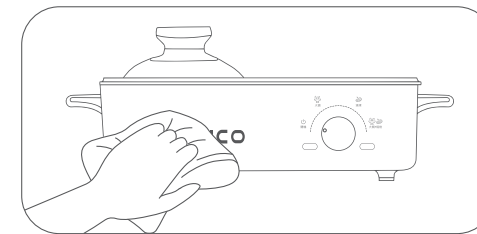

圖二

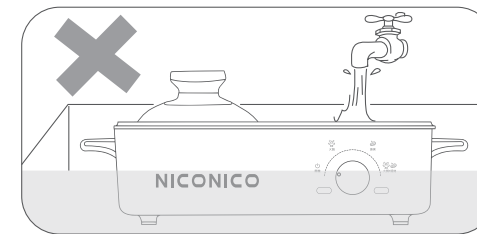

圖三

緊急處理方法

本產品發生異常時，請把控制旋鈕轉到關機位置，使主機停止運作，再將電源插頭拔起，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災、觸電等危險。



※使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，並通知原廠服務人員處理。

※電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

※內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

※切勿自行拆修，以免發生危險。

警告

- 機體安裝於特殊環境時(例：易受鹽分、硫磺等物質所侵蝕之地區)，請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會致造成機件損害及影響週遭財務等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。

常見故障與處理

- 如出現使用異常時，請洽經銷商或本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
- 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料。

下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

故障現象	可能原因	處理方法
指示燈不亮	電源線未插好	請將電源線插緊
	過熱溫控器斷開	待冷卻到一定溫度可恢復
不加熱	電源線未插好	請將電源線插緊
	調節鈕未調到檔位	調節至相應的功能位置

產品規格

品名	即享鍋
型號	NI-FR918
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	1000W
淨重	約1.9kg
外觀尺寸	370寬x233深x145高mm
商品原產地	中國
製造年份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：電火鍋 Equipment name		型號（型式）：NI-FR918 Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
加熱元件	○	○	○	○	○	○
恆溫器	○	○	○	○	○	○
選擇開關	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
金屬部件 (含外殼、 固定片,螺絲)	○	○	○	○	○	○
電源線組	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。</p> <p>備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。</p>						

備註

備註

備註

備註