



本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名 :	經銷商店章
聯絡電話 : ()	
手 機 :	
地 址 :	
產品名稱：雙享隨行杯	
產品型號：NI-JC922	
購買日期： 年 月 日	

保證內容


- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
(不含使用 / 操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固 6 個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - ② 自行拆修或改裝者。
 - ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - ④ 外觀因使用自然汙舊者。
 - ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - ① 超過保證期間者。
 - ② 未出示本保證書者。
 - ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - ② 保證期間外修理（即收費服務）付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。
- 本產品售後服務委託昶宏股份有限公司。
服務專線：(02) 2904-1876

委製/進口商：昶宏股份有限公司
地 址：新北市新莊區中正路653之2號2樓
電 話：(02)29041877
傳 真：(02)29041879

維修服務商地址：新北市泰山區貴子路17-17號
維修服務專線：(02)29041876
總代理 昶宏股份有限公司



雙享隨行杯 NI-JC922

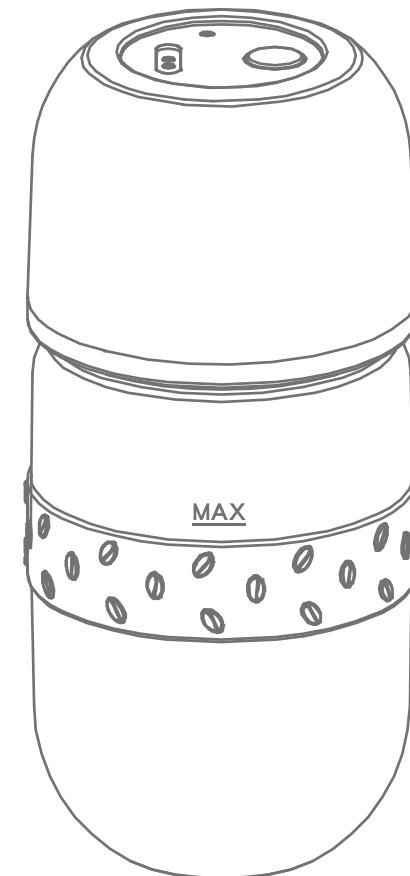

家庭用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，
以確保您的權益。



安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：


- 本產品中包含不可更換的鋰離子電池，嚴禁私自拆開產品外殼，避免可能造成的電芯等損壞或其他危險。
- 嚴禁任意拆解、擠壓、穿刺、短路本產品或投入水、火中或置於溫度高於60°C的環境中。
- 產品工作過程中，嚴禁打開攪拌杯，以免中斷正常工作。
- 本產品僅適於家庭使用，請勿作為其他用途。
- 產品工作時，嚴禁接觸到刀片、電機等可動部件，以免受傷害或使產品受損。
- 攪拌工作時間：請嚴格按照額定工作時間操作，連續工作4個循環後，必須停機5分鐘，待電機冷卻後再工作。
- 攪拌香蕉等易產生泡沫的食材時，可能會導致產品堵轉。
- 嚴禁自行拆卸或改造本產品。
- 產品使用完畢請及時清洗，與食品接觸部件請用清水進行清洗。排空攪拌杯和清洗部件時請小心操作，務必注意鋒利的刀刃，以免割傷（可佩戴保護手套）。
- 本產品不打算由存在肢體、感官或精神能力缺陷或缺少使用經驗和知識的人（包括兒童）使用，除非有負責他們安全的人對他們進行與器具使用有關的監督或指導。應照看好兒童，確保他們不玩耍本產品。
- 請勿將本產品置於高溫、強磁、易燃易爆氣體（如天然氣、沼氣等）等環境中，以免部件工作異常或發生火災等事故。
- 請勿將本產品任何部件放入洗碗機、微波爐、消毒櫃或熱水中清洗或消毒，亦勿使用其他設備加熱，以免部件變形或損壞。
- 本產品內置鋰電池，需注意以下事項：
 1. 請將本產品在0~40°C環境中儲存和使用。
 2. 如長時間不使用，請每隔三個月充一次電，以防止電池損壞。
 3. 在低於10°C環境下充電速度可能變慢，屬正常現象。
 4. 請在電量不足時及時進行充電。

各部位名稱

主機

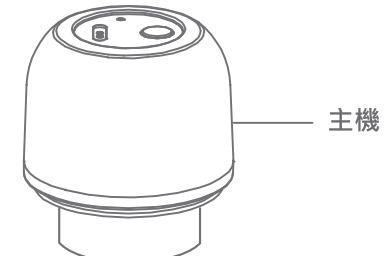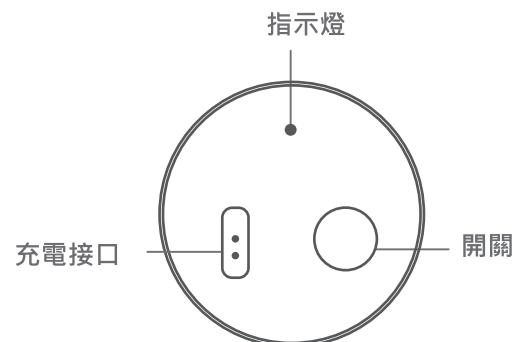


主機

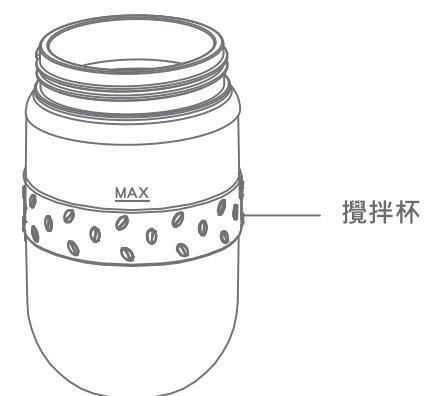

攪拌杯

配件

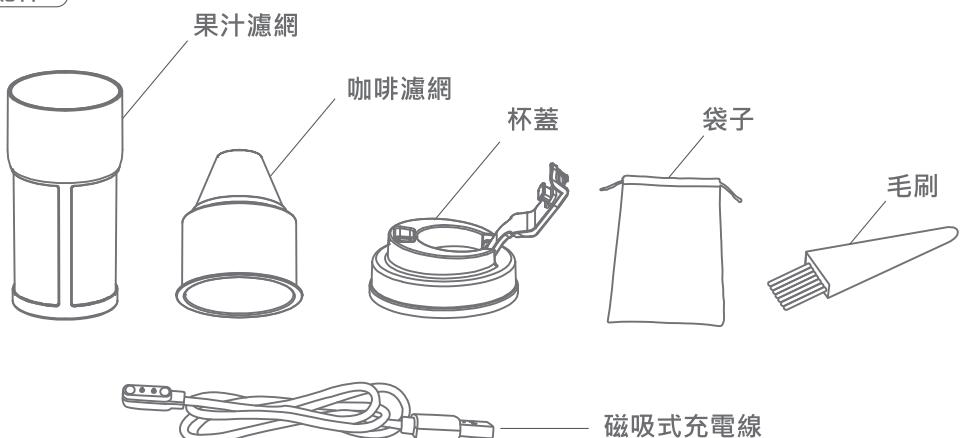


使用方式


使用說明

1. 將水果洗淨，去皮去核，切成約1cm×1cm×1cm小方塊，將切好的水果放入攪拌杯中，加入水或牛奶等液體，食材及液體總量不得超過杯身最大刻度線MAX，擰緊杯體。(圖一)

2. 取咖啡豆放入咖啡濾網(注意不要超過最大刻度)可依個人口味增減咖啡豆量，接著把咖啡濾網放入攪拌杯，最後擰上主機長按3秒啟動研磨咖啡豆20秒自動停止即可。待咖啡豆研磨成咖啡粉後，把主機擰開取出，接著對準咖啡濾網注入85°C熱水，注意熱水不要超過杯體最大刻度，最後移開咖啡濾網可以直接飲用咖啡。(圖二)

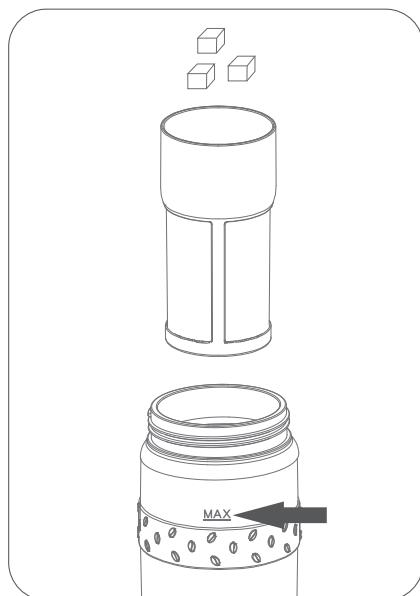

圖一

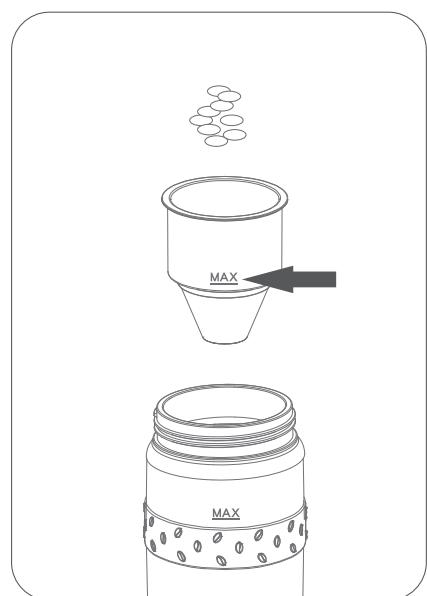

圖二

注意



※使用產品前，請仔細閱讀本使用說明書，同時妥善保管以備將來參考。
※產品在充電時，請勿啟動使用。

使用方式

充電

※首次使用先進行充電，請確保電池充滿電，充電過程紅色燈常亮，充電完成後顯示藍色常亮。請使用正規廠家生產的適配器給本產品充電，本產品採用磁吸式充電，需要充電時請將磁吸頭充電端與產品連接，為保證充電速度，適配器輸出電流不得小於1A。

工作模式

只有一個開關檔，具體操作如下

1.【咖啡模式】

長按開關3秒，指示燈亮藍燈，產品全速運轉20秒後停止，間隔1分鐘內可以連續運轉8次，再次啟動需等待5分鐘後才能再次使用。(最多運轉約20次)

※磨豆渣卡刀座槽時可用隨附毛刷清除

2.【果汁模式】

按兩下開關，指示燈亮藍燈，產品全速運轉40秒後停止，間隔1分鐘內可以連續運轉4次，再次啟動需等待5分鐘後才能再次使用。(最多運轉約8次)

3.在工作過程中如果紅燈慢閃爍10秒，代表電池電量快耗盡，請進行充電。

4.工作過程中如果發生堵轉，產品馬上停止，同時指示燈紅燈快速閃爍10秒，在指示燈閃爍的過程中，按開關產品不作反應，待排除堵轉問題後可再次啟動。

5.工作過程中按一下開關按鈕，攪拌杯停止運轉。


6.工作時可左右搖晃產品，粉碎效果更佳，口感更細膩。

7.果汁(咖啡)製作完成後，將機器按鍵端朝上，旋開主機即可飲用；也可更換杯蓋作為便攜水杯使用。


8.請勿將本產品主機放在水或其他液體中沖洗、噴淋；機體內部螺紋處有髒汙可沖洗，沖洗後需儘快擦乾；主機表面髒汙可使用擰乾濕布擦拭。

清潔與保養


1. 清洗前請先確保刀片停止運轉。(圖一)
2. 請勿使用鋼絲球、研磨性清潔劑或腐蝕性液體(如汽油、丙酮)清潔本產品。(圖二)
3. 主機可用擰乾的濕布擦拭；請勿放在水或其他液體中沖洗、浸泡或噴淋，以免損壞或產品漏電。(圖三)
4. 攪拌杯內部及與食品接觸部件請用清水沖洗，並及時擦乾或晾乾，請小心操作以免割傷(可佩戴保護手套)。(圖四)
5. 收納儲存時，請確保產品清潔、乾燥，並放置於乾燥、通風、避免陽光直接照射處。(圖五)

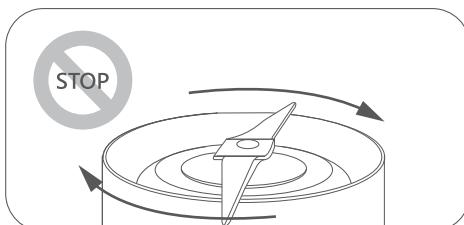


圖一

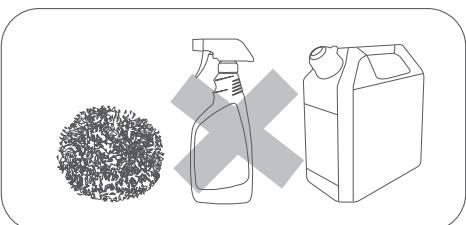


圖二

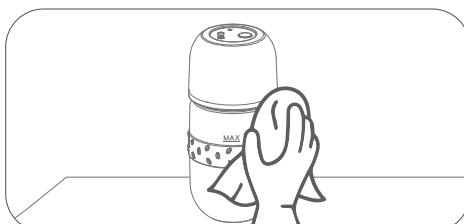

圖三

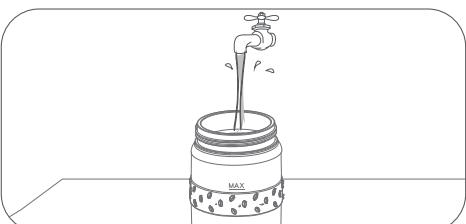

圖四

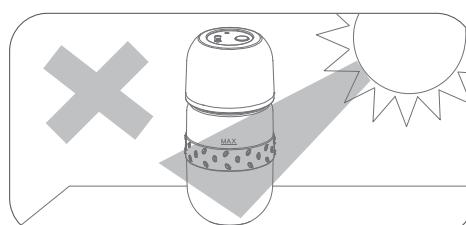

圖五

簡易故障排除

下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

故障現象	可能原因	處理方法
機器不轉動 (藍燈閃爍)	磁感應保護開關沒有啟動	啟動前，將杯身旋緊，按兩下啟動
工作時停機 (紅燈閃爍)	電量不足	及時給產品充電
工作時卡刀 (紅燈快速閃爍)	1.放入水果顆粒過大造成卡刀 2.攪拌香蕉等易產生泡沫的食材易造成卡刀	1.加入水果切成1cm×1cm×1cm為宜將產品正置，先不要讓刀片和果肉接觸然後開機後倒置 2.減少液體容量不得超過杯體總容量的一半
充電無提示 (紅燈不亮)	1.USB線連接不良 2.由於部分品牌手機適配器對用電設備有識別限制，實際輸出電壓和電流達不到5V1A	1.檢查USB線連接狀態，確保連接正常 2.請使用正規廠家生產的5V適配器給本產品充電

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。




※使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源關閉，並通知原廠服務人員處理。

※電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

※如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

電池的廢棄處理



內藏的可充電電池含有可能對環境造成汙染的物質。

當您要拋棄本產品時，請先將電池拆下。廢棄電池請不要與一般家庭廢棄物一起丟棄，應帶到正式的回收點進行回收。

產品規格

品名	雙享隨行杯
型號	NI-JC922
輸入電壓	5V=1A
總額定消耗電功率	60W
淨重	約362g
外觀尺寸	80寬x174高mm
電池規格	鋰電池700mAhx2
充電時間	約2小時
本體材質	TRITAN/AS
濾網材質	304不鏽鋼+PP
攪拌杯容量	300ml
配件	攪拌杯x1、果汁濾網x1、咖啡濾網x1、杯蓋x1、磁吸式充電線x1、毛刷x1、袋子x1
商品原產地	中國
製造年份	詳見規格標

備註

備註

備註
