

NI NICONICO 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：())	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：高效電擊兩用捕蚊燈	
產品型號：NI-EMS1005	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
(不含使用 / 操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固 6 個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - ② 自行拆修或改裝者。
 - ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - ④ 外觀因使用自然汗舊者。
 - ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - ① 超過保證期間者。
 - ② 未出示本保證書者。
 - ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - ② 保證期間外修理 (即收費服務) 付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。
- 本產品售後服務委託昶宏股份有限公司。
服務專線：(02) 2904-1876


委製/進口商：昶宏股份有限公司
地 址：新北市新莊區中正路653之2號2樓
電 話：(02)29041877
傳 真：(02)29041879

維修服務商地址：新北市泰山區貴子路17-17號
維修服務專線：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司



高效電擊兩用捕蚊燈 NI-EMS1005

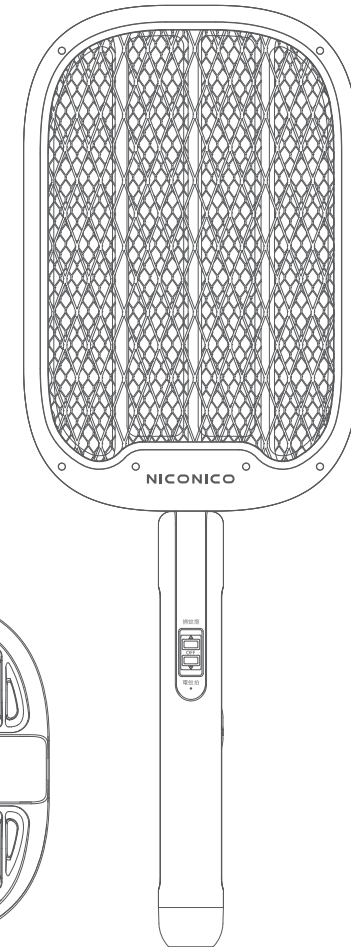

家庭用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：


- 使用本產品前，請仔細閱讀說明書；並檢查電壓與供電電壓是否一致，長期不使用或保養時，請拔除電源線。
- 本產品僅適用於家庭及室內使用，請勿將本產品用於商業用途或未指定之其他用途。
- 請勿讓孩童單獨使用或玩耍本產品。
- 本產品嚴禁投入易燃物、易爆物及有害物體(如：炭火、汽油、腐蝕劑等)否則可能損壞產品或引起火災，造成人身傷害等意外。
- 嚴禁將電源線及主機浸在水中，如果設備潮濕，請立即拔出電源線，以防觸電。
- 請勿用力拉扯或扭曲電源線；手潮濕時請勿插拔電源線或使用電蚊拍。
- 請勿將電源線懸掛在桌子或檯面邊緣。
- 禁止在無人看管的情況下使用本產品。
- 請存放於乾燥環境，禁止將本產品放置於高溫場所，或陽光直射、潮濕之場所。
- 經常檢查主機、電源線是否有破損，一旦主機或電源線有破損跡象，應停止使用並送到最近的維修服務中心去檢查及維修。
- 如不使用本產品，請關閉電源，並將電源線拔除，以延長產品壽命並維護相關使用安全。
- 手部離開按鈕時，電源自動切斷，但拍面上還殘留餘電，最好先行放電以免誤觸電到。
- 請勿用手擠壓網片，因同時接觸上下網時會發生電擊。
- 使用時，電源指示燈亮起，此時拍面金屬網約有2500V左右的電壓，嚴禁觸摸金屬網，且勿將金屬等導電物體觸碰網面，以免造成故障或發生電擊危險。
- 請將本產品放置穩定或不會滑動的地方使用，應避免機器造成翻覆發生危險。
- 本產品應避免接觸腐蝕性溶劑，以免引起龜裂、變色等。
- 請務必使用本產品所附之專用USB電源線，或選用合格有認證的適配器，以免發生危險或造成產品故障。
- 使用過程中，如發現機體溫度太高及發出異常聲音時，應立即停止使用並送至經銷商或維修站進行維修，切勿自行拆修。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。

安全注意事項

- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。
- 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。


各部位名稱

主機

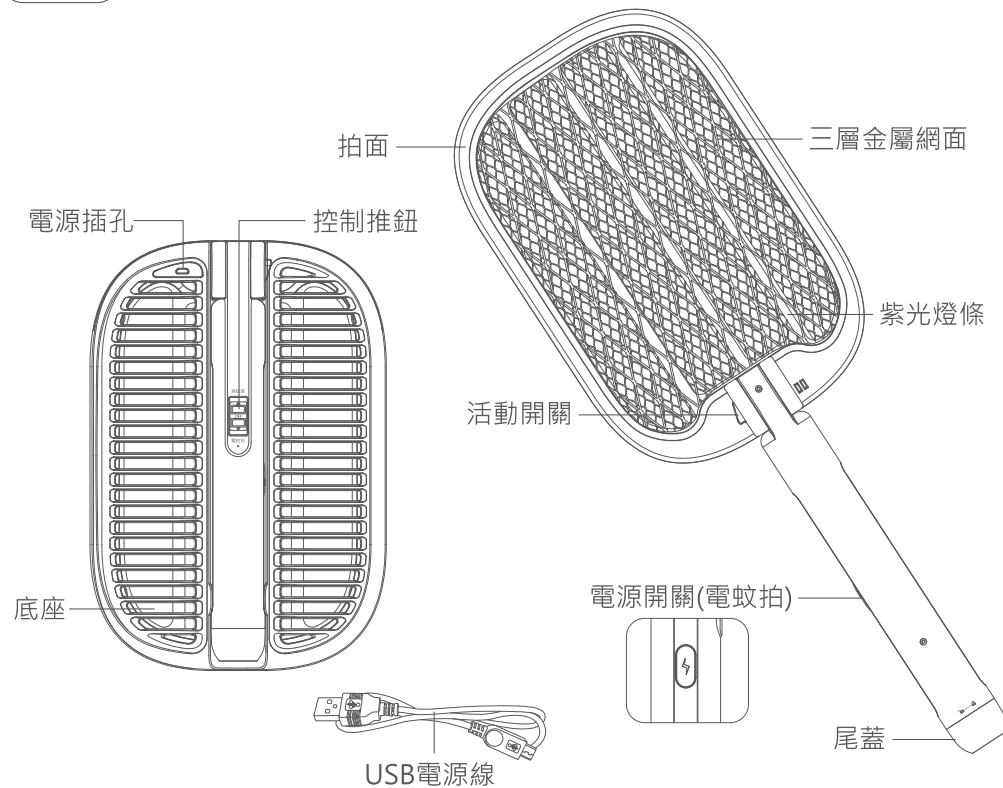

控制推鈕

捕蚊燈

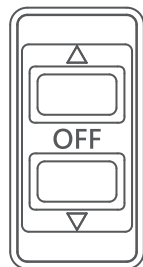

電蚊拍

○ 電源指示燈(電蚊拍)


功能	說明
捕蚊燈	捕蚊燈開啟
電蚊拍	電蚊拍開啟
OFF	關閉

使用方式

建議首次使用時先檢查配件是否齊全，產品是否完好無損。
使用前請先將開關調至關閉，避免發生觸電的狀況。

電蚊拍操作方法

1. 把電蚊拍手柄向外旋轉180度，並從底座上取出，此時活動開關已達定位(圖一)。
※電蚊拍取出後，若手柄仍可隨意彎曲，請再次將手柄向外旋轉180度，直至聽到「咔」聲，活動開關彈起，才算定位完成。
2. 將尾蓋逆時針旋轉，取下尾蓋的同時，把電池盒取出。
3. 裝上DC 1.5V電池3顆(3號AA)，把電池盒放入電蚊拍中(圖二)，再裝上尾蓋，以順時針旋轉直到聽到「咔」聲，即組裝完成。
※電池盒有方向性，請對準卡榫放入。
4. 把開關推至電蚊拍，此時機器已呈待機狀態(圖三)。
5. 若要將電擊網通電，只需按下電源開關(電蚊拍)鍵即可。
6. 使用完畢後將開關推至關閉，機器則呈現不通電狀態。

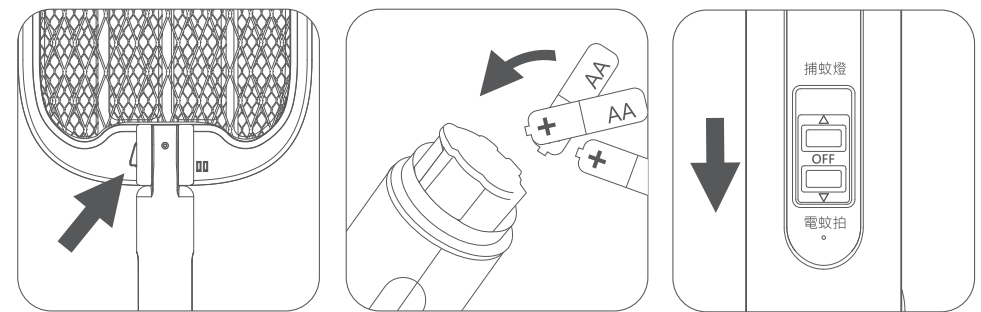

圖一

圖二

圖三

使用方式


組裝方式

- 1.將電蚊拍插入底座中，插到最底直到看不到活動開關。
- 2.再把手柄180度折回原位(圖一)，即組裝完成。


※在不放入底座的情況下，要摺疊手柄，請必須按壓活動開關(圖二)。

捕蚊燈操作方法


- 1.使用前請先確認機器已收入底座中。
- 2.取出USB電源線，將Micro-USB插到電源插孔(圖三)，另一端USB-A插到適配器，並插上插座。
- 3.將開關調至捕蚊燈(圖四)，此時紫外線LED燈亮起，電網開始通電。
- 4.使用完畢後開關推至關閉，機器則呈現不通電狀態。

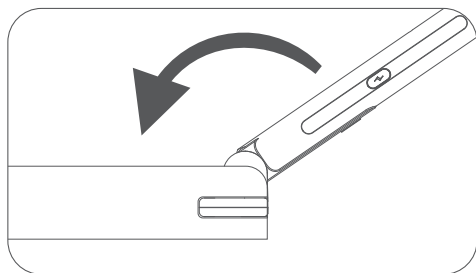


圖一

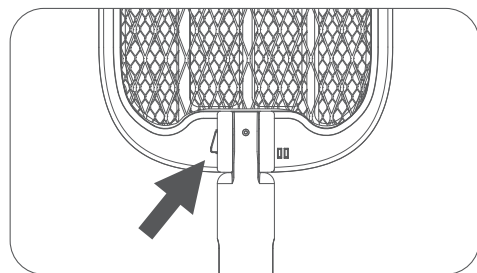

圖二

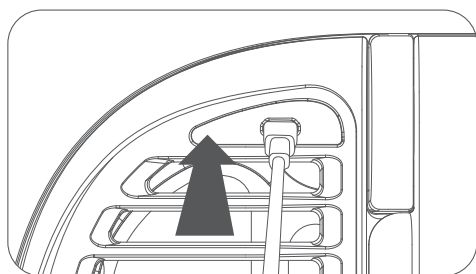

圖三

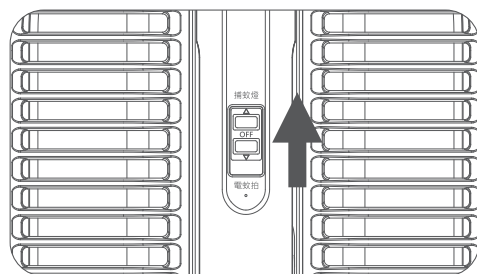


圖四

電池的廢棄處理

電池含有可能對環境造成汙染的物質。

當您要拋棄本產品時，請先將電池拆下。廢棄電池請不要與一般家庭廢棄物一起丟棄，應帶到正式的回收點進行回收。



清潔與保養

- 1.清潔前，請先將電源關閉並拔除電源線。
- 2.被擊斃的害蟲可能會殘留在拍面上，拍面可以用乾毛刷清理，或抖落蚊蟲，切勿用水沖洗或是用濕毛巾擦拭。
- 3.不使用時，將產品清潔乾淨後，請存放在室內通風乾燥處。

※清潔時禁止使用尖銳的物品、硬刷，或具有腐蝕性的液體清潔，以免損壞產品。

※請勿將產品浸入液體中或以水清洗，以免造成損壞。

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。



※使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，並通知原廠服務人員處理。

※電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

警告

- 機體安裝於特殊環境時(例：易受鹽分，硫磺等物質所侵蝕之地區)，請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會致造成機件損害及影響週遭財務等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 若有發現液體從電器中洩漏，不宜再繼續使用本產品，並請立即送修。



警告



嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。

嚴禁 8 歲以下兒童玩耍，以免發生危險。



嚴禁放入水中清洗或玩耍。

簡易故障排除

- 如出現使用異常時，請立即停止使用，將電源關閉，並將電源線拔下，請洽經銷商或本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
- 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料費。

下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

故障狀況	原因	處理方式
無法通電 (電蚊拍模式)	1.確認是否有安裝電池 2.檢查電池是否還有電量	1.安裝DC1.5V電池3顆 2.更換電池
不亮燈 (捕蚊燈模式)	確認電蚊拍與底座是否組裝完成	重新組裝電蚊拍及底座

