

NI CO NICONICO 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：12吋美型DC摺疊遙控循環扇	
產品型號：NI-DC1012	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
(不含使用 / 操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固 6 個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - ② 自行拆修或改裝者。
 - ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - ④ 外觀因使用自然汗舊者。
 - ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - ① 超過保證期間者。
 - ② 未出示本保證書者。
 - ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - ② 保證期間外修理 (即收費服務) 付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。
- 本產品售後服務委託昶宏股份有限公司。
服務專線：(02) 2904-1876


委製/進口商：昶宏股份有限公司
地 址：新北市新莊區中正路653之2號2樓
電 話：(02)29041877
傳 真：(02)29041879

維修服務商地址：新北市泰山區貴子路17-17號
維修服務專線：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司



12吋美型DC摺疊遙控循環扇 NI-DC1012

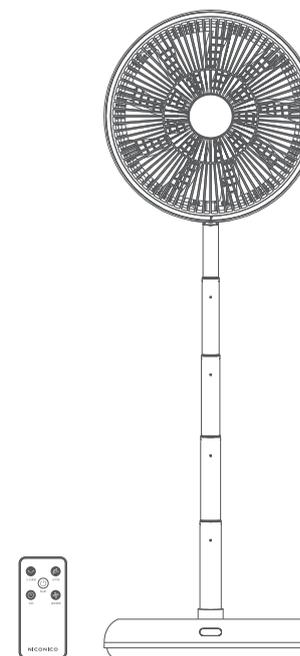

家庭用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。


安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：


- 請使用電源AC110V/60Hz之專用插座
- 嚴禁使用延長線、外接計時器或分離遙控系統操作。
- 本產品僅適用於家庭及室內使用，請勿將本產品用於商業用途或未指定之其他用途。
- 請保持電源插頭、本體的乾燥。
- 若發現電源線表層有破損情形時，請勿使用。
- 循環扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
- 嚴禁濕手接觸本產品，以免發生觸電情形。
- 請先確定本產品徹底乾燥，再繼續使用本產品。
- 長時間不使用、外出時或清洗時，請先拔掉電源線插頭，以免發生危險。
- 請勿置放瓦斯爐或有浴室濕氣重的地方的地方使用，會造成觸電及故障。
- 循環扇運轉中須有人員在場，不得將手指或異物插入出風口內。
- 循環扇啟動時，請勿移動位置，可能會導致意外發生。
- 除說明書中提到的可拆卸組件外，請勿自行拆解或維修本產品。
- 扇葉、前、後網罩未組裝完成，請勿插電使用。
- 請勿將循環扇放置於不平穩或會滑動的地面使用。
- 請勿長時間對著身體直接吹風，特別是病人、老人與孩童。
- 循環扇運轉中，若本體發生異常的震動，請立即停止使用。
- 請勿覆蓋任何物品於風扇前、後網上，或將循環扇擺置於靠近窗簾等障礙物旁及妨礙擺頭穩定的場所，以免發生意外。
- 噴霧劑(殺蟲劑、整髮用、清除用)請勿直接噴向循環扇，會造成觸電、火災意外等。
- 請勿使用汽油或酒精...等，揮發性的去汙劑擦拭本產品。
- 請存放於乾燥的環境，請勿存放於陽光直射、高溫高壓、潮濕悶熱的環境。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

各部位名稱

循環扇本體

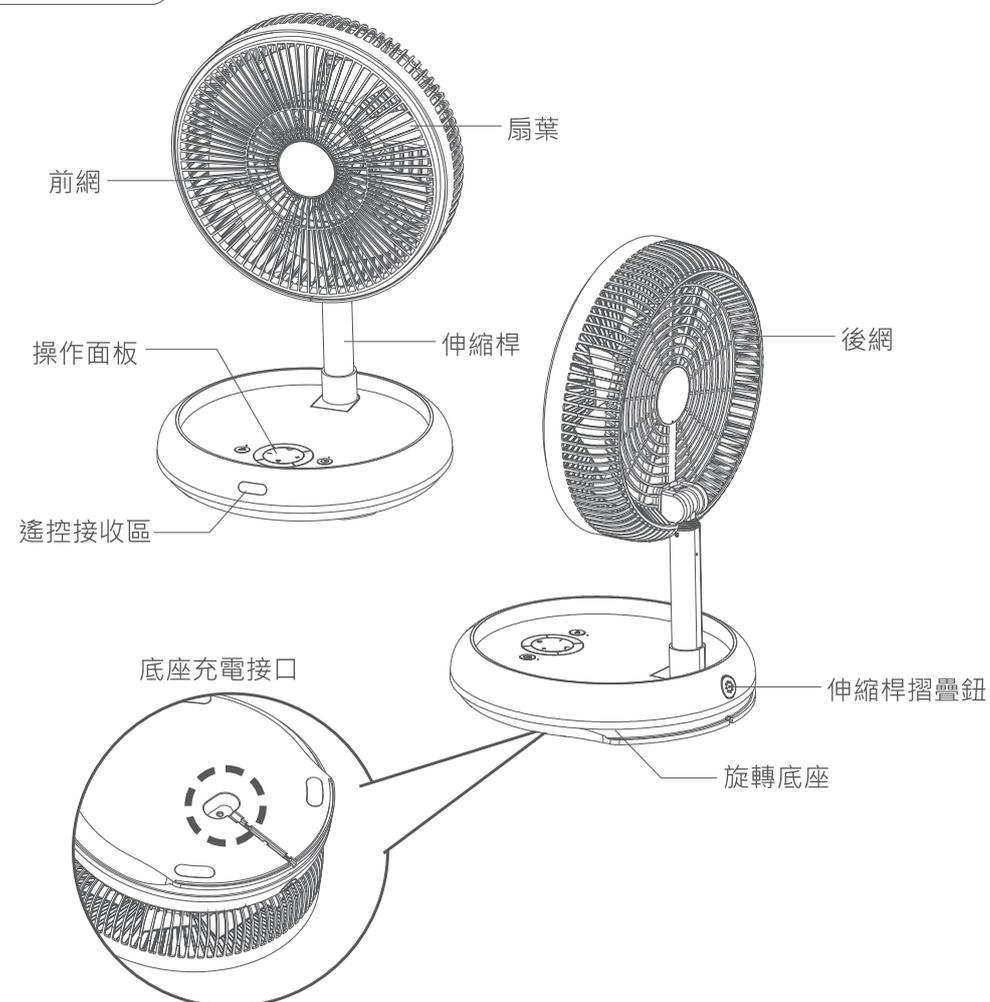

配件

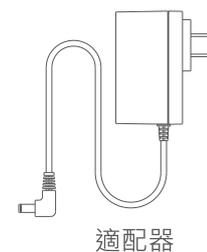


適配器




遙控器

操作面板 / 遙控器 各部位名稱

操作面板

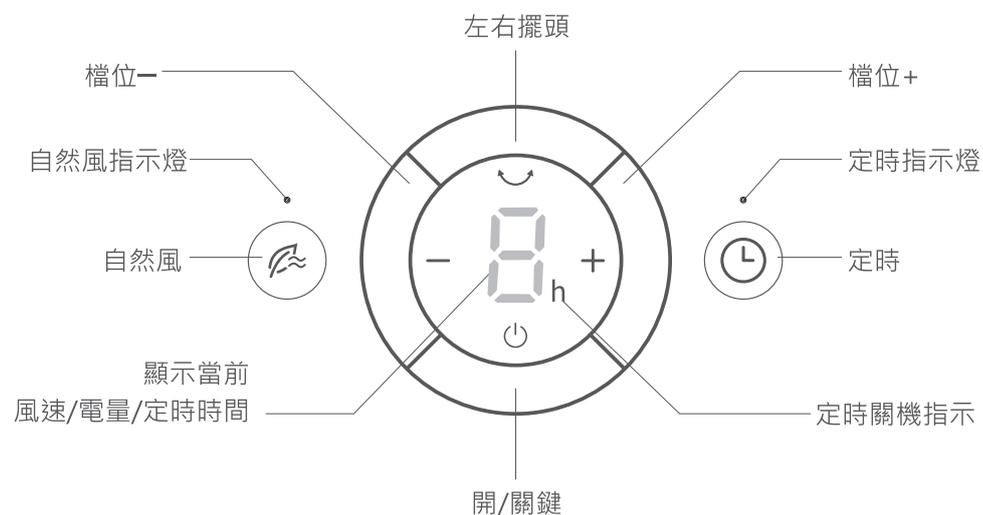

遙控器

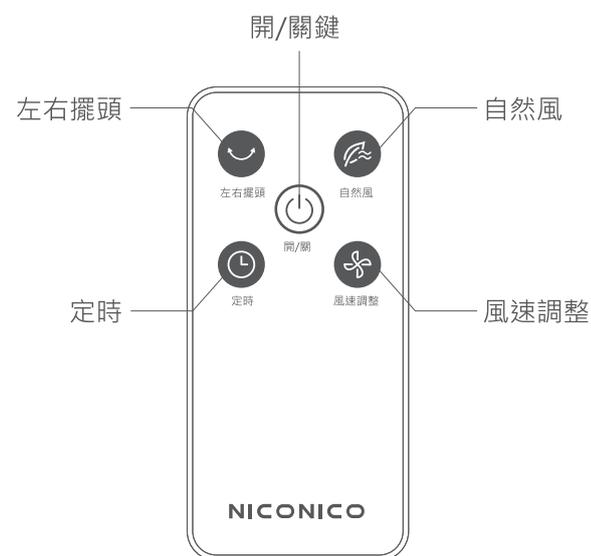

使用說明



開/關鍵

- 按下循環扇底座或遙控器的「開/關鍵」，循環扇開啟關機前的預設檔位運轉，循環扇開啟過程中，再按一下「開/關鍵」，關閉循環扇。



檔位+/檔位-/風速調整

- 循環扇在開機後，可按一下主機操作面板「+」、「-」按鍵進行檔位設定，每按一次改變一個檔位，「+」檔到8檔為止，「-」檔到1檔為止。
- 循環扇在開機後，可按一下遙控器的「風速調整」鍵，每按一次增加1個檔位，當調節到8檔，若再次按「風速調整」鍵，則檔位從1檔開始繼續循環。



自然風



- 循環扇操作面板或遙控器，按下「自然風」鍵，指示燈亮起，循環扇進入自然風模式，顯示幕顯示數字8表示進入仿自然韻律風模式運轉。
- 再次按下自然風按鍵，循環扇返回原來的檔位繼續運行，指示燈關閉。

左右擺頭



- 循環扇運轉時，按操作面板或遙控器上的「左右擺頭」鍵，循環扇擺頭功能開啟，循環扇的旋轉角度約60度。
- 再次按下「左右擺頭」鍵，擺頭功能即關閉。

使用說明

定時


- 循環扇運轉時，按操作面板或遙控器上的「定時」鍵，循環扇可在1-8小時範圍內，依照所設定的時間自動關機。
- 當設定關機時間後，定時關機指示燈亮起，循環扇進入定時關機狀態。
- 使用循環扇操作面板按下「定時」鍵，定時指示燈即亮起，可按下「+」、「-」按鍵進行時間設定，每按一次改變1小時。
- 使用遙控器設定按下「定時」鍵，每按一次增加1小時，最多可設定8小時，若再次按定時鍵，則循環設定時間且在3秒內無再次設定既進入倒數。
- 欲解除定時再次按「定時」鍵，設定0小時既可關閉定時功能。
- 循環扇運轉時不會顯示定時時間，可按一下「定時」鍵，查看剩餘時間。




使用方式

展開循環扇


- 在風扇摺疊狀態下，向上拉開循環扇。

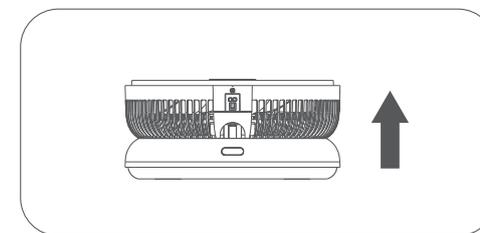


- 按箭頭方向向上，打開循環扇。

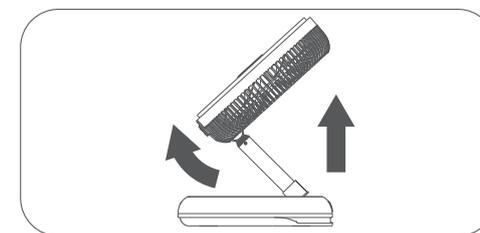


- 將循環扇頭部角度調整至垂直後，縮桿角度會自動鎖緊。

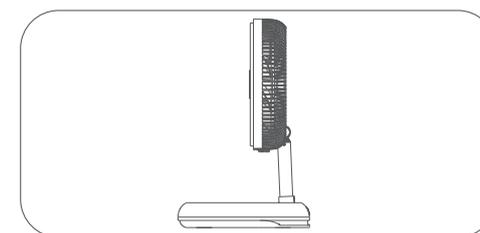

- 循環扇頭部可以上下180°，調整方向。

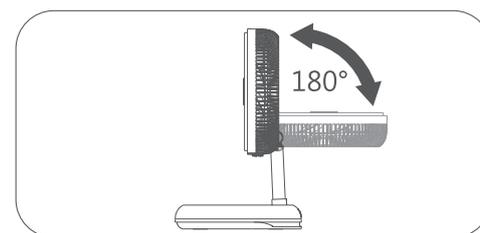


- 循環扇可以調節高度拉桿，使用時注意使用適當力度，輕拉輕放。

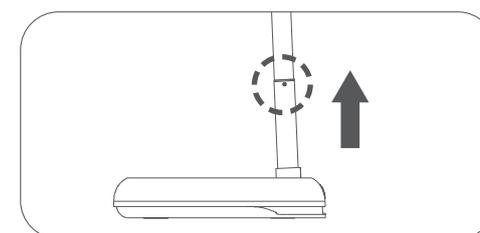


使用方式

收合循環扇

- 請用手扶著循環扇頭部，按下「伸縮桿摺疊鈕」(圖一)。
- 再將伸縮桿收縮到位後，摺疊收起循環扇(圖二)。

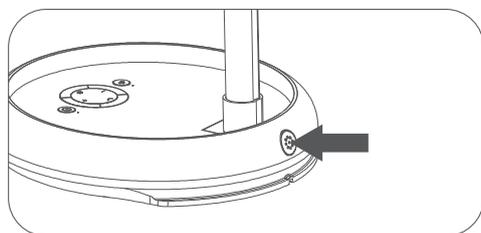


圖一

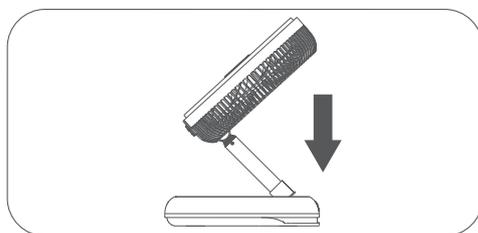


圖二

循環扇充電


- 請將電源適配器插入風扇底座的電源輸入接口(圖一)。
- 適配器連接家用110V電源插座(圖二)。
- 建議長時間不使用時，請提前充滿電(圖三)。
- 關機充電時顯示幕出現F閃動表示充電中，當充飽電時F停止閃動(圖四)。

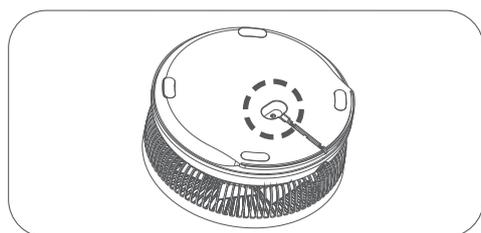


圖一

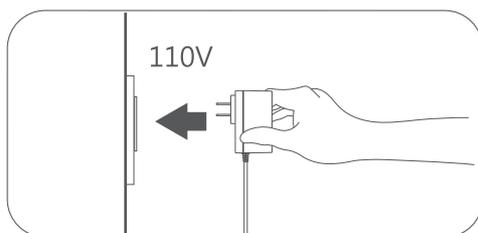

圖二

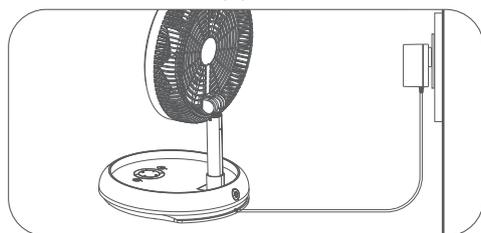

圖三

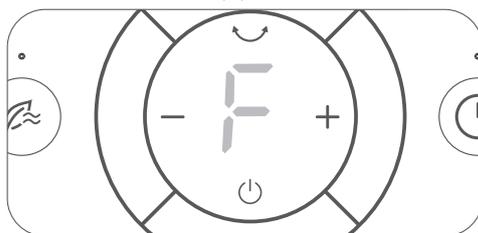

圖四

使用方式

遙控器使用方式

- 確認遙控器安裝電池後，對準循環扇本體上的遙控器接收區，按下按鈕即可使用(圖一)。


遙控器電池安裝

- 用姆指指甲扣住鎖扣彈簧最左側並向右方按壓(圖二)，此時以食指指甲扣住中間凹槽向下拉(圖三)，即可將電池盤拉出。
- 放入一顆鈕扣鋰電池，電池使用規格CR2025 3V。
- 請留意電池擺放方向，有文字(正極)面朝上(圖四)。
- 放好電池後，將電池盤推回，直至聽到「啪」聲響，即安裝完成。


注意




- ※請把電池放在兒童觸碰不到的地方。
- ※如誤吞電池，需立即諮詢醫生救助。
- ※電池不可充電或隨意棄置於火源或鄰近位置。
- ※電池應存置於乾燥、陰涼的地方。
- ※請留意電池擺放方向，有文字(正極)之一面朝上。

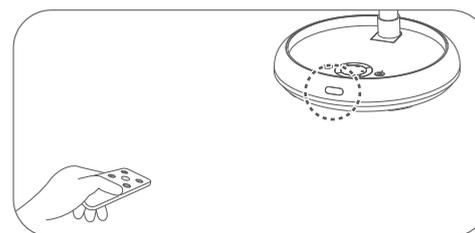


圖一

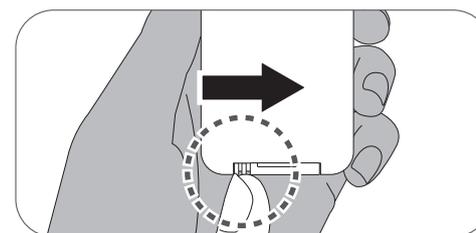

圖二

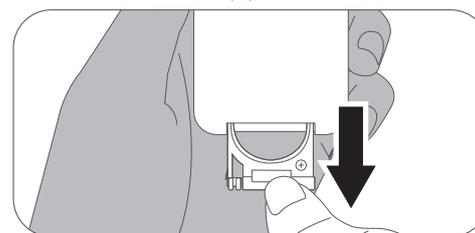

圖三

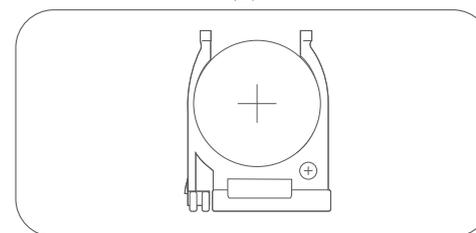


圖四


清潔與保養

前網、扇葉拆卸


- 用 " 十字螺絲起子 " 卸下後網的固定螺絲，再用手按住循環扇前網兩側邊框，逆時針左轉打開(圖一)。
- 拆卸前網後，順時針扭開螺母(圖二)。
- 前網和扇葉可以拆卸取出(圖三)，以中性清潔劑清洗灰塵。
- 機身可使用吸塵器將內部灰塵吸除機身外殼可使用擰乾的軟布擦拭(圖四)。

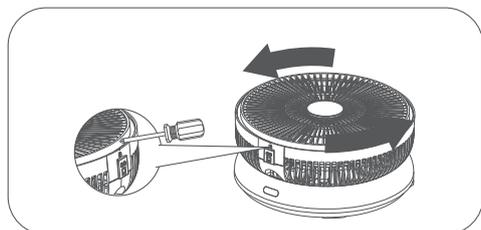


圖一

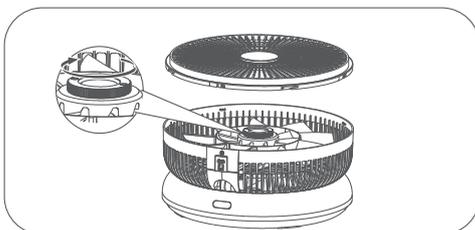

圖二

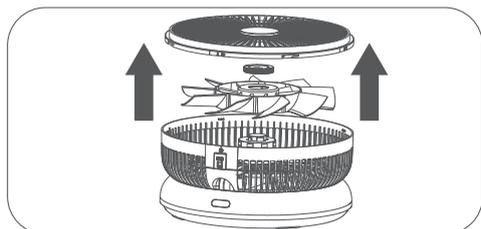


圖三

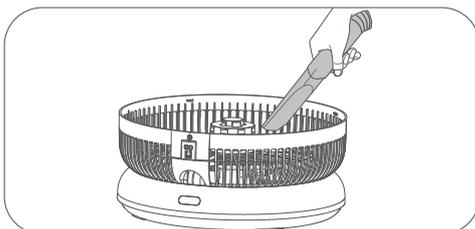


圖四

前網、扇葉組裝

- 前網凹槽與後網凹槽距離約10mm處對位，裝回前網(圖一)。
- 用手按住循環扇前網邊框，順時針向右旋轉前網凹槽與後網對準後鎖緊，再裝回後網上方的螺絲(圖二)。

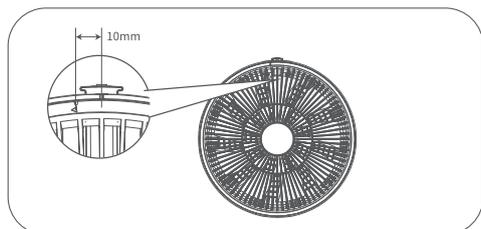

圖一

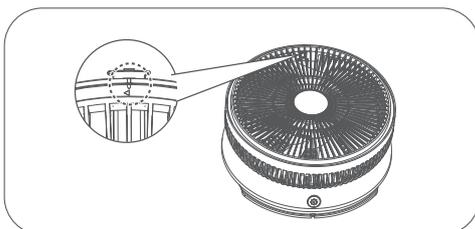

圖二

清潔與保養

- 請定期進行清潔，以免灰塵堆積導致機體故障。
- 請務必切斷電源，將電源插頭從插座上拔下後，再進行清潔。
- 切勿將電源線或主機浸在水中清潔或在水龍頭下沖洗，循環扇內部零件不可沾水。
- 請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油...等)清洗產品本體表面，以免產品變色或將印刷圖案擦除。
- 使用擰乾的軟布擦拭循環扇表面即可。
- 清潔完畢，必須待產品完全乾燥後，才可組裝與連接電源使用。
- 如長時間不使用，請將產品收藏回包裝盒內並放置在乾燥陰涼且安全的地方。

注意



※清潔前，請務必確認電源已關閉並拔除電源插頭再進行。

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。

※使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，並通知原廠服務人員處理。



※電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

警告

- 機體安裝於特殊環境時(例：易受鹽分，硫磺等物質所侵蝕之地區)，請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會致造成機件損害及影響週遭財務等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 若有發現液體從電器中洩漏，不宜在繼續使用本產品，並請立即送修。



嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。

嚴禁 8 歲以下兒童玩耍，以免發生危險。

嚴禁放入水中清洗或玩耍。

常見問題

- 如出現使用異常時，請洽經銷商或本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
- 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料。

下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

故障現象	可能原因	處理方法
不運行	• 適配器未確實插入插座	• 重新插好適配器電源線插頭
	• 電池不蓄電	• 請送服務站維修
	• 未按壓到開關按鈕	• 請重新按壓開關按鈕
運行中發出異音	• 扇葉裂開	• 請送服務站維修
	• 電機損壞	• 請送服務站維修

電器與電池的廢棄處理

- 本電器不可在使用壽命結束時以家庭廢棄物處理，而是要棄置於回收電機電子家用電器的集中回收處。
- 本電器採用可回收的材質。您可回收二手家用電器，對環境保護盡一份心力。請向當地主管機關詢問相關的回收處資訊。
- 電池含有可能對環境造成汙染的物質。
- 當您要拋棄本產品時，請先將電池拆下。廢棄電池請不要與一般家庭廢棄物一起丟棄，應帶到正式的回收點進行回收。



產品規格

品名	12吋美型DC摺疊遙控循環扇
型號	NI-DC1012
額定電壓	DC 12V
電源適配器規格	DZ012ELL120100CI 輸入:100~240V 50/60Hz 0.5A 輸出:12V=1.0A
總額定消耗電功率	12W
淨重	約2.1kg
外觀尺寸	摺疊尺寸：295寬x138高x300深mm 台扇尺寸：295寬x470高x300深mm 落地尺寸：295寬x900高x300深mm
電池規格	11.1V 2200mAh
充電時間	約4小時
使用時間	3-6小時
遙控器電池規格	CR2025 3V
配件	遙控器x1、適配器x1
商品原產地	中國
製造年份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：循環扇		型號(型式)：NI-DC1012				
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
伸縮桿	○	○	○	○	○	○
DC馬達	○	○	○	○	○	○
同步馬達	○	○	○	○	○	○
適配器	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。</p> <p>備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。</p> <p>備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。</p>						