

# 服務維修據點

對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或送回原購處處理。

服務中心 地址 電話  
北區服務站 新北市五股區中興路三段48之13號 02-2904-1876

售後服務商：昶宏股份有限公司維修部

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

## 退換貨注意事項

至實體通路購買之消費者(量販店、3C大賣場、百貨公司、電器行等)

1. 新品瑕疪或故障請於購買日七天內洽售後服務商，為您進行更換。
  2. 換貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
  3. 請注意：產品使用過後即無法退換貨。

至虛擬通路購買之消費者(網路/電視購物、郵購、型錄販售等)

- 1.根據消保法第十九條規定，消費者享有產品到貨七天鑑賞期之權益。
  - 2.退貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
  - 3.在鑑賞期內務必保留商品外箱，請勿讓物流商/貨運公司收走。
  - 4.請注意：鑑賞期非試用期。

憶聲電子股份有限公司

委製/進口商：昶宏股份有限公司

地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話：02-29041877

商品原產地：中國

**kolin**

# 3L多功能分離式美食電火鍋

KHL-SD2125

## 使用說明書 (家庭用)

- 使用本產品前，務必詳讀本說明書。
  - 以避免不當使用造成的故障或危險。

## 安全注意事項

1. 請單獨使用110V的電源插座，請勿用延長線及外接插頭，不與其它電器共用插座，以免發生危險。電源線勿擠壓，如有損壞，請洽服務中心更換。
2. 拔下電源插頭時請保持手部乾燥，以避免觸電。
3. 請握住電源插頭將插頭拔出插座。若發現電源線表層有破損情形時，請勿插電使用。
4. 使用後加熱元件之表面可能存在餘溫，請勿碰觸以免燙傷。
5. 將電器自基座移開前，先確定開關已關閉。
6. 請將本產品放置穩定或不會滑動的地方使用，避免機器造成翻覆發生危險。
7. 不得使用本產品加熱除水以外的其它液體。注水時，不得超過鍋體內最大（MAX）刻度線水位，否則可能導致熱水噴出，也不得低於最低（MIN）水位刻度線，以免造成乾燒。
8. 電源線請勿掛於桌邊或觸及高溫物體。
9. 清潔時，請勿將機體浸入水中清潔，以免發生觸電或機器故障。
10. 本產品僅限家庭室內場所使用，不可做為商業用途。
11. 本產品鍋體應和電源底座配套使用，不得使用其它電源底座作配套，不得使用非本公司指定的零部件。
12. 在火源附近或高溫場所(40°C以上)，廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、重油汙及會被水淋的場所，請勿使用。
13. 清潔前，請確保本產品控制旋鈕已調節至"關檔"並拔除電源插頭再進行清潔步驟，以免造成觸電。
14. 插入電源線前請檢查機體插座口是否有水漬，並注意請電源線插頭不可碰觸到液體或被液體潑灑到，以免造成機體損壞或人身危險。


## 安全注意事項

15. 清潔時禁止使用尖銳的物品、硬刷，或具有腐蝕性的液體清潔，以免損壞內、外表面的保護塗層。
16. 請勿任意改造機體結構或更換零件，易發生觸電、短路、火災意外。
17. 維修服務均使用原廠零件，若任意更換非原廠認可之零件，以導致本機或周遭財物等損壞，本公司不負責保固維修或一切損害之責任。
18. 請勿將本產品使用在烹煮以外的用途，以免造成機體損壞或造成人身危險。
19. 若發生故障，請立即停止使用，將控制旋鈕調節至"關檔"，並將電源插頭拔下，若在故障狀態下繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
20. 若電源線損壞時，必須由服務廠具有類似資格的人員更換，以避免危險。
21. 本產品僅可使用隨附之電源線進行供電。
22. 不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
23. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
24. 將說明書妥善保存，並在使用說明手冊所述範圍內使用本產品。
25. 本產品貼有提醒標示：

圖示	解釋
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 小心燙手</li><li>• 使用時請注意安全。</li></ul>

## 各部位名稱

### 鍋體 / 鍋蓋 / 電源底座

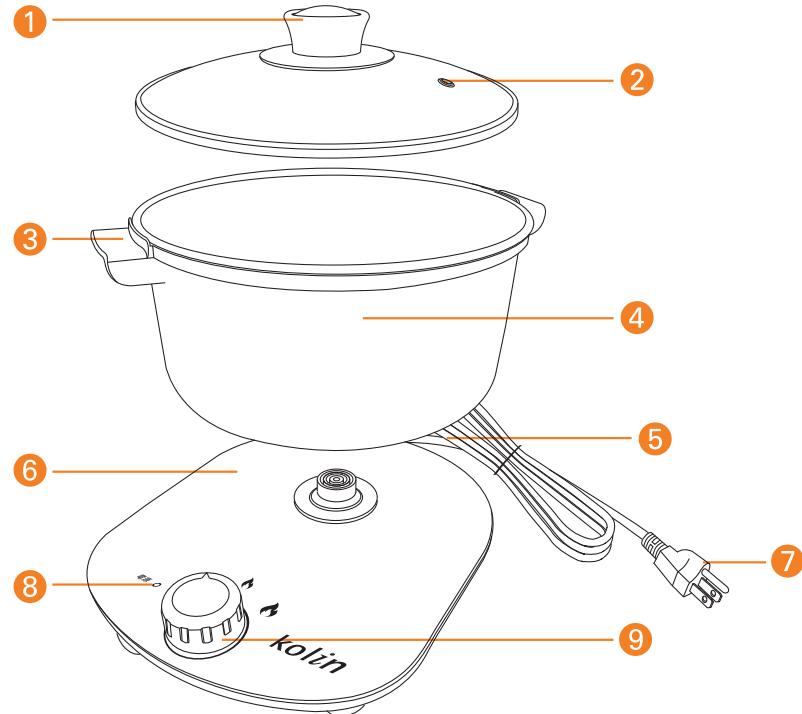


① 鍋蓋提把  
④ 鍋體  
⑦ 電源插頭

② 排氣孔  
⑤ 電源線  
⑧ 啟動指示燈

③ 鍋體提把  
⑥ 電源底座  
⑨ 控制旋鈕

### 控制旋鈕

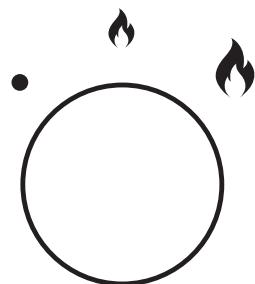

圖示	功能說明
●	關檔：關閉電源
火	一檔：500W
火	二檔：1000W


## 使用方式

### 操作說明


- 打開鍋蓋。
- 手持鍋體提把將鍋體移離電源底座，向鍋體內注水，注意不要超過鍋體內最大水位線（MAX）標誌(圖一)，水滿後壓緊鍋蓋，將鍋體放在電源底座上，注意保持鍋體平穩確保底部電氣接觸良好。
- 檢查控制旋鈕是否在"關檔"，再將電源插頭插入電源規格為110V的電源插座內(圖二)。
- 順時針方向旋轉控制旋鈕(圖三)，啟動指示燈亮，開始燒水。



圖一

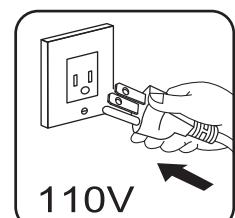

圖二

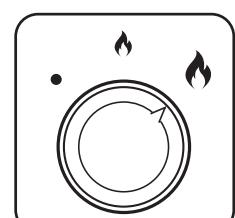


圖三

※本產品第一次使用或長時間未用再使用時，將鍋體注水到最大水位，水燒開後倒掉，以便清潔鍋身，如此重複一、二次後，方可燒水飲用。


## 清潔與保養

為延長本產品使用壽命，應定期清潔和維護，清除鍋體內的水垢：

1. 請務必待機體冷卻，並將控制旋鈕轉至"關檔"（圖一）拔除電源插頭（圖二），才可以進行清潔。
2. 將約0.5L食用白醋倒入鍋體中，浸泡鍋體內腔1小時以上。
3. 將白醋從鍋中倒出，用濕布擦去殘留的沉澱物。
4. 在鍋體內注水燒開後倒掉，再用清水沖洗2-3次即可。
5. 鍋體內外部及電源底座可以用濕布擦淨，不可用鋼絲球、研磨粉狀清潔劑，或具有腐蝕性的化學清洗劑摩擦、洗鍋體內、外表面（圖三）。

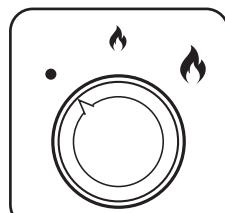


圖一

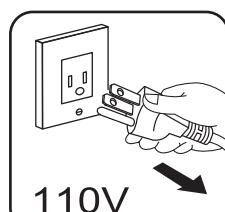

110V

圖二

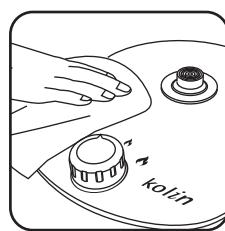

圖三

## 簡易故障排除

若發生故障，請立即停止使用，將控制旋鈕轉至"關檔"，並將電源插頭拔下，若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。

- 保證書遺失恕不補發，請妥善保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內載。
- 超過保證期限者，得收成本及材料費。
- 下列狀況可能不是故障，送修前請先檢查清楚：

異常狀況	原因分析	解決方法
將控制旋鈕轉至"一檔"、"二檔"未啟動	· 電源插頭沒插好 · 鍋內沒有水或食物導致乾燒，乾燒保護功能啟動	· 將電源插頭插好 · 將控制旋鈕轉至"關檔"並在內鍋放入適量的冷水，待機體內部溫度降低才能繼續使用
	· 電源線損壞 · 內部線端子脫落	· 送至維修服務站
水有異味	· 通常第一次使用會有此現象	· 第一次使用請先以清水煮沸清潔

## 緊急處理方法

※本產品發生異常時，請控制旋鈕調節至"關檔"停止運作，再將電源插頭拔起，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。

- a.使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，並通知原廠服務人員處理。
- b.電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

※切勿自行拆修，以免發生危險。

※如果本產品發生故障，請送回原購買經銷商或連繫售後服務專線：  
(02)2904-1876，並出示保證書及告知故障內容及現象。

## 產品規格

品名	3L多功能分離式美食電火鍋
型號	KHL-SD2125
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗功率	1000W
內鍋材質	410不鏽鋼
機體外殼材質	PP塑膠
容量	3L
機體尺寸	290x290x200 (寬x深x高)mm
產品重量	約1.9Kg
商品原產地	中國
製造年份	詳見規格標

## 限用物質含有情況標示

設備名稱：電火鍋		型號（型式）：KHL-SD2125				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium ( $\text{Cr}^{+6}$ )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
玻璃蓋	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○

備考1. ``超出0.1 wt %'' 及 ``超出0.01 wt %'' 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1 : ``Exceeding 0.1 wt %'' and ``exceeding 0.01 wt %'' indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. ``○'' 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2 : ``○'' indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. `` - '' 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3 : The `` - '' indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

## 備註