

kokomo 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名		經銷商店章
聯絡電話	()	
手機		
地址		
產品名稱	輕食即享料理鍋	
產品型號	KM-203	
購買日期	年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日起 1 年內免費服務。
(不含使用 / 操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固 6 個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - 自行拆修或改裝者。
 - 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - 外觀因使用自然汗舊者。
 - 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - 超過保證期間者。
 - 未出示本保證書者。
 - 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - 保證期間外修理 (即收費服務) 付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。
- 本產品售後服務委託昶宏股份有限公司。
服務專線：(02) 2904-1876

委製/進口商：昶宏股份有限公司
地址：新北市新莊區中正路653號之2號2樓
電話：(02)29041877
傳真：(02)29041879


維修服務商地址：新北市五股區中興路三段48之13號
送修請先撥打售後服務專線：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司



輕食即享料理鍋

KM-203

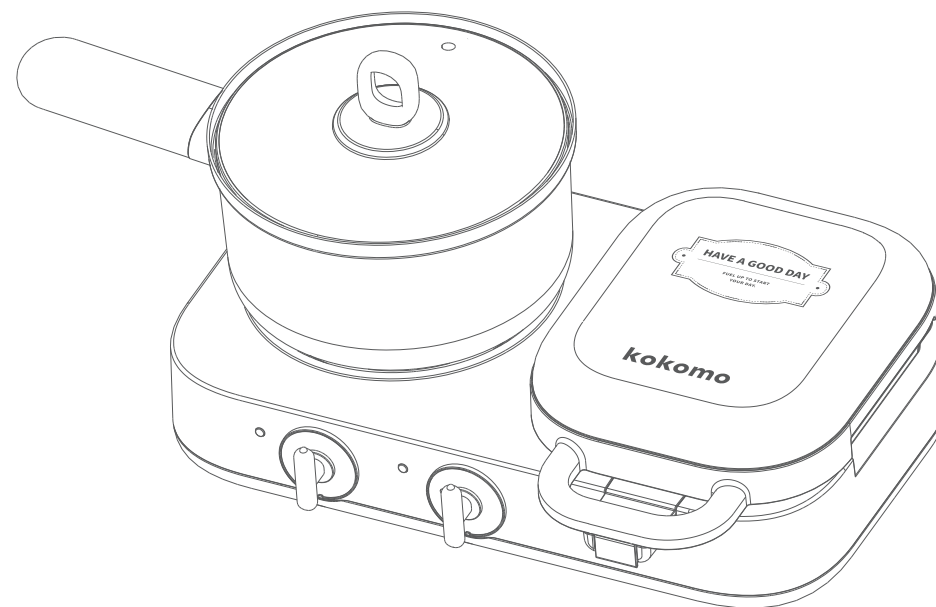

家庭用

FOR HOUSEHOLD
USE ONLY

- 使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
- 保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。
- Please read the User Manual thoroughly before operating the product.
- The warranty card should have the signature and stamp of the dealer/seller along with the date of purchase.


安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：


- 使用本產品前，請仔細閱讀說明書；並確認使用110V的電源規格的插座。
- 嚴禁使用延長線、外接計時器或分離遙控系統操作。
- 本產品僅適用於家庭及室內使用，請勿將本產品用於商業用途或未指定之其他用途。
- 請保持電源插頭、本體的乾燥。
- 若發現電源線表層有破損情形時，請勿插電使用。
- 請握住電線插頭將插頭拔出插座。
- 避免靠近流理台等濕氣多及不穩固的場所使用。易造成生鏽、絕緣不良、漏電或因傾倒而發生燙傷的危險。
- 請先確定本產品徹底乾燥，再繼續使用本產品。
- 嚴禁濕手接觸電源插頭，以免發生觸電情形。
- 長時間不使用或外出時，請先拔掉電源插頭，以免發生危險。
- 在火源附近或高溫場所(40°C以上)，廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、重油汙及會被水淋的場所，請勿使用。
- 主機及主機接電部位請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
- 除說明書中提到的可拆卸組件外，請勿自行拆解或維修本產品。
- 請不要接觸發熱表面，請待機冷卻後，再進行清潔動作。
- 請勿將本產品放置於不平穩或會滑動的地面使用。
- 噴霧劑(殺蟲劑、整髮用、清除用)請勿直接噴向本產品，會造成觸電、火災意外等。
- 請勿使用汽油或酒精...等，揮發性的去汙劑擦拭本產品。
- 請避免連接器(插座)受液體潑灑，以免造成危險。
- 使用後加熱元件之表面可能存在餘溫，請避免碰觸。
- 請存放於乾燥的環境，請勿存放於陽光直射、高溫高壓、潮濕悶熱的環境。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

各部位名稱

主機

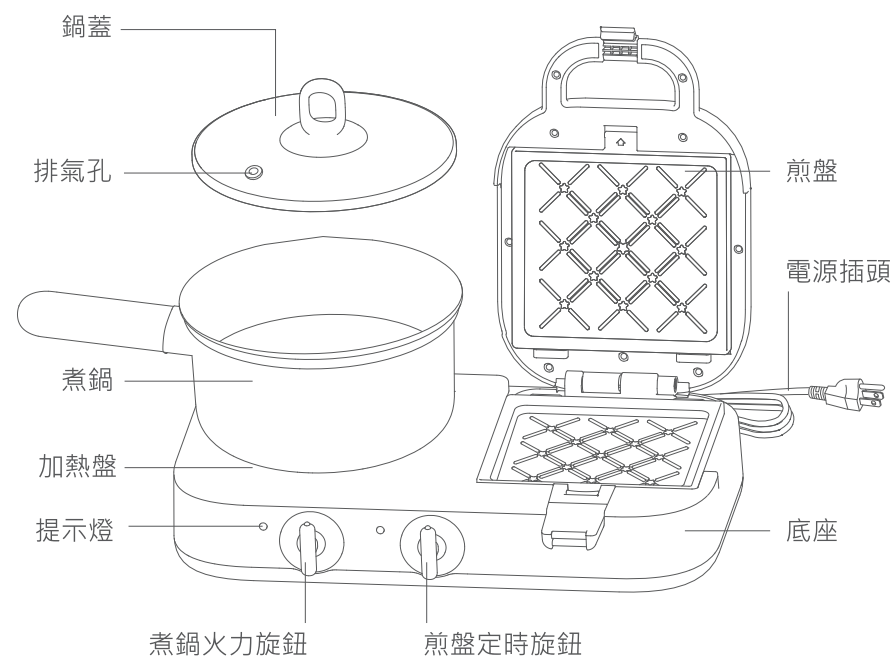


配件

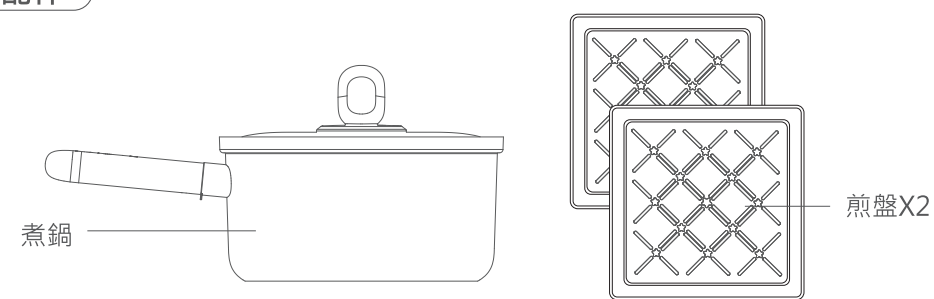


使用方式

開啟方式

- 將電源插頭插於110V的電源插座上(圖一)。
- 使用煎盤功能前，可先合上預熱1-3分鐘再打開使用。
- 即可放置食材，開始使用(圖二)。

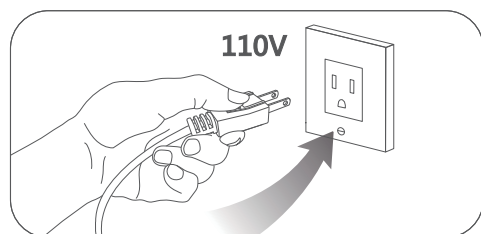

圖一

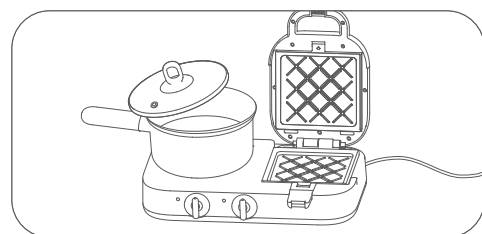

圖二


注意



- ※加熱後主機溫度高，請小心使用以免燙傷。
- ※使用中表面高溫，請勿隨意觸摸。

使用方式

操作旋鈕

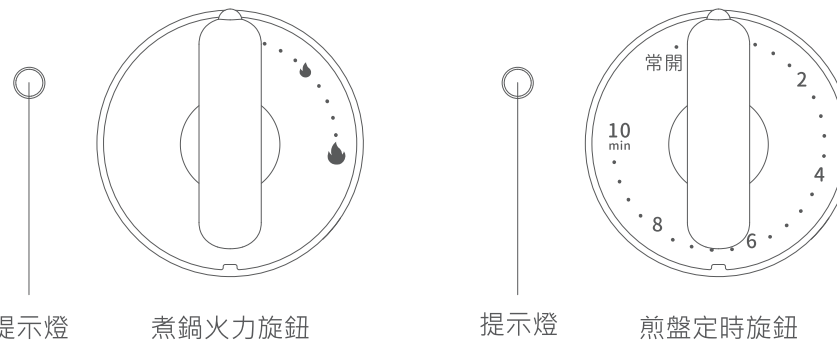

煮鍋火力旋鈕

- 旋鈕90°垂直，煮鍋功能關閉。
- 旋鈕向右轉一階為小火。
- 旋鈕向右轉二階為大火。

煎盤定時旋鈕

- 旋鈕90°垂直，煎盤功能關閉。
- 設定時間，按順時針從0到10分鐘。
- 旋鈕向左轉至「常開」為不斷電加熱持續使用煎盤功能。


提示燈

- 當「煮鍋火力旋鈕」左側提示燈亮起，表示「煮鍋」功能運轉中。
- 當「煎盤定時旋鈕」左側提示燈亮起，表示「煎盤」功能運轉中。

使用方式

煎盤更換

- 一手輕扶上蓋，以大拇指往上推固定扣。再以另一手往外拿起煎盤(圖一)。
- 下方煎盤依此類推。

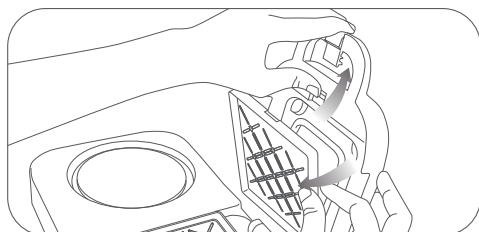

圖一

清潔與保養

- 清潔保養時，請務必將電源插頭拔出插座，並待機冷卻後才可以擦拭清潔。
- 每次使用後，請以擰乾過的毛巾或紙巾擦拭。
- 配件洗淨後，務必晾乾再放入收納。
- 請勿使用揮發劑、稀釋劑、酒精、漂白劑、拋光粉、硬毛刷、金屬刷、金屬刮刀等.....會造成表面刮傷之物品。
- 不可將主機浸入水或其他溶液中進行清洗，避免發生觸電或短路等危險造成機體損壞。
- 請勿使用菜瓜布、棕刷或其他粗硬物品清潔，避免造成表面刮傷損壞。

主機

- 用軟布加廚房用清潔劑以清水洗滌。
- 可用軟布沾水加以擦拭，嚴禁浸泡於水中清洗，以免造成故障。

煮鍋、煎盤

- 如有髒污較難清洗之情形時，可先以溫熱水加以浸泡，切勿以金屬鋼刷清洗，以免刮傷、損壞表面。
- 請勿使用菜瓜布、棕刷或其他粗硬物品清潔，避免造成塗層表面刮傷損壞。

電源線插頭

- 請用乾燥的軟布擦拭，嚴禁用水沖洗。

簡易故障排除

下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

故障描述		原因分析	處理措施
提示燈不亮	加熱盤不會熱	插頭未插好	插好插頭
		內部導線斷裂	檢查插頭、插座、 電源線是否完好且 確認插頭插好。
		電熱管線斷裂	
		保險絲熔斷裂	
		溫控器損壞	若嘗試以上方式未 解決，請送指定維 修部維修。
	旋鈕開關損壞		
加熱盤會熱	指示燈損壞	送指定維修部維修	
提示燈持續亮 無法熄滅	加熱盤不會熱	溫控器損壞	送指定維修部維修
		內部導線斷裂	
	加熱盤會熱	溫控器損壞	

產品規格

品名	輕食即享料理鍋
型號	KM-203
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	1000W
淨重	約2.2kg
外觀尺寸	含煮鍋尺寸：426寬x187高x218深mm 不含煮鍋尺寸：328寬x99高x218深mm
配件	煮鍋x1、煎盤x2
產品原產地	中國
製造年份	詳見規格標

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。



- ※ 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源關閉，並通知原廠服務人員處理。
- ※ 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。
- ※ 如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

限用物質含有情況標示

設備名稱：輕食即享料理鍋		型號(型式)：KM-203				
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
檔位開關	○	○	○	○	○	○
定時器	○	○	○	○	○	○
發熱管	○	○	○	○	○	○
塑膠殼	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

備註
