

聲寶產品保證書

客戶留存聯

產品名稱	聲寶免油料理氣炸鍋		
機 型	KZ-B22181BL	機 號	
姓 名			
性 別		電 話	
住 址			
出生日期	年 月 日	購買日期	年 月 日
經 銷 商		經銷商電話	
經銷商店址			

謝謝您的惠顧
為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>登錄，始享有本公司自購買日起算之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。

※服務保固範圍

- 聲寶小家電系列產品，自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，服務區域依官網揭示為準。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

※注意事項

- 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海邊、硫磺區、溫泉區等)時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
- 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
- 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費。
- 違反說明書安全使用而導致產品不良。



為保障您購買產品之保固權益，請上網註冊，加入會員還可享不定期之優惠活動！

送站修理

到府服務

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司

桃園市龜山區大華里頂湖路26號

免費服務專線

0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶]

<http://www.sampo.com.tw>

使用說明書

SAMPO

聲寶免油料理氣炸鍋(家庭用)

適用機種 **KZ-B22181BL**

目 錄 頁

安全注意事項(請務必遵守)1~3

各部品名稱 4

使用說明5~6

清潔與保養 7

故障檢修與排除 8

緊急處理方法 9

規格 10

限用物質含有情況標示 11

聲寶產品保證書 15



使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

保證書印至於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

安全注意事項(請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

■ 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：



警告

此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。



注意

此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

■ 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：



此圖形符號是指“禁止”之意。




此圖形符號是指務必遵照指示，“強制”實行之意。




警告


- 請單獨使用110V的電源插座，請勿用延長線，不與其它電器共用插座，以免發生危險。電源線勿擠壓，如有損壞，請洽服務中心更換。

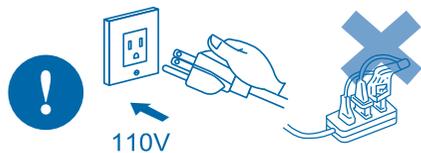

- 請握住電源線插頭將電源線插頭拔出插座。若發現電源線表層有破損情形時，請勿插電使用。

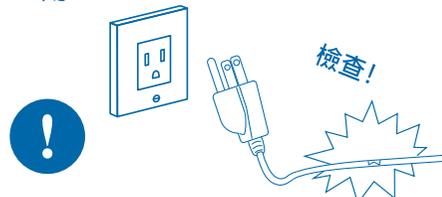

- 拔下電源線插頭時請保持手部乾燥，以避免觸電。

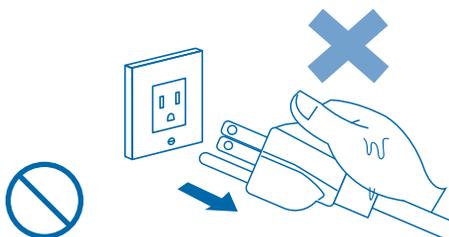

- 避免靠近流理台等濕氣多及不穩固的場所使用。易造成生鏽、絕緣不良、漏電或因傾倒而發生燙傷的危險。



安全注意事項(請務必遵守)



警告

- 本產品請勿讓孩童單獨使用。



- 本產品僅限家庭使用，不可做為商業用途。



- 請將機器放置穩定或不會滑動的地方使用，避免機器造成翻覆發生危險。



- 在火源附近或高溫場所(40°C以上)，廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、重油污及會被水淋的場所，請勿使用。



- 機體及機體接電部位請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。




- 長時間不使用或外出時，請先拔掉電源線插頭，以免發生危險。



安全注意事項(請務必遵守)

警告

- 請不要接觸發熱表面，請待機冷卻後，再進行清潔動作。

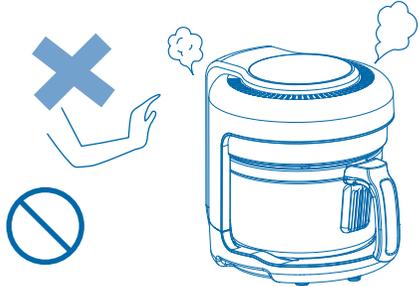


- 請勿任意改造機體結構或更換零件，易發生觸電、短路、火災意外。




警告

- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務廠或具有類似資格的人員更換，以避免危險。
- 送修前，請先連絡聲寶0800-00-5438免費客戶服務專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。


各部品名稱

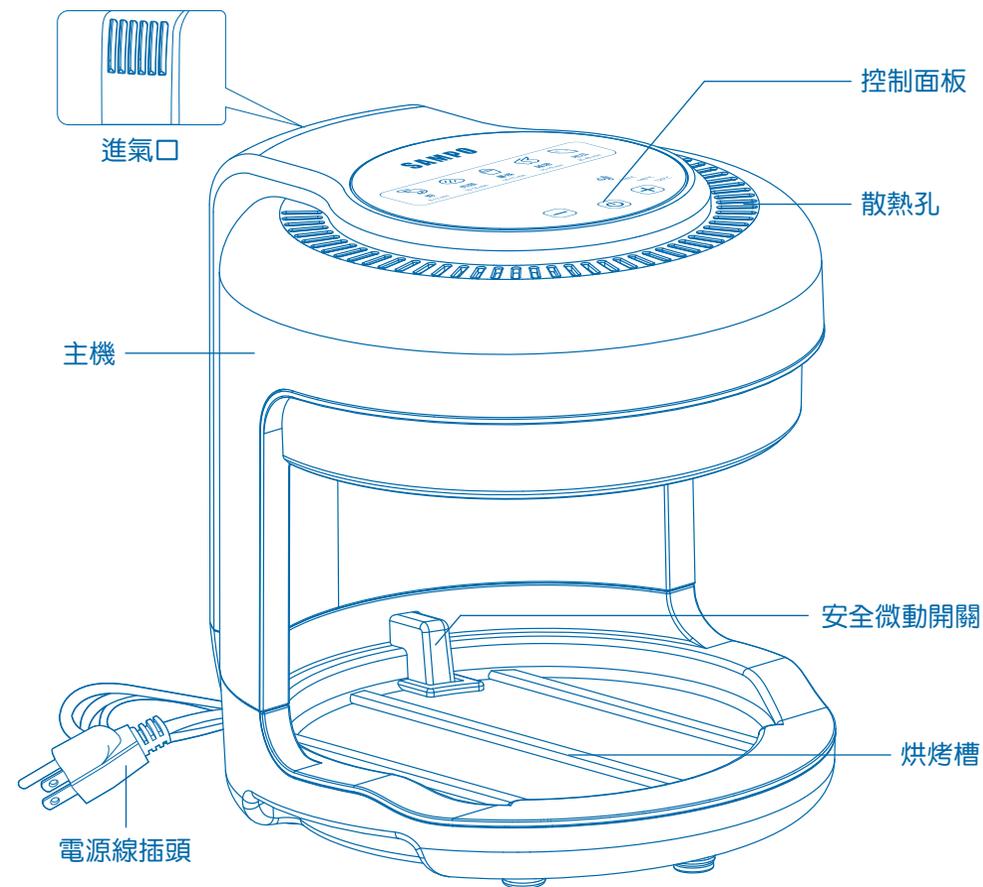

配件

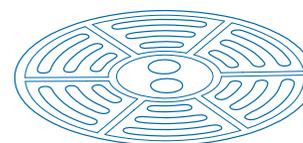


烤架

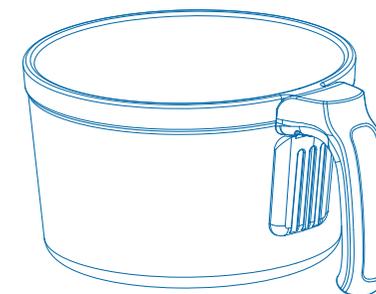

玻璃炸籃

使用說明

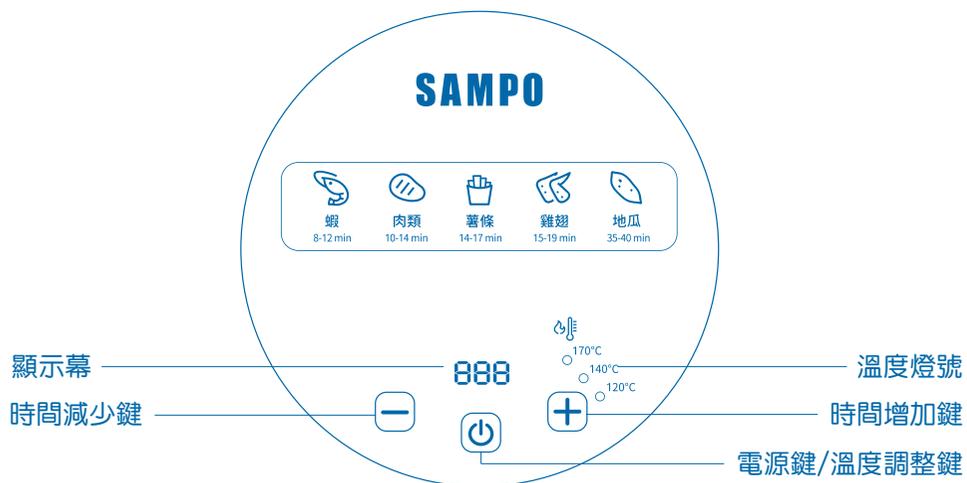

電源線插頭連接方法

- 本機使用的電源線插頭，請連接一般家用插座（AC 110V），切勿插入AC 220V 插座，以免發生危險。

首次使用

- 取出所有配件，移除所有包裝材料。
- 用清水、中性清潔劑和非研磨性海綿清潔烤架和玻璃炸籃，把炸籃外表面擦乾。
- 氣炸鍋首次使用時，請先將溫度調整到 170 度並預熱 15 分鐘，去除氣炸鍋可能留下的保護油，此時可能會有輕微冒煙或氣味現象發生，此為正常現象，因此廚房應該維持良好通風。
- 將電源線插頭插到插座上，通電後氣炸鍋蜂鳴器響一聲，顯示幕恆亮之後熄滅。
- 電源指示燈開始閃爍，此時氣炸鍋處於待機狀態，可進行時間及溫度選擇。
- 一開始先把氣炸鍋預熱 3 分鐘，在熱機之後小心地將玻璃炸籃從主機拉出，玻璃炸籃被拉出後會停止加熱。
- 把烤架與食物放進玻璃炸籃裡，然後把玻璃炸籃放進主機裡。
- 當關上玻璃炸籃時，推到底聽到“喀”的一聲表示安全定位，即完成動作。
- 依照食材的不同，選擇適當的氣炸鍋運作時間(如上圖表)。
- 如果氣炸鍋尚未預熱過，烹調時間則需增加 3 分鐘。
- 電源鍵開/關須長按 2 秒，方可動作。

使用說明

圖示					
功能選擇	蝦	肉類	薯條	雞翅	地瓜
建議時間	8-12 min	10-14 min	14-17 min	15-19 min	35-40 min

時間設定

點擊面板上的“+”或“-”即可調整時間。

- 開始預設時間為 15 分鐘。
- 點擊為 1 分鐘為單位，長按時則以 1 分鐘為單位進行快速調整。
- 可設定最長時間為 60 分鐘，最短為 1 分鐘。
- 超過 60 分鐘後將依序循環重新開始。

溫度設定

- 溫度可顯示的最高溫度為 170°C、最低溫度為 120°C。
- 開機預設的溫度為 170°C，開機後短按電源鍵/調整鍵作循環設定。
- 實際氣炸料理時間可依個人口味喜好有所調整。

使用方法

1. 將烤架放入炸籃，再將食材放入炸籃，且請勿在炸籃中放入油或任何液體。
2. 將炸籃放入烘烤槽內，將電源插頭插入電源，機體發出提示音，電源鍵/調整鍵開始閃爍，進入待機狀態。
3. 按下電源鍵/調整鍵，氣炸鍋進入設定狀態，此時顯示螢幕預設時間 15 分鐘。
4. 可按下面版上的“+”或“-”進行時間的設定，設定好後即可烹煮。
5. 若需翻動炸籃中的食材，可直接拉出內鍋機器將自動暫停，翻動完畢將炸籃放回烘烤槽後，機器將繼續運作。
6. 烹調結束時，機器發出提示音，即可將炸籃取出，把食物倒入碗裡或盤中即可美味上桌。


使用技巧

1. 使用時，須不定時將食材翻面。
2. 遇到過大食材時，建議切塊或分散擺放。

清潔與保養

清潔保養


- 注意！請務必先拔下電源插頭（圖一），待鍋體冷卻後再進行清洗保養。
- 玻璃炸籃及烤架的清洗
取出炸籃及烤架，以清水清潔；如遇到比較難清潔的污垢，可在炸籃中加熱水，讓炸籃和烤架浸泡10分鐘左右，再重新以中性清潔劑和非研磨性的海綿清洗。
*注意：切記勿高溫烹煮完，立即用冷水沖洗玻璃炸籃，以免發生危險。
- 主機的清潔
將主機外部、烘烤槽以柔軟的濕布擦拭乾淨，若烘烤槽有比較難去除的油漬，可沾取熱水擦拭（圖二），擦拭時請將濕布擰乾，以避免多餘的水流入機體溝槽內的安全微動開關。
若有些油垢殘留在隔網上，可使用濕布擦拭或軟毛刷去除（圖三）。
- 溫馨提示
 - 清洗時，請使用溫清水或清水添加中性清潔劑清洗，請勿使用香蕉水、汽油、酒精、去污粉、硬質刷等刷洗。
 - 切勿將本機體放入水中進行清潔，以免造成損壞。
 - 清洗完成後，放到乾燥通風處，以備下次使用。
 - 請勿自行拆解氣炸鍋機體清潔內部，以免造成危險。

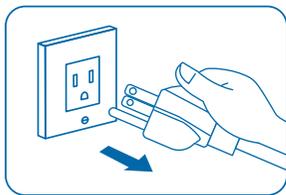

圖一



圖二

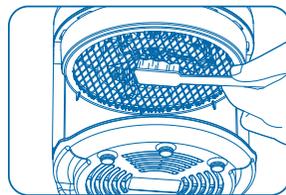

圖三

故障檢修與排除

- 如出現使用異常時，請洽經銷商或本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
- 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料。
- 下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

問題	可能原因	解決方法
無法運作	電源插頭未插上插座	將電源插頭插上插座
	設定完畢未按電源鍵	設定完畢後，按下電源鍵
食物沒有熟	炸籃中食材盛裝過量	分批烘烤食材
	烘烤時間過短	加長烹調時間
食材烘烤不均	未在烹調時翻動	烘烤過程中翻動食材
食材烘烤不脆	烘烤的食材為需要使用傳統油炸方式烹調	可在食材上刷上一些油，使烹調時更香脆
無法將炸籃順利放入烘烤槽	炸籃中食材裝過量	裝入食材量請勿超過八分滿
	炸籃未正確的安裝於主機中	放置正確位置時發出“喀”的聲音
產品冒出白煙	烹調油膩的食材	當大量的油滲到氣炸鍋中，油會產生白煙，此現象不影響烹調
	機體內還留有上次使用後的油脂殘渣	加熱油脂會產生白煙，請務必在每次使用後確實清潔

緊急處理方法

- 使用時若有冒煙或起火燃燒現象發生，請立即關閉電源並盡速將電源線插頭拔起，並請與本公司免費服務專線0800-00-5438聯繫，請勿自行拆修，以免發生危險。
- 本產品的電源線及相關結構若有任何損壞時，請與本公司免費服務專線0800-00-5438聯繫取得維修服務資訊，嚴禁自行或委託他人逕行更換，避免發生危險。

委製/進口商：昶宏股份有限公司

地址：新北市五股區中興路三段48之13號

售後服務專線：02-29041876

規格

項目	機種名
	KZ-B22181BL
額 定 電 壓	110V
額 定 頻 率	60Hz
總額定消耗電功率	800W
機 體 尺 寸	長254x寬200x高220mm
機 體 淨 重	約2.5KG
商 品 原 產 地	中國
內 容 量	1.7L
商 品 配 件	炸籃x1、烤架x1
材 質 說 明	炸籃：玻璃 烤架：304不鏽鋼+陶瓷噴塗

