

NICONICO 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：電子溫控手沖壺	
產品型號：NI-L2003W	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日（憑證）起保固1年（非人為損害）。
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，改為保固6個月。
- 以上不含使用/操作說明書。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - ② 自行拆修或改裝者。
 - ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - ④ 外觀因使用自然汗舊者。
 - ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - ① 超過保證期間者。
 - ② 未出示本保證書者。
 - ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - ② 保證期間外修理（即收費服務）付費維修之零件將以3個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。

委製/進口商：昶宏股份有限公司
地 址：新北市新莊區中正路653之2號2樓
電 話：(02)29041877
傳 真：(02)29041879

維修服務地址：新北市五股區中興路三段48之13號
維修服務專線：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司



電子溫控手沖壺 NI-L2003W



家庭用

使用本產品前，請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

保證書印製於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

- 使用本產品前，請仔細閱讀使用說明書；並確認使用110V電源規格的插座。
- 本產品僅適用於家庭及室內，切勿將本產品用於未指定之其他用途。
- 電器不得藉由延長線、外接計時器或分離遙控系統操作。
- 手沖壺內有熱開水時，應小心使用，請勿接觸高溫表面，以避免燙傷。
- 電源線請勿懸掛或是接觸高溫表面，以免損壞電源線。
- 本產品請勿在熱源旁邊（瓦斯爐、電磁爐等用品）使用，以免發生危險。
- 請勿在手沖壺內無水的狀態下開啓電源加熱，以免空燒損壞發熱盤。
- 使用過程中壺裡水量太少，或不小心中將水燒乾時，應立即拔下電源插頭，然後先讓手沖壺冷卻15分鐘，再注入冷水重新加熱。
- 使用本產品時，應放在平穩處，且幼童觸碰不到的地方使用，以防翻倒手沖壺，造成人員燙傷或手沖壺損壞。
- 請勿將本產品直接浸泡在水中清洗，以免發生火災、漏電導致人員受傷。
- 煮沸後，請避免接觸上蓋噴出的蒸氣，也不要急著打開上蓋，以免被蒸氣燙傷。
- 倒熱開水時請小心、緩慢，以免熱開水濺出導致燙傷。
- 在手沖壺尚未冷卻時又要加水時，打開壺蓋時請小心蒸氣，以免燙傷。
- 本產品僅適合煮水，請勿用來煮咖啡、茶、酒精或其他化學物質。
- 本產品僅適合室內使用，請勿在室外使用。
- 須移動裝滿熱開水的手沖壺時，請特別小心注意，以免被燙傷。
- 請勿用非本公司供應或推薦的零配件，以免引起火災、漏電，或造成其他傷害。
- 煮水時，請確認蓋好上蓋，且在煮水中勿將上蓋打開，以免造成燙傷。
- 請勿將水加的太滿，不要超過最高水位，若水太多時，沸騰後，熱水可能從壺內溢出，造成人員燙傷、導致火災、漏電等。
- 使用過程中發生問題時，請先將電源插頭拔掉，嚴禁濕手拔插頭，以免觸電。

安全注意事項


- 僅搭配基座時始可使用電器。註：將電器自基座移開前，先確定電源開關已關閉。
- 避免連接器受到液體潑灑，以免發生短路。
- 八歲以上的兒童需在持續受到監督的情況下使用此設備。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護以確保孩童不嬉玩電器。
- 本產品具有提醒標示：

圖示	解釋
	注意：高溫表面

使用後加熱元件之表面可能存在餘溫，使用時請注意安全以免燙傷。

使用方式

本體

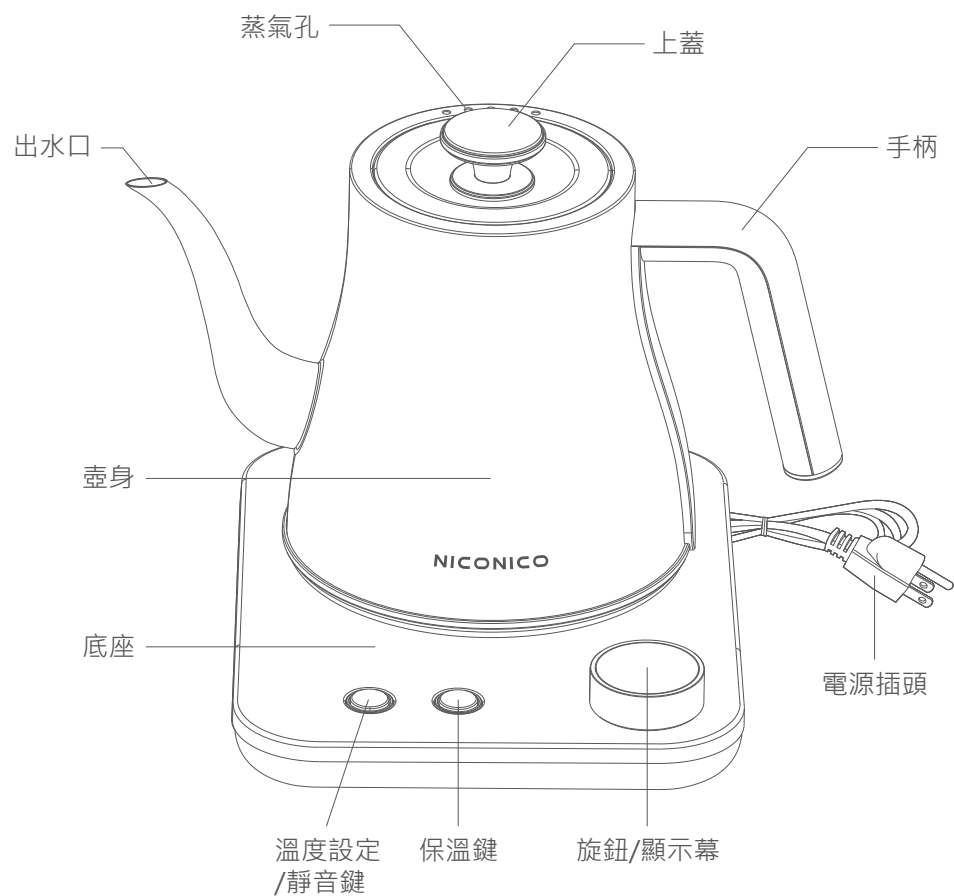

旋鈕預設溫度




溫開水：50°C	烏龍茶：85°C	沸水：100°C
綠茶：70°C	咖啡：90°C	

※本產品僅可加入飲用水或包裝飲用水。

使用方式

開始燒水

1. 加水至手沖壺內，請勿超過最高水位(圖一)。
2. 蓋好上蓋，將手沖壺放至底座上，並插上電源(圖二)。
註：若壺身與底座沒放好接觸不良時，顯示幕會出現"E1"，請重新把手沖壺放置到位後再開機。
3. 通電開機：接通電源，按鍵音響一聲。
 - 兩個燈圈連續閃爍兩次熄滅。
 - 然後溫度顯示閃亮顯示初始設定溫度100°C。
 - 閃爍3秒後顯示實時水溫。
4. 按壓旋鈕顯示幕，啟動加熱，旋轉旋鈕顯示幕，選擇預設溫度(圖三)。
5. 選好溫度3秒後，機器開始工作，也可以按壓旋鈕顯示幕啟動(圖四)。
6. 當熱水達到所需的溫度後，停止加熱。
7. 欲停止使用可拔下手沖壺插頭關閉，或長按旋鈕顯示幕2秒關閉電源。

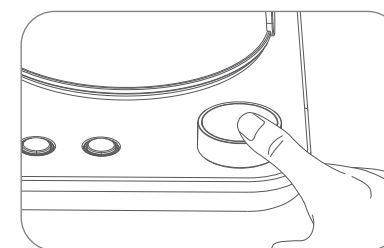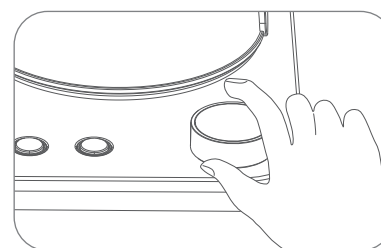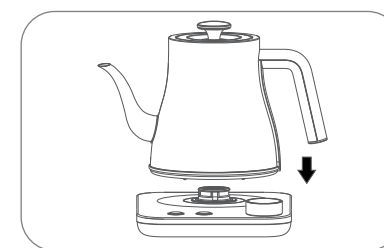

使用方式

其他操作

1. 目標溫度設定：按下溫度設定按鍵，燈圈亮起，旋轉調整旋鈕，在38°C-100°C之間設定目標溫度。設定好溫度後閃爍3秒，手沖壺自動開始加熱。
2. 保溫設定：設定好水溫後，點擊保溫按鍵，按鍵燈亮起，保溫圖示HOLD常亮和時間閃亮(：閃亮)，選中後圖示、時間及：常亮；初始時間為2小時(02:00)，此時可用旋鈕調節時間，以30分鐘遞增或遞減，時間範圍0.5~12小時，調至30分鐘時再調整會跳成12小時，當水溫達到設定溫度時，提示音響三聲，自動轉入保溫狀態，加熱圖示熄滅，保溫時間則亮起(：閃亮)，並從設定時間開始倒計時顯示保溫時間；如果選擇的溫度是100°C，則不會啟動保溫功能。
3. 按鍵靜音：長按溫度設定按鍵3秒，進入靜音模式，靜音圖示閃亮三次後長亮，按鍵音不再響。再次長按溫度設定按鍵3秒，則是恢復普通模式，靜音圖示熄滅，按鍵恢復聲音；待機或者工作過程中，均支援此功能。
4. 手動停止加熱：加熱過程中按壓旋鈕顯示幕，按鍵音響一聲，停止加熱並隨即進入待機狀態。
5. 強制關機：任何狀態下，長按旋鈕顯示幕2秒，即會強制關機，按鍵音響一聲，顯示幕熄滅。
6. 提壺記憶功能：手沖壺加熱過程中，從底座拿開手沖壺，10分鐘內放回底座會恢復之前的工作狀態，螢幕顯示計時3分鐘，3分鐘後顯示__°C。

注 意



- ※加水請勿超過壺內標記的最高水位，以免熱開水溢出發生危險。
- ※錯誤代碼E0：接通電源，未加水空壺開始工作，顯示E0表示乾燒。

清潔與保養

1. 欲清潔前，請先將底座電源關閉，並拔除電源插頭，待機體完全冷卻後，才可以進行清潔。
2. 手沖壺/底座外部請以擰乾之濕布擦拭；如遇到較難清除的污垢時，請使用濕布沾少許稀釋後的中性清潔劑輕拭，再以乾布擦乾。
3. 清潔完畢後，待各部件風乾後，再進行收納。
4. 不使用時，將產品清潔乾淨待其乾燥後，請存放在室內通風乾燥處。

注意事項

- 清潔時禁止使用尖銳的物品、硬刷，刮削以免損壞內外表面。
- 不可使用有機溶劑如酒精、甲苯等進行清潔，以免損壞產品。
- 不可將手沖壺/底座浸入水中或其他溶液中進行清洗，避免發生觸電或短路等危險，造成機體損壞。

常見問題

- 如出現使用異常時，請洽經銷商或本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
- 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料。

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。

※使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，狀況排除後，並通知原廠服務人員處理。



※電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

※如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

警告

- 機體安裝於特殊環境時(例：易受鹽分、硫磺等物質所侵蝕之地區)，請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會致造成機件損害及影響週遭財務等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 若有發現液體從電器中洩漏，不宜再繼續使用本產品，並請立即送修。



警告



嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。

嚴禁 8 歲以下兒童玩耍，以免發生危險。



嚴禁放入水中清洗或玩耍。

產品規格

品名	電子溫控手沖壺
型號	NI-L2003W
額定電壓	AC 110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	1000W
淨重	約1.07kg
外觀尺寸	寬247 x 高200 x 深225mm (含底座)
材質	本體：不鏽鋼、耐熱塑料 底座：耐熱塑料
商品原產地	中國
製造年份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：手沖壺		型號(型式)：NI-L2003W				
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
PCB	○	○	○	○	○	○
金屬元件	○	○	○	○	○	○
發熱元件	○	○	○	○	○	○
塑膠殼	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。</p> <p>備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。</p>						

備註
