

產品名稱	聲寶2.4G數位無線電話機		
機 型	CT-B301DL	機 號	
姓 名			
性 別		電 話	
住 址			
出生日期	年 月 日	購買日期	年 月 日
經 銷 商		經銷商電話	
經銷商店址			

客戶留存聯

謝謝您的惠顧
為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>登錄，始享有本公司自購買日起算之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。

※服務保固範圍

- 聲寶小家電系列產品，自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本服務保證內容之範圍不包含產品內外外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- 除另有契約規定以外，服務區域依官網揭示服務據點為主。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

※注意事項

- 若產品使用於營業場所、公共場所或特殊地區(如海邊、硫磺區、溫泉區等)時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
- 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
- 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費。
- 違反說明書安全使用而導致產品不良。



為保障您購買產品之保固權益，請上網註冊，加入會員還可享不定期之優惠活動!

送站修理 到府服務

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司

桃園市龜山區大華里頂湖路26號

免費服務專線

0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶]

<http://www.sampo.com.tw>

使用說明書

聲寶2.4G數位無線電話機

SAMPO

(家庭用)

適用機種 **CT-B301DL**

目錄

安全注意事項	1-2
本機功能特點	3
螢幕顯示功能名稱	3
各部位名稱	4
安裝方式	5
使用前設定以及來電顯示服務	6-10
功能設定	10-12
清潔與保養	13
故障排除	14
注意事項及緊急處理方法	15
規格	16
限用物質含有情況標示	17
備註	18
聲寶產品保證書	19



使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

保證書印製於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及店章，以確保您的權益。

安全注意事項 (請務必遵守)

在為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

■ 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：

 **警告** 此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。

 **注意** 此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

■ 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：

 此圖形符號是指“禁止”之意。

 此圖形符號是指務必遵照指示，“強制”實行之意。

警告


- 請使用專配電源變壓器，請勿用延長線，不與其它電器共用插座，以免發生危險。電源線勿擠壓，如有損壞，請洽服務中心更換。




- 請握住插頭將插頭拔出插座。若發現電源線表層有破損情形時，請勿插電使用。



- 拔下插頭時請保持手部乾燥，以避免觸電。

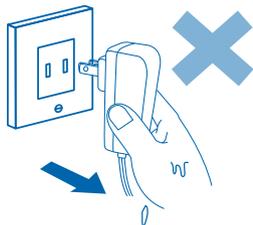

- 避免靠近流理台等濕氣多及不穩固的場所使用。

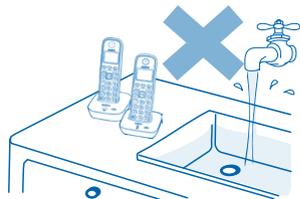

安全注意事項 (請務必遵守)

警告

- 請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油…)清洗產品本體表面以免產品變色或將印刷圖案擦除。



- 請勿任意改造機體結構或更換零件，易發生觸電、短路、火災意外。



警告

- 維修服務均使用原廠零件，若任意更換非原廠認可之零件，以導致本機或周遭財物等損壞，本公司不負責保固維修或一切損害之責任。

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下，若在故障狀態下繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 若電源線損壞時，必須由服務廠具有類似資格的人員更換，以避免危險。
- 送修前，請先連絡聲寶免費服務電話，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

本機功能特點

功能特點

- 一部主機可配置4部子機
- 2.4G數位無線電話技術，清晰不易干擾
- 子機具有4段通話及免提音量調整
- 子機具有重撥、暫停、暫切、及預撥號功能
- 主機具有鬧鐘提醒功能
- 子機具有40組來電顯示記憶和10組撥出記憶
- 子機具有16組來電鈴聲及2組普通鈴聲及5段鈴聲音量調整及鈴聲關閉
- 子機具有按鍵鎖功能
- 子機具有液晶顯示幕對比度可調整

螢幕顯示功能名稱




	天線訊號
	撥打或接聽
	免持
	鬧鐘
	撥出
	來電
	重複來電
	新來電
	電池電量

子機關機：子機不使用時，可長按“ ”直到螢幕變暗關閉電源。

子機開機：子機關機時，可長按“ ”直到螢幕開啟完成開機。

各部位名稱

各部名稱

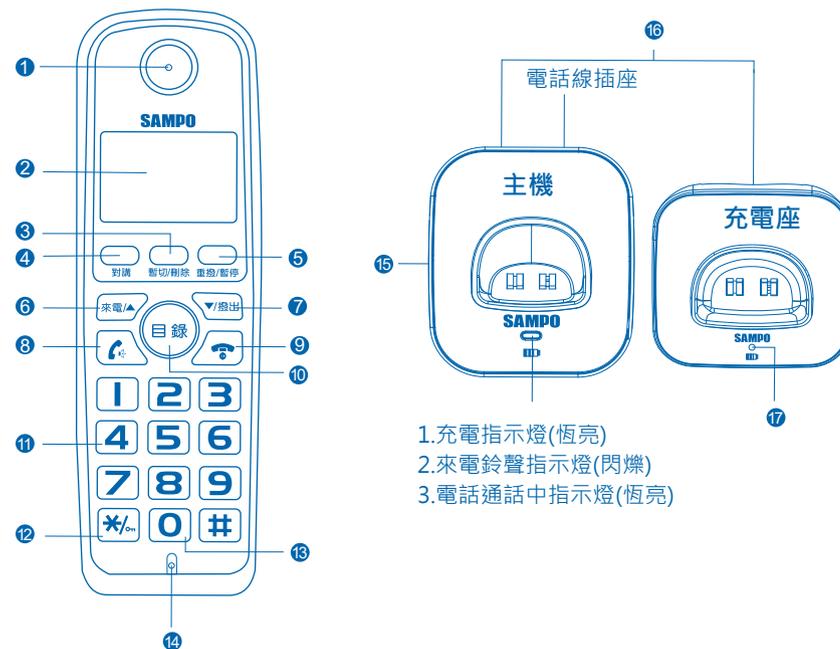

1. 充電指示燈(恆亮)
2. 來電鈴聲指示燈(閃爍)
3. 電話通話中指示燈(恆亮)

- | | | | |
|------------|------------|------------|-------------|
| ① 聽筒喇叭 | ② 液晶顯示螢幕 | ③ 暫切 / 刪除鍵 | ④ 對講鍵(內線對講) |
| ⑤ 重撥 / 暫停鍵 | ⑥ 來電 / ▲ 鍵 | ⑦ ▼ / 撥出 鍵 | ⑧ 通話鍵(免持對講) |
| ⑨ 掛斷 / 電源鍵 | ⑩ 目錄鍵 | ⑪ 數字鍵 | ⑫ * / 按鍵鎖鍵 |
| ⑬ 0 / 翻頁鍵 | ⑭ 話筒麥克風 | ⑮ 呼叫鍵 | ⑯ 變壓器插座 |
| ⑰ 充電指示燈 | | | |


包裝清單：主機1台、子機2支、子機充電座1個、4號充電電池4顆。(DC7.5V/500mA 電源供應器2個)
附件：電話線1條、使用說明書1本(含保證書)

安裝步驟

- 主機：插上AC 110V：DC7.5V / 500mA 電源供應器，並插上電話線 (圖一)。
- 子機：打開電池蓋，將4號充電電池2顆裝入電池座 (圖二)，蓋上電池蓋後，放在已插好的電源供應器 DC 7.5V / 500mA 插上電源充電 (圖三)。(充電時，充電座上的充電指示燈會亮)
- 安裝完成後，拿起子機按【】鍵聽到撥號音後，表示安裝成功。如遇子機無法使用時，請參照說明書有關子機的註冊，方可正常使用。

安裝場所

- 本話機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在浴室及家用電器附近，如電視機、電腦、音響等，防止對無線電話的干擾，且與牆壁的距離最好大於30公分。
- 透天厝建築物構造與樓層高度會影響訊號，建議將主機置於中間樓層。

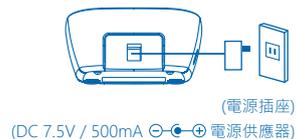

注意事項

- 子機於初次使用時，應至少充電10小時以上。
- 充電電池為消耗品，當電池使用時間縮短時，請更換電池；請務必使用本機專用的電源供應器。
- 若您家中須加裝分機，請勿裝設超過四台分機，以免影響通話品質。

來電顯示服務功能須知

- 來電顯示的服務，是由您所在地的電信局所提供！便於您選擇接聽或追查惡意電話，在無人接聽時，能將來電號碼及時間紀錄下來，供您查閱使用。
- 如您裝好話機，仍無法顯示來電號碼，請向所在地電信局申請。

特別注意事項

- 若對方所在地未開通來電顯示服務或使用投幣電話、國際電話...等，您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- 若話機與外線之間接有小型交換機(總機)、防盜器、分機、傳真機...等，將影響來電顯示的功能。
- 若府上有使用ADSL寬頻上網，請記得使用濾波分離器(Splitter)以免來電顯示不完整。
- 若您還未申請或未開放來電顯示服務，本話機可當普通電話使用。
- 說明書中所有操作，均需於話機通電情況下使用。

查詢電話

- 若要查詢家中電話是否已開放服務請撥電話：123（免加區域碼）撥通後，依語音指示查詢。

使用前設定

1.日期時間設定

- 在待機模式下按 **目錄鍵** 進入設定
- 按 **▼/撥出鍵** 選擇 "時鐘"。
- 按 **目錄鍵** "月份" 位置閃爍，按 **來電/▲鍵** 或 **▼/撥出鍵** 設定。
- 按 **目錄鍵** 確認，按同樣的方式，按順序設定小時和分鐘。設定完成後子機會發出一聲確認聲音，並且回到待機狀態。
- 設定過程中，可按 **掛斷鍵** 或 **暫切/刪除鍵** 退出設定返回待機狀態。

注意事項

- 話機需在接上電源的狀態下，才可進行設定，當設定完後，子母機時間會自動同步。
- 當你住家所在地有FSK來電顯示時，本機時間會自動同步。

註冊子機

- 主機在待機狀態下長按 **呼叫鍵** 3秒鐘。
- 直到主機LCD指示燈閃亮。
- 此時表示主機已經進入搜尋子機狀態。
- 子機在待機狀態下按 **目錄鍵** 進入子機選單設定。
- 按 **來電/▲鍵** 五次顯示 "註冊"
- 按 **目錄鍵** 確認，子機顯示 "Code" 進入搜尋狀態。
- 註冊成功子機會發出 "嘟嘟嘟" 聲，子機回到待機狀態，如果註冊失敗，子機也會發出 "嘟" 聲顯示 "SEARCHING" 或 "UNREGISTER" 閃爍，此時需重新註冊。
- 如果有多部子機，重複以上註冊操作，而後登記成功的子機LCD顯示分別為H2或H3或H4。
- 設定過程中，可按 **掛斷鍵** 或 **暫切/刪除鍵** 退出設定返回待機狀態。

注意事項

- 當子機已經註冊完成，子機螢幕左上角天線符號 "Y" 會長亮。
- 當子機未註冊天線符號 "Y" 不顯示。
- 當天線符號 "Y" 閃爍時，代表母機未開機。

取消註冊

※話機能正常使用情況下無需操作此功能

- 子機在待機下，按 **目錄鍵** 進入功能設定方式。
- 子機按 **來電/▲鍵** 四次或(子機按 **▼/撥出鍵** 七次)，顯示 "註銷"。
- 按 **目錄鍵** 確認，顯示 "1、2、3" (若有多部子機，才會顯示2、3部子機號碼)。
- 按 **數字鍵** 選擇你想要刪除的子機號碼，顯示 "DEL-HI"，將返回待機狀態。
- 設定過程中，可按 **掛斷鍵** 或 **暫切/刪除鍵** 退出設定返回待機模式。

鈴聲音樂及音量設定

- 在待機狀態下，按 **目錄鍵**，顯示 "鈴聲"，再按 **目錄鍵**，按 **來電/▲鍵** 或 **▼/撥出鍵** 選擇 "ring" (鈴聲音樂)或 "VOL" (鈴聲音量)，再按 **目錄鍵** 進入 "ring" 或 "VOL" 按 **來電/▲鍵** 或 **▼/撥出鍵** 選擇需要的鈴聲音樂或鈴聲音量，選擇完畢，按 **目錄鍵** 確認返回待機狀態。
- 設定過程中，可按 **掛斷鍵** 或 **暫切/刪除鍵** 退出設定返回待機狀態。

注意事項

- 鈴聲音樂共有18種可供選擇，1~2為普通鈴聲，3~18為和弦鈴聲。
- 鈴聲音量共有5段及 "OFF" (關) 可調整，若選擇 "OFF" (關)，則螢幕顯示 "鈴聲關"。

鬧鐘時間設定

- 在待機狀態下，按 **目錄鍵**，再按二下 **▼/撥出鍵**，螢幕顯示 "🕒"。
- 按 **目錄鍵** 再按 **來電/▲鍵** 或 **▼/撥出鍵** 選擇 "ON" (開)或 "OFF" (關)，再按 **目錄鍵** 確認。若選擇 "ON" (開)，"時" 閃爍，按 **來電/▲鍵** 或 **▼/撥出鍵** 設定 "時"，再按 **目錄鍵** 確認，"分" 閃爍，按 **來電/▲鍵** 或 **▼/撥出鍵** 設定 "分"，設定完畢，按 **目錄鍵** 確認返回待機狀態。此時顯示 "🕒" 恆在。
- 鬧鐘響鈴時，按任意鍵(包括 **免持鍵**)，即可取消鬧鈴。若響鈴時話機正處於使用狀態時，鬧鈴將被自動遮蓋掉。
- 設定過程中，可按 **掛斷鍵** 或 **暫切/刪除鍵** 退出設定返回待機狀態。

對比度設定

- 在待機狀態下，按 **目錄鍵**，再按三下 **▼/撥出鍵**，螢幕顯示 "亮度"。
- 按 **目錄鍵**，再按 **來電/▲鍵** 或 **▼/撥出鍵** 調整螢幕的對比度，同時螢幕顯示對比度相應變化，調整完畢，按 **目錄鍵** 確認返回待機狀態。
- 設定過程中，可按 **掛斷鍵** 或 **暫切/刪除鍵** 退出設定返回待機狀態。

注意事項

- 對比度共有5段可調整。

出局碼設定

- 出局碼說明：當您的話機用於總機系統時，可設定話機要撥打外線時抓取的外線碼。
- 一般設於總機系統下，需先撥打 "0" 或 "9" 之類的號碼，本機出局碼即為此功能。
- 子機在待機狀態下，按 **目錄鍵**，再按四下 **▼/撥出鍵**，螢幕顯示 "出局碼"。
- 再按一下 **目錄鍵**，再按 **來電/▲鍵** 或 **▼/撥出鍵** 選擇 "ON" (開)或 "OFF" (關)，若選擇 "ON" (開)，再按 **目錄鍵** 進入出局碼設定，螢幕顯示 "--0--"，按 "數字鍵" 輸入外線抓取碼，按 **目錄鍵** 確認回到待機狀態，此時螢幕顯示 "出局碼" 恆在。
- 設定過程中，可按 **掛斷鍵** 或 **暫切/刪除鍵** 退出設定返回待機狀態。

注意事項

- 需用預覽撥號的方式撥打電話，話機才會在號碼前加撥出局碼。
- 當設定出局碼(外線抓取碼)後，回撥電話時，本機均會自動在回撥的電話號碼前加上外線抓取碼，再將號碼撥出。

本地區域碼設定

- 區域碼設定說明：區域碼即為您所在地的長途區號(不包括“0”)，若台北為“2”高雄為“7”。
- 在未設定區域碼時，若收到與您相同區域的電話，除顯示對方號碼外，最前端會顯示區域號碼。例如：台北未設定時顯示為“222345678”若設定區域碼後，便顯示為“22345678”，則在您日後查詢到該號碼時，就可直接回撥。
- 子機在待機狀態下，按 **目錄鍵**，再按五下 **▼/撥出鍵**，螢幕顯示“本地碼”。再按 **目錄鍵**，再按 **來電/▲鍵** 或 **▼/撥出鍵** 選擇“ON”(開)或“OFF”(關)，若選擇“ON”(開)，再按 **目錄鍵** 進入區域碼設定。
- 按“數字鍵”輸入您所在地區域碼(可輸入四位數)，輸入錯誤可按 **暫切/刪除鍵** 修改，輸入完畢，按 **目錄鍵** 確認回到待機狀態，此時螢幕顯示“本地碼”恆在。
- 設定過程中，可按 **掛斷鍵** 或 **暫切/刪除鍵** 退出設定返回待機狀態。

注意事項

- 電信局所送來電訊息首碼若有含“0”，則台北要設為“02”，高雄設為“07”。
- 若電信局所送訊號不包括“0”，則台北設為“2”，高雄設為“7”。
- 若電信局更新系統，使之不須設定區域碼，則請將原先設定的區域碼刪除。

暫切時間設定

- 子機在待機狀態下，按 **目錄鍵**，再按二下 **來電/▲鍵**，螢幕顯示“FLASH SETUP”
- 按 **目錄鍵**，再按 **來電/▲鍵** 或 **▼/撥出鍵** 選擇暫切時間。選擇完畢，按 **目錄鍵**，確認返回待機狀態。
- 設定過程中，可按 **掛斷鍵** 或 **暫切/刪除鍵** 退出設定返回待機狀態。

注意事項

- 請依據電話線或交換機選擇100ms，300ms，600ms，1000ms的暫切時間預設“600ms”

子機自動接聽設定

- 子機在待機狀態下，按 **目錄鍵**，再按三下 **來電/▲鍵**，螢幕顯示“AUTO ANSW”按 **目錄鍵**，再按 **來電/▲鍵** 或 **▼/撥出鍵** 選擇“ON”(開)或“OFF”(關)，選擇完畢，按 **目錄鍵** 確認返回待機狀態。

恢復出廠值

- 在待機狀態下，按 **目錄鍵**，再按一下 **來電/▲鍵**，螢幕顯示“DEFAULT”按 **目錄鍵**，此時顯示“DEFAULTING”，即開始進行恢復出廠值動作，待完成將自動返回待機狀態。

注意事項

當子機自動接聽功能打開後，有來電時，子機從充電座拿起時，即會自動接通電話。

功能設定

接聽電話

- 子機：來電時，子機響鈴，按子機“” (或子機有開啟自動接聽功能，且於充電座上，直接拿起子機)，即可接聽電話，通話完畢，按“”即可掛斷電話。

注意事項

- 子機接聽電話，必須在子機與母機有連結，且母機有接上電源的前提下，才能動作。
- 來電時，螢幕會顯示來電號碼，接通後轉為逐秒通話計時。通話完畢，螢幕自動改成顯示時間，並將來電號碼及來電時間記錄下來。

撥打電話

- 子機撥打電話：(停電時子機無法撥打電話)
- 通話鍵：按一下“”或按二下“” (免持)，聽到撥號音後即可撥號。通話完畢，按“”掛斷電話。
- 預覽撥號：待機狀態下，先輸入電話號碼，輸入完畢，按“”即可撥出。輸入號碼的過程中，按 **暫切/刪除** 可修正號碼。

注意事項

- 撥號時，螢幕會顯示撥出號碼，約3秒後轉為逐秒通話計時。通話完畢，螢幕自動改成待機。並將撥出號碼撥出時間及通話計時時間記錄下來。

來電記憶使用

- 來電記憶說明：來電訊息記憶包括來電號碼及來電時間，螢幕顯示 “(x” 表示有新來電未查看； “(” 表示進入來電查詢狀態。“R” 表示來電號碼重複。
- 來電記憶查詢、回撥刪除：在待機狀態下，按 **來電/▲鍵** 進入來電查詢狀態，再按 **來電/▲鍵** 或 **▼/撥出鍵** 便可上下查詢來電號碼，若來電號碼超過12位數，按 **0/翻頁** 翻頁查詢，再按 **0/翻頁** 可查來電時間及通話計時時間。
- 查詢到欲回撥的電話號碼時，子機按 “**↻**” ，便會自動接通外線，並將此號碼撥出。
- 查詢到欲刪除的號碼，按一下 **暫切/刪除鍵** ，便可將該組電話號碼刪除。
- 按住 **暫切/刪除鍵** 不放約3秒，則所有來電號碼均會被刪除。

撥出記憶使用

- 撥出記憶查詢、重撥及刪除：在待機狀態下，按 **▼/撥出鍵** 進入撥出查詢狀態(此時螢幕顯示 “(”)，再按 **來電/▲鍵** 或 **▼/撥出鍵** 便可上下查詢撥出號碼，若撥出號碼超過12位數，按 **0/翻頁** 翻頁查詢再按 **0/翻頁** ，可查詢撥出時間及通話計時時間。
- 查詢到欲回撥的電話號碼時，子機按 “**↻**” ，便會將此號碼撥出。
- 查詢到欲刪除的號碼，按一下 **暫切/刪除鍵** ，便可將該組電話號碼刪除。
- 若按住 **暫切/刪除鍵** 不放3秒，則所有來電號碼均會被刪除。

通話音量調整

- 在通話時，連續按 **來電/▲鍵** 或 **▼/撥出鍵** 調整免持和聽筒音量。(共有4段音量大小)

靜音功能

- 子機在通話時，按 **目錄鍵** ，螢幕顯示 “**🔇**” ，子機進入靜音狀態，此時您可以聽到對方的聲音，而對方聽不到您的聲音，當再次按 **目錄鍵** ，靜音被取消回復正常通話狀態。

重撥功能

- 當撥打電話遇到忙線狀態時，如要再次撥打該電話號碼，可按一下 **暫切/刪除** ，接著按一下 **重撥/暫停** ，話機即會自動將剛才撥打的號碼重撥出去。

暫切功能

- 撥打外線時，若對方忙線中，不需掛電話，只需按 **暫切/刪除** ，便可再次聽到 “**嘟**” 撥號音後，即可再撥打號碼。

通話中插播功能

- 當已向電信局申請 “通話中插播” 功能時，通話中有插播信號時，按下 **暫切/刪除** 即可接聽，接聽完畢，按下 **暫切/刪除** 即可回復原先通話。

暫停功能

- 在撥號過程中或預覽撥號，按 **重撥/暫停** 螢幕顯示 “P” ，則會插入約3.6秒的暫停時間。(此功能適用於接在小型交換機上的分機提取外線撥打電話時使用)。掛斷電話後，暫停功能將一樣儲存於重撥和撥出記憶中。

子機按鍵鎖設定

- 子機在待機模式下長按 “***.**” 3秒，螢幕短暫顯示 “LoC” ，此時所有按鍵都無作用，如要取消按鍵鎖，長按 “***.**” 3秒，螢幕短暫顯示 “unLoC” ，此即解除此功能。
- ※當按鍵鎖功能開啟時，有來電時可正常接聽電話。

子機對講功能(本功能僅限有多支子機)

- 例如子機1要撥子機2，子機1按 **對講鍵** ，再按 **數字2** ，當子機2接通後，兩支子機即可對講。

子機外線轉接功能

- 子機在外線通話狀態下，按一下子機的 **對講鍵** 再按 **數字2-4鍵** ，(2-4為相對應的擴充子機，若另外有1個擴充子機，則不需要輸入 “數字鍵” 。被轉接的擴充子機會發出鈴聲，按 “**↻**” (或子機若在開啟自動接聽功能，直接從充電座拿起)，即可進入子機和子機內部對講功能，此時可以掛斷接聽電話的子機，另外子機就可以直接接聽電話。

子機與子機三方通話功能(本功能僅限有多支子機)

- 子機1與外線通話中，此時子機1按 **對講鍵** ，再按 **數字2** (2~4)，2號子機聽到呼叫後按 **對講鍵** ，此時1號子機按 **#** 便可三方通話，任一方可按 “**📞**” 離開通話。

主機呼叫子機

- 當子機不知道放在哪時，可以直接按1次主機的 “**呼叫鍵**” ，此時(當子機在電池有電且待機狀態下)，所有配對的子機會發出鈴聲。

電話機保養

- 經常保持話機清潔，防止水、油煙、灰塵、腐蝕性氣體等侵入話機內，以免影響話機正常工作。
- 機殼表面沾有污垢和灰塵時，用乾燥的細布擦乾淨即可，不要使用清潔劑或其他化學溶劑，以免流入機內損壞機內元件。
- 使用一段時間後，請用乾布擦拭充電座及子機的充電彈片，以保持接觸良好。

電源變壓器及電池

- 電源供應器請用本公司專用電源供應器，否則容易引起故障。
- 電源插頭附近20公分內，應避免放置易燃物品(如：木櫃、窗簾...等)。並避免使用延長線或一對多插頭。
- 長時間不使用話機時，應將電池取出，以免電池液體流出損壞話機。
- 子機電池務必使用4號充電電池，切勿更換一般不可充電的電池，以免危險。
- 子機顯示“”時，提醒您需要充電，此時充電最有利於電池壽命。



廢電池請回收

電池電量用盡時，請交至電池回收中心處理

如電話機若故障無法運作時，請按照下面指示尋找故障原因，若仍然不能解決問題，請盡快與本公司或經銷商聯絡，請勿自行拆卸本電話機。

故障原因	故障排除
液晶顯示幕無法顯示	<ul style="list-style-type: none"> • 檢查主機(或子機充電座)是否插上專用電源供應器。 • 打開子機背後電池蓋檢查子機充電電池是否依正負極正確裝入電池插座上。
無響鈴	<ul style="list-style-type: none"> • 接線盒處接觸不良或電話斷線。 • 子機或主機沒有收線。
子機無法使用	<ul style="list-style-type: none"> • 子機是否已註冊，請重新註冊。 • 主機沒電。 • 子機電池電量不足，須重新充電。 • 可拔掉子機電池，過5分鐘後再裝回。
充電指示燈不亮	<ul style="list-style-type: none"> • 接線插頭鬆脫或斷路。 • 充電片不乾淨。
子機通話噪音過大	<ul style="list-style-type: none"> • 外界干擾大，縮短子機與主機的通話距離。 • 子機電池電量不足，重新充電。
主機功能異常	<ul style="list-style-type: none"> • 將主機電源、電話線拔掉，等10分鐘後再插回。
主機喇叭有雜音	<ul style="list-style-type: none"> • 喇叭內有雜物，喇叭受潮損壞音量太大。
通話時斷時續	<ul style="list-style-type: none"> • 將主機電源、電話線拔掉，等10分鐘後再插回。

注意事項

- 主機需在插上DC 7.5V / 500mA 的專用電源後，各項功能按鍵才可使用。
- 子機電池屬消耗品，不屬保修包換範圍之內。（注意正負極性）
- 若子機長時間不用，請拔掉子機電池，使用一段時間後，請用乾布擦拭充電座極片，以保證接觸良好。
- 若本機發生故障，非專業人員請勿自行拆解維修，應送到維修點進行維修，或請直撥服務專線：(02)2904-1876聯絡。
- 包裝成箱的電話機，在避免雨、雪、猛力撞擊等直接影響下，堆放層數小於7層，可用任何交通工具運輸。
- 包裝成箱的電話機，應放在通風乾燥，無腐蝕性氣體的地方儲存，堆放高度不能超過十層，倉庫溫度在-10°C~40°C。

緊急處理方法

- 使用時若有發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭盡速拔起，並請與(02)2904-1876服務專線或經銷商聯繫協助處理。

關於售後服務

- 若本機發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 請在送修前對照故障排除方法先檢查清楚。
- 送修前，請先撥打售後服務專線：(02)2904-1876，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。
- 嚴禁自行拆開外殼進行修理。

委製/進口商：昶宏股份有限公司

地址：新北市五股區中興路三段48之13號

售後服務專線：02-29041876

品 名	聲寶2.4G數位無線電話機
型 號	CT-B301DL
使 用 電 源	主機：DC 7.5 V 500mA 子機：充電電池 AAA600mAh DC 2.4 V (1.2V×2)
工 作 頻 率	2.400GHz~2.4835GHz
機 體 淨 重	385公克
機 體 尺 寸	1.主機+手機組合：90 x 100 x 185 (長x寬x高) mm 2.充電座+手機組合：86 x 83 x 180 (長x寬x高) mm
原 產 地	中國
製 造 年 份	詳見規格標



設備名稱：聲寶無線電話機		型號（型式）：CT-B301DL				
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
LCD	○	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt%”及“超出0.01 wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。</p> <p>備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。</p> <p>備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。</p>						
