

## 服務維修據點

### 對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或送回原購處處理。

服務中心	地 址	電 話
北區服務站	新北市五股區中興路三段48之13號	02-2904-1876

售後 服務商：昶宏股份有限公司維修部

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

## 退換貨注意事項

### 至實體通路購買之消費者(量販店、3C大賣場、百貨公司、電器行等)

1. 新品瑕疵或故障請於購買日七天內洽售後服務商，為您進行更換。
2. 換貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 請注意：產品使用過後即無法退換貨。

### 至虛擬通路購買之消費者(網路/電視購物、郵購、型錄販售等)

1. 根據消保法第十九條規定，消費者享有產品到貨七天鑑賞期之權益。
2. 退貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 在鑑賞期內務必保留商品外箱，請勿讓物流商/貨運公司收走。
4. 請注意：鑑賞期非試用期。

## 憶聲電子股份有限公司

委製/進口商：昶宏股份有限公司

地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話：02-29041877

商品原產地：中國

kolin 簡單的幸福

## 歌林3L多功能蒸煮料理鍋 KHL-SD2366

使用說明書 (家庭用)



- 使用本產品前，務必詳讀本說明書。
- 以避免不當使用造成的故障或危險。


## 安全注意事項

### 使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

1. 使用本產品前，請先仔細閱讀說明書；並確認使用AC 110V電源規格的插座。
2. 將產品放於平穩位置，當有行動不便的人，兒童或動物在場而無人看管時應避免使用本產品。
3. 將產品遠離易燃、易爆、化學物品及潮濕環境，否則會受到損壞或發生事故。
4. 使用完，請務必先關閉電源，把插頭拔離電源插座，再將電源插頭拔除，禁止以拉扯電線的方式拔除插頭。
5. 工作過程中，切勿讓小孩或智障人士接近或觸摸本產品，以免被蒸汽燙傷及意外發生。
6. 嚴禁將本產品放在水中或淋水清洗，以免內部電路短路，甚至引起危險。
7. 切勿自行改裝，拆卸或修改本產品，若出現故障必須由專業人士或指定售後服務點進行維修。
8. 加水時請不要超過最高水位線，以防沸水濺出來燙傷人，也不要低於最低水位線，避免乾燒損壞產品。
9. 第一次使用時，加水到最高水位，把水燒開後倒掉，以便清潔鍋體。
10. 請確實蓋好蓋子，以防蒸汽噴到把手上。
11. 當水沸騰時，請勿移動鍋蓋，以防受傷。
12. 若電源線損壞，必須從其製造商或維修部買到專用的電源線來更換。
13. 如果鍋內注水太滿，沸水可能噴出。
14. 避免連接器受液體潑灑。
15. 使用後加熱元件之表面可能存在餘溫，請勿觸碰以避免燙傷。
16. 本產品只限於室內使用。
17. 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
18. 請勿讓0歲至8歲的兒童使用此設備。


## 安全注意事項

19. 請讓8歲以下兒童遠離本電器及其電源線。
20. 8歲以上的兒童可在持續受到監督的情況下使用此設備。
21. 8歲以上的兒童且有成人在旁監督，才可進行清潔與保養工作。
22. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
23. 請將說明書妥善保存，並在使用說明手冊所述範圍內使用本產品。
24. 請勿將本產品使用在烹煮以外的用途，以免造成機體損壞或造成人身危險。
25. 若發生故障，請立即停止使用，將控制旋鈕調節至"關檔"，並將電源插頭拔下，若在故障狀態下繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
26. 電源線損壞時，須由服務廠具有類似資格的人員更換，以避免危險。

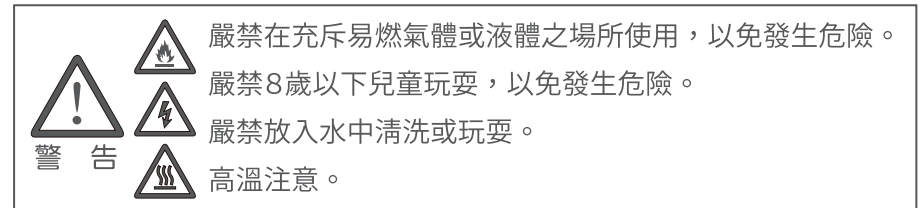

## 各部位名稱


### 主機

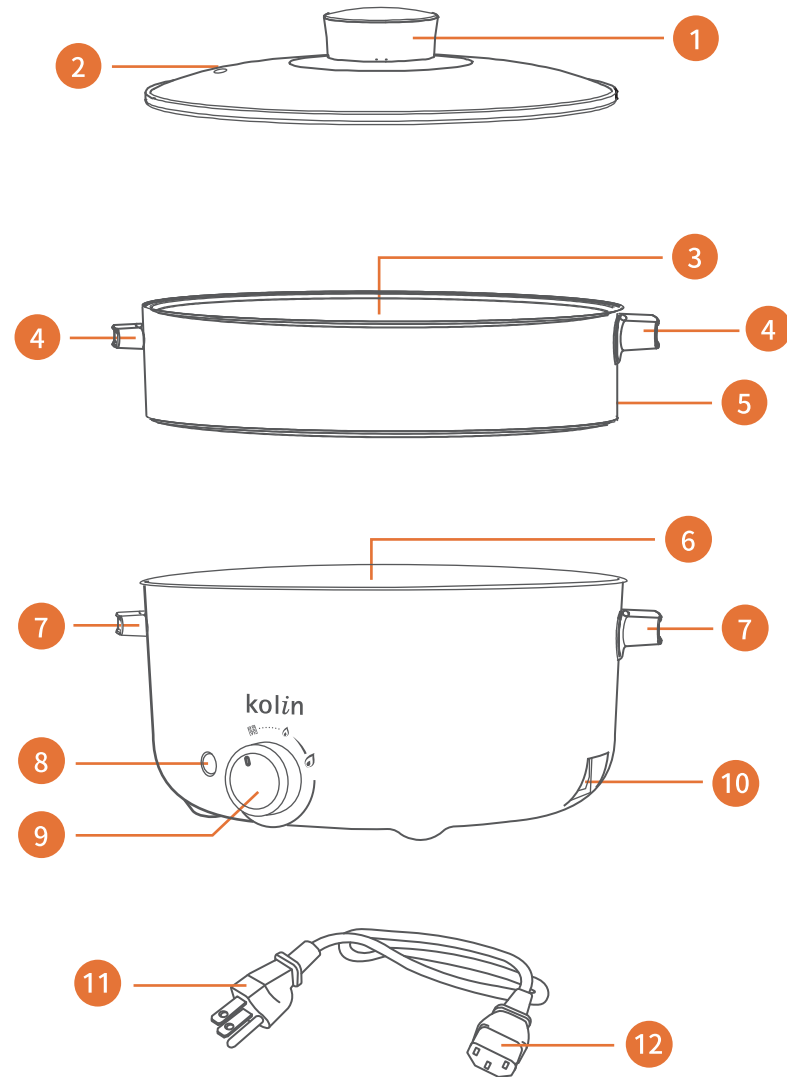

## 各部位名稱

- 1 鍋蓋提把
- 2 排氣孔
- 3 蒸籠
- 4 蒸籠提把
- 5 蒸籠外殼
- 6 內鍋
- 7 機身提把
- 8 啟動指示燈
- 9 控制旋鈕
- 10 插接器插孔
- 11 電源插頭
- 12 插接器

### 控制旋鈕

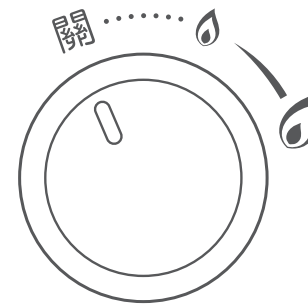

檔位圖示	功能說明
關	關檔：關閉電源
🔥	一檔：500W
🔥🔥	二檔：1000W


## 使用說明

### 首次使用


- 檢查配件是否齊全，主機是否完好無損。
- 清潔鍋蓋：中性清潔劑和水進行清洗。
- 清潔內鍋：將內鍋裝入約八分滿的清水，蓋上鍋蓋，將控制旋鈕轉至"二檔"(圖一)煮20分鐘，達到消毒效果。
- 再重新將鍋蓋、內鍋以中性清潔劑和水清洗後即可使用。

### ※注意


- 首次使用清潔時，請勿將內鍋、鍋蓋以外的部分以水沖洗或浸泡到水中，以免造成故障損壞(圖二)。
- 使用時請小心排氣孔，機身的高溫，以免被燙傷(圖三)。

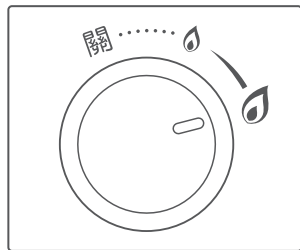

(圖一)

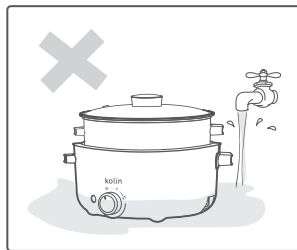

(圖二)

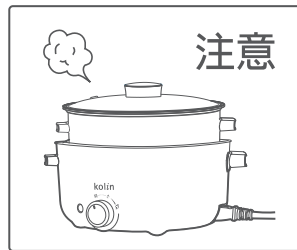

(圖三)


## 使用說明

### 使用方法


- 將插接器插入插接器插孔(圖一)。
- 檢查控制旋鈕是否在"關檔"，再將電源插頭插入電源規格為110V的電源插座內(圖二)。
- 放入想要烹調的食材，並依需求切換火力檔位，當切換"一檔"或"二檔"時，啟動指示燈恆亮。
- 使用完畢，將控制旋鈕切至"關檔"，並拔除電源插頭。
- 待機身冷卻後，再進行清潔步驟。

### ※注意


- 將插接器插入插接器插孔時，請先檢查是否有水漬或異物，如有請先排除(圖三)。
- 請使用木製器具進行烹調，以免對內鍋保護塗層造成傷害。
- 本機具有防乾燒保護裝置，啟動時，指示燈熄滅，此時請將控制旋鈕轉至"關檔"，並在內鍋加入冷水，待機體內部溫度降低，才可重新使用。
- 本產品使用完畢時表面尚有餘溫，請勿觸摸或進行清潔，以免被燙傷。

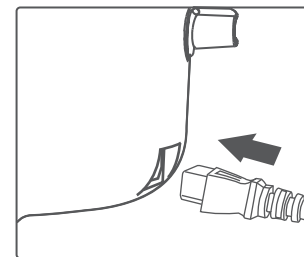

(圖一)

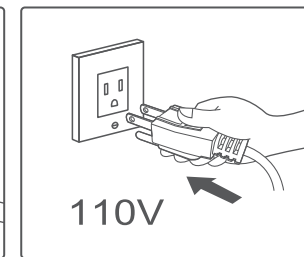

(圖二)

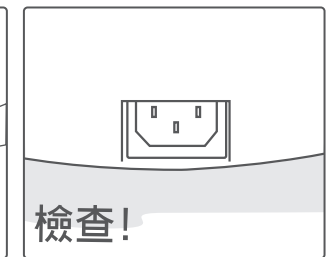

(圖三)


## 清潔與保養

### 清潔方法


- 將控制旋鈕轉至"關檔"位置(圖一)，並拔除電源插頭(圖二)，請務必待機體冷卻後才可以進行清潔。
- 將鍋蓋、內鍋以柔軟的海綿或布沾取中性清潔劑和水進行清洗。
- 主機外部請以擰乾之濕布擦拭(圖三)；如遇到較難清除的污垢時，請使用濕布沾少許稀釋後的中性清潔劑輕拭，再以乾布擦乾。
- 產品使用一段時間後，若有水垢，建議您加入少許的檸檬或醋煮開幾次即可去除。
- 待各部件風乾後，再進行收納。

### ※注意


- 清潔時禁止使用尖銳的物品、硬刷，或具有腐蝕性的液體清潔，以免損壞內、外表面的保護塗層。
- 請勿將內鍋、鍋蓋以外的部分以水沖洗或浸泡水中，以免造成故障損壞。

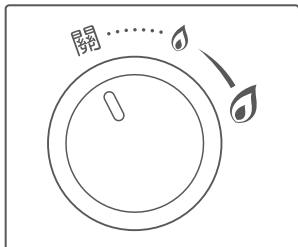

(圖一)

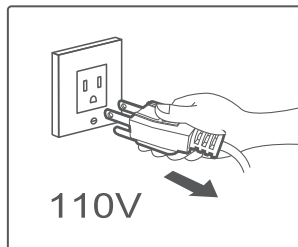

(圖二)

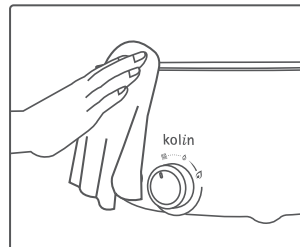

(圖三)

## 簡易故障排除

- 若發生故障，請立即停止使用，將控制旋鈕轉至"關檔"，並將電源插頭拔下，若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 保證書遺失恕不補發，請妥善保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得收成本及材料費。
- 下列狀況可能不是故障，送修前請先檢查清楚：

異常狀況	原因分析	解決方法
將控制旋鈕轉至"一檔"、"二檔"未啟動	• 電源插頭沒插好	• 將電源插頭插好
	• 鍋內沒有水或食物導致乾燒，乾燒保護功能啟動	• 將控制旋鈕轉至"關檔"並在內鍋放入適量的冷水，待機體內部溫度降低才能繼續使用
	• 電源線損壞 • 內部線端子脫落	• 送至維修服務站
水有異味	• 通常第一次使用會有此現象	• 第一次使用請先以清水煮沸清潔

## 緊急處理方法

※本產品發生異常時，請先將火力控制旋鈕轉至"關檔"，使主機停止運作，再將電源插頭拔起，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。

- a.使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔除，待狀況排除後，通知原廠服務人員處理。
- b.電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

※切勿自行拆修，以免發生危險。

※如果本產品發生故障，請送回原購買經銷商或連繫售後服務專線：  
(02)2904-1876，並出示保證書及告知故障內容及現象。

## 產品規格

品名	歌林3L多功能蒸煮料理鍋
型號	KHL-SD2366
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	1000W
容量	約3L
機體尺寸	308 x 236 x 272 (寬x高x深)mm
產品重量	約1.8kg
產品材質	內鍋：不鏽鋼鍋+陶瓷塗層 機體、蒸籠外殼：耐熱PP 蒸籠：304不鏽鋼
商品原產地	中國
製造年份	詳見規格標

## 限用物質含有情況標示

設備名稱：料理鍋		型號(型式)：KHL-SD2366				
單元Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
電源開關	○	○	○	○	○	○
發熱盤	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
塑膠殼	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。</p> <p>備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。</p>						

## 備註

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

備註

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

備註

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---