

## NICONICO 產品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：( )	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：美型電動除毛球機	
產品型號：NI-LB2316	
購買日期： 年 月 日	

### 保證內容

- 憑本保證書，自購買日起1年內免費服務。  
(不含使用/操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固6個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
  - 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
  - 自行拆修或改裝者。
  - 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
  - 外觀因使用自然汗害者。
  - 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
  - 超過保證期間者。
  - 未出示本保證書者。
  - 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
  - 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
  - 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
  - 保證期間外修理(即收費服務)付費維修之零件將以3個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。

委製/進口商：昶宏股份有限公司  
地 址：新北市新莊區中正路653之2號2樓  
電 話：(02)29041877  
傳 真：(02)29041879

維修服務地址：新北市五股區中興路三段48之13號  
維修服務專線：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司



## 美型電動除毛球機 NI-LB2316



官方Line售後客服

家庭用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。  
保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。



## 安全注意事項

### ※ 使用本產品前請先詳閱本說明書。

- 請勿在環境溫度5度以下或者35度以上的場所、太陽直射光能照射到的場所、加熱器具或白熾燈等發熱物體附近進行充電。否則可能會導致充電時間變短，發生火災、觸電及產品變形。
- 使用前請先鋪平衣物，防止衣物皺褶，以免在除毛球時造成衣物損傷。使用時請勿用力按壓除毛球機，及處理正在穿著身上之衣物，以免造成身體與衣物損傷。
- 本產品請避免摔落或受到外力撞擊。
- 請勿將手或金屬物體插入葉片部份，易導致機器受損。
- 刀頭刀片非常尖銳，拆卸或安裝網罩及刀頭時，請務必確認電源已關閉。
- 請正確安裝網罩及刀頭，否則容易導致使用者受傷或刀頭受損。
- 由於網罩及刀頭較薄，切勿強行按壓機器表面或用堅硬物敲打，否則易導致刀頭破損。
- 請勿用濕手直接拔插USB電源線插頭，以免發生觸電危險。
- 本產品只適用於除衣物毛球，切勿應用其他用途，否則容易導致危險及機體故障。
- 請在使用前確認刀刀是否受損或變形，如有異常請勿再使用，否則容易導致衣服損壞。
- 在清潔本產品時，請用稀釋後的中性清潔劑，用布擰乾後擦拭污垢。切勿使用香蕉水或汽油，可能會導致塑料部份損壞、火災或觸電。
- 本產品請勿直接用水沖洗，請保持機器與電源線乾燥。

## 安全注意事項

- 本電器不預期生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。



## 警告

- 機體安裝於特殊環境時(例：易受鹽分，硫磺等物質所侵蝕之地區)，請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會造成機件損害及影響周遭財物等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

## 緊急處理方法

- 當發現產品有任何異常時，請立即拔掉電源線插頭，狀況排除後，通知經銷商處理。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人更換，以避免發生危險。


## 各部位名稱

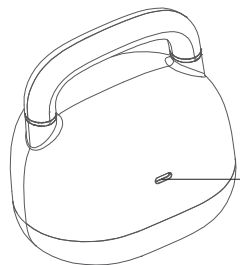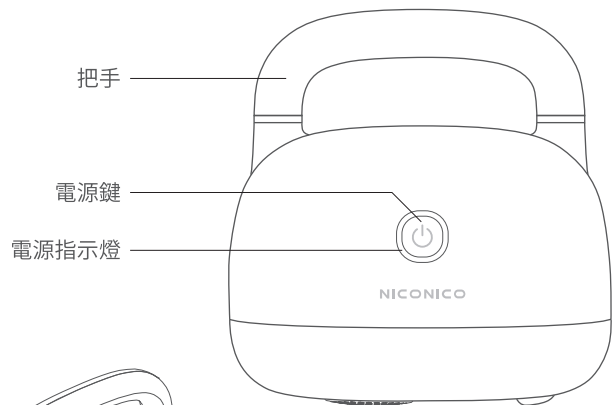


檔位	說明
一檔 (指示燈微亮)	低速檔 (約6000-6300轉)
二檔 (指示燈全亮)	高速檔 (約6800-7200轉)

3

## 各部位名稱

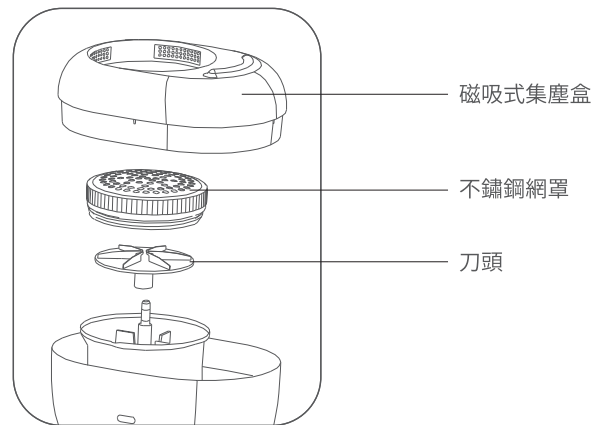

### 配件

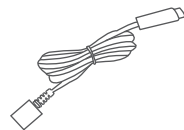

4

## 使用說明

### 注意

- 充電前請先確認USB充電頭是否符合規格，本產品僅適於電壓5V/1A充電頭，以避免發生故障。
- 請勿長期充電，充滿電後請務必拔起充電頭，並妥善收納電源線，避免電源線材絕緣變質造成觸電、漏電等異常事件。
- 請注意手或身體潮濕時，不可以觸碰電源線與充電頭，以避免觸電危險。


### 操作說明

1. 關機狀態下，短按電源鍵一下，可開啟一檔模式運作，指示燈微亮；再短按電源鍵一下，則可開啟二檔模式運作，指示燈變全亮，再短按電源鍵一下關機。
2. 電量不足時，指示燈呈現紅色閃亮，直到關機。
3. 關機後若再重新啟動，機器不運作，閃紅燈三下熄滅，代表低電量需充電。

### 安全鎖功能

關機狀態下，長按電源鍵3秒以上，指示燈閃白光3下熄滅，開啟安全鎖模式。再長按電源鍵3秒以上，機器解鎖可正常運作。(※註：充電時可自動解鎖)

## 使用說明

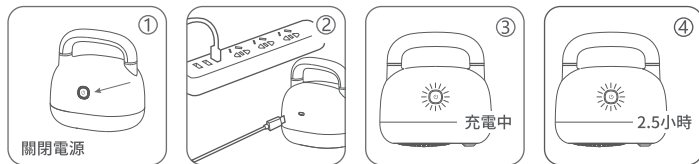

### 充電

1. 請先確認機器為關機狀態(如圖1)。
2. 將USB電源線插入機器背面的USB充電孔(如圖2)，然後將USB電源線插頭插入充電設備。(※註：請勿使用快充型充電頭)
3. 充電時指示燈為亮紅光，表示機器正在充電中(如圖3)。
4. 電池充滿約需2.5小時，充電時指示燈亮白光閃爍，表示電池已充滿(如圖4)。
5. 充滿電的除毛球機，會因修剪檔位、清潔頻率及衣物類型，而使用時間會有所差異。

※內附的可充電電池含有有可能對環境造成汙染的物質，當您要拋棄本產品時，請先將電池拆下。廢棄電池請不要與一般家庭廢棄物一起丟棄，應帶到正式的回收點進行回收。




廢電池請回收

## 使用說明

### 使用方式

1. 開啟電源後，將除毛球機放置在衣物上，小幅度左右滑動來快速修剪毛球。  
建議將機器垂直和平行於衣物的紋路會得到最佳效果(如圖5)。
  2. 使用除毛球機修剪較薄之衣物時，可將衣物疊成雙層或放在燙衣板上修剪毛球(如圖6上)。
  3. 使用時，請留意繞開以下部位(如圖6下)：A.鈕扣、拉鍊。B.黏貼衣物的標貼。C.材質較薄或易裂的部位。D.衣物上突出部位。E.衣物車縫處。
  4. 使用除毛球機順著花紋的方向滑動，來修改有編織花紋的部位(如圖7)。
- ※請注意使用前，先在衣物的不顯眼處測試去除效果，以確保不傷衣料。

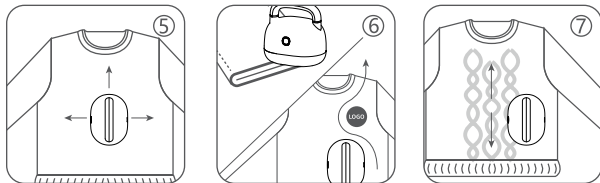


## 清潔與保養

### 清潔方式

1. 清潔前請先確認機器為關機狀態。
2. 垂直向下拔出磁吸式集塵盒，將集塵盒裡的毛屑倒入垃圾桶，再用清潔毛刷將集塵盒內清潔乾淨(如圖8)。
3. 以逆時針方向旋轉網罩，並取下刀頭(如圖9)。
4. 用清潔毛刷將刀頭及網罩清潔乾淨(如圖10)。
5. 安裝刀頭時請確認是否確實安裝。
6. 網罩安裝時請確實轉緊，若安裝不正確，機器會啟動安全機制將無法開機。
7. 為確保產品使用良好狀態，使用完畢後應即時清潔，以避免毛屑積聚。

※注意：請勿用手或身體去觸碰刀頭刀刃，以避免發生危險。

※溫馨提醒：本產品為充電式，若產品長時間不使用時，需3~4個月拿出產品進行充電，以避免造成產品過度放電而發生故障。

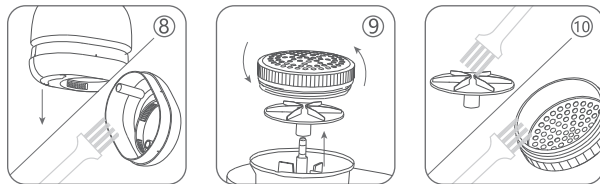

## 簡易故障排除

- 若發生故障，請立刻停止使用，並將機器電源關閉，若在故障狀態繼續使用、或自行拆卸修理，均可能發生危險。
- 下列狀況可能不是故障，在送修前請先檢查清楚。

常見故障	可能原因	解決方法
充電指示燈不亮	沒有接上電源	重新接上充電頭並接上電源
	充電指示燈損壞	請連絡維修單位
	充電電路故障	
充電時間過長	電池壽命老化	請連絡維修單位
	充電電路故障	
開機沒反應	電池電量不足	請接上USB電源線充電
	網罩沒有安裝正確	重新確認網罩安裝到位
	已啟動安全鎖功能	請長按 3 秒以解除安全鎖
無法充電	電路故障	請連絡維修單位
	機器或電源線故障	
除毛球效果減弱	集塵盒毛屑堆積過多	請清潔刀頭、網罩及集塵盒
	刀頭已損壞或磨損	請更換刀頭

## 產品規格

品名	美型電動除毛球機
型號	NI-LB2316
額定電壓	DC 3.7V
電池規格	3.7V 1200mAh 鋰電池
充電輸入電壓	DC 5V 1000mA
供電方式	USB電源線
充電時間	約2.5小時
外觀尺寸	寬110 x 深80 x 高112 mm
產品重量	約215g
機體材質	ABS塑料
配件	清潔毛刷 x 1、USB電源線 x 1
製造年份	詳見規格標
商品原產地	中國