

# 服務維修據點

## 對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或送回原購處處理。

| 服務中心  | 地址                | 電話   |
|-------|-------------------|--|
| 北區服務站 | 新北市五股區中興路三段48之13號 | 02-2904-1876<br><small>※送修請先撥打售後服務專線</small> |

售後 服務商：昶宏股份有限公司維修部

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

## 退換貨注意事項

**至實體通路購買之消費者**(量販店、3C大賣場、百貨公司、電器行等)

1. 新品瑕疵或故障請於購買日七天內洽售後服務商，為您進行服務。
2. 換貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 請注意：產品使用過後即無法退換貨，需走維修保固流程。

**至虛擬通路購買之消費者**(網路/電視購物、郵購、型錄販售等)

1. 根據消保法第十九條規定，消費者享有產品到貨七天鑑賞期之權益。
2. 退貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 在鑑賞期內務必保留商品外箱，請勿讓物流商/貨運公司收走。
4. 請注意：鑑賞期非試用期。

## 億聲電子股份有限公司

委製/進口商：昶宏股份有限公司

地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話：02-29041877

商品原產地：中國

# kolin

## 歌林烤麵包機

KT-SD2373K、KT-SD2373G

使用說明書 (家庭用)



- 使用本產品前，務必詳讀本說明書。
- 以避免不當使用造成的故障或危險。

## 安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

1. 請使用110V的電源插座，請勿用延長線。不與其它電器共用插座，以免發生危險。
2. 請握住插頭將插頭拔出插座。若發現電源線表層有破損情形時，請勿插電使用。
3. 使用機器時，必須放入麵包屑盤。
4. 如果電源線損壞，應立即停止使用，並送至維修站進行維修。
5. 首次使用前，檢查並取出麵包槽內部的物品；第一次使用時，切勿放置麵包。請先讓機體進行預熱，讓機體內部可能存在的碎屑顆粒進行充分燃燒。
6. 請將本產品放在穩固的表面上，請勿將電源線懸掛在桌子或檯面邊緣；切勿將產品放在不耐熱的表面上。
7. 本產品僅做為家庭使用，不適用於其他場所。
8. 本產品不可於戶外使用。
9. 請勿將本產品放置於灼熱的表面，或靠近易燃氣體及電爐等。
10. 使用時，遠離牆面20~30cm距離使用，且必須有人看管。
11. 在沒有監管人的情況下，清洗及維護器具的工作不應該由兒童來完成。
12. 本產品內有食物的時候，禁止移動機器。
13. 在安裝、及清洗過程中請小心被機器割傷。
14. 請勿使用非製造商推薦或銷售的配件。
15. 在拆、裝或調整清洗機器之前，請務必關閉電源。
16. 不使用或清洗機器之前，請務必關閉電源。
17. 不可將機器浸入水或其它液體中，以免發生觸電。

## 安全注意事項

18. 請勿讓開關部分、電源線接觸到水，否則會降低絕緣性能或發生短路、漏電的危險。
19. 使用期間請勿用濕手操作機器，以避免觸電危險。通電時，更不要移動機器。
20. 禁止兒童玩耍本機器。
21. 產品及電源線應存放在安全的地方，避免兒童拉扯電源線。
22. 產品在使用過程中會產生高溫，請小心燙傷。
23. 機器工作時，切勿用任何物品覆蓋，否則會引起散熱不良，導致火災等情況發生。
24. 麵包機不得靠近易燃物質或在其下方操作，例：窗簾等。防止火災等情況發生。
25. 為防止火災或功能失靈，應當經常清除積累的麵包、夾心麵包等殘渣。
26. 本產品屬於加熱器具，加熱後，紙或塑膠會有著火的可能，請特別小心人身安全。
27. 使用烤麵包機時，應間歇使用本產品，避免機器溫度過高。
28. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員監護或指導下安全使用；孩童應受監護，確保孩童不嬉玩電器。
29. 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。




※ 本機不適用於除說明書內容之外的用途。

## 警告

1. 機體安裝於特殊環境時(例：易受鹽分、硫磺等物質所侵蝕之地區)，請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會造成機件損害及影響周遭財物等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
2. 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
3. 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

## 各部位名稱


### 主機

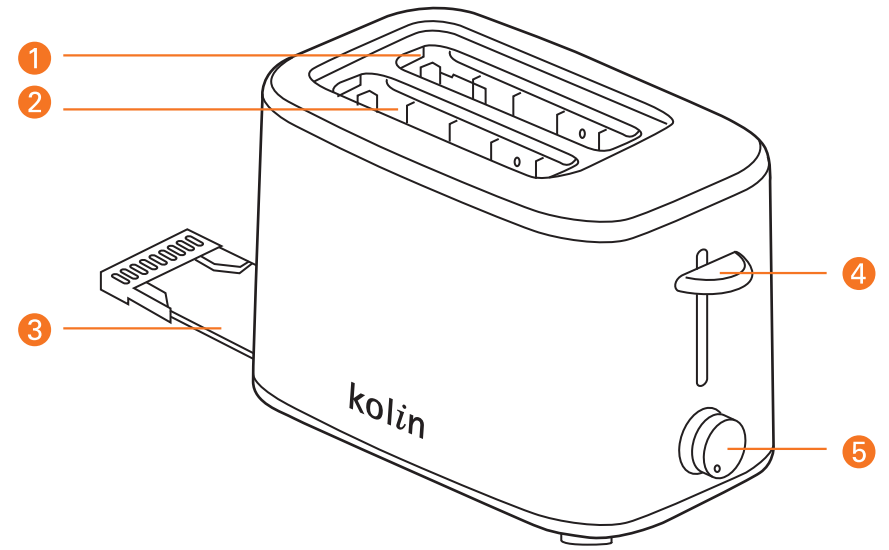

- |           |        |        |
|-----------|--------|--------|
| ① 麵包槽     | ② 麵包槽  | ③ 麵包屑盤 |
| ④ 麵包槽升降把手 | ⑤ 烤色旋鈕 |        |

## 各部位名稱

### 麵包槽升降把手

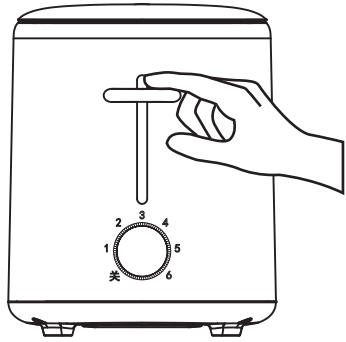



| 把手功能說明 |        |
|--------|--------|
| 上      | 機器停止工作 |
| 下      | 機器開始工作 |

### 烤色旋鈕

※ 數字越大加熱時間越長，烘烤顏色越深。

※ 此麵包機為機械控制，每個檔位溫度會有些誤差，約略5~10秒。

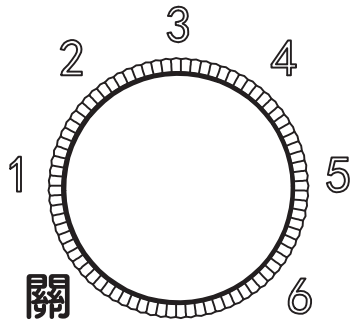


| 烤色旋鈕說明 |   |
|--------|---|
| 關      | 主機關機  |
| 1      | 輕度烘烤<br><br>深度烘烤 |
| 2      |   |
| 3      |   |
| 4      |   |
| 5      |   |
| 6      |   |

5

## 使用方式


### 首次使用

- ※ 檢查配件是否齊全，主機是否完好無損。
- ※ 請先用溫水清潔麵包屑盤，再進行使用。
- ※ 首次使用請先進行空機預熱，對機體內部可能存在的碎屑顆粒進行充分燃燒。
- ※ 使用產品時，必須放入麵包屑盤。
- ※ 確保烤麵包機內的包裝材料全部取出，切勿在機身內留有塑膠紙片等可燃物。

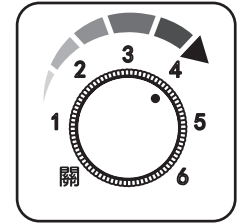


圖一

1. 將主機放在平整的檯面上。
2. 烘烤前，請先確認烘烤程度，將“烤色旋鈕”旋到適合的檔位（圖一）
3. 調整好檔位後，便可放入麵包。（圖二）
4. 將電源插頭插入110V/60Hz插座。（圖三）
5. 將麵包架升降把手壓下至底，把手自動鎖上，即開始烘烤功能。（圖四）
6. 烘烤完成後，把手自動開鎖，麵包彈出。

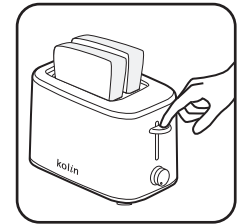

圖二

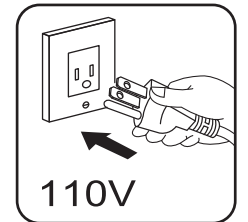

圖三

### 注意

- ※ 停止烘烤後，須確認主機冷卻後再收納。
- ※ 未插電時，升降把手壓下時不會自動鎖上。

6

## 使用方式


### 注意

- ※ 雲母片本身都有吸潮的特性，烤麵包機首次烘烤產生的煙，主要由雲母片的潮氣被烘烤蒸發出來的，氣味也是雲母片在加工中殘留的，所以首次烘烤2~3分鐘隨著潮氣的蒸發，煙和氣味也會漸漸被釋放出來，屬於正常現象。
- ※ 初次使用，按以下步驟方式操作：烤麵包機於空機狀態，空烤幾分鐘以消除異味。然後拔掉電源，讓烤麵包機充分冷卻後，便可以正常使用。
- ※ 空烤不會對烤麵包機造成損壞，但安全起見，機器運轉時人員仍需在旁留意。


## 清潔與保養

請務必先拔下電源插頭(圖一)，待機器冷卻後再進行清洗保養。

1. 卸下麵包屑底盤，倒掉麵包屑以水沖洗(圖一)。
2. 清潔完畢並晾乾後再將麵包屑盤插回機身內。機身表面和網架用乾淨的抹布擦乾淨(圖二)。
3. 清潔完畢並晾乾後，即可收納。

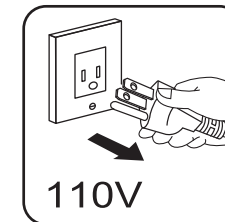

圖一

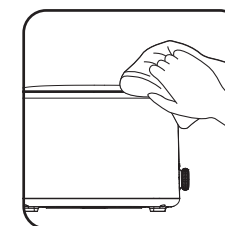

圖二

### 注意

- ※ 不可將機身浸入水或其他溶液中進行清洗(圖三)，避免發生觸電或短路等危險造成機體損壞。
- ※ 長期不使用時請先清潔乾淨，按正常的方法包裝好，放在安全可靠的地方。
- ※ 請勿使用菜瓜布、棕刷或其他粗硬的物品清潔，避免造成表面刮傷損壞。



※ 清潔時請務必將電源插頭拔出，待冷卻後再進行清潔。

※ 機體及機體接電部位請勿用水沖洗或浸泡水中，將造成機體生鏽及故障可能。

## 簡易故障排除

1. 如出現使用異常時，請洽經銷商或本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
2. 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
3. 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
4. 超過保證期限者，得酌收成本材料。

下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

| 常見問題           | 解決辦法               |
|----------------|--------------------|
| 烘烤時冒煙          | 初次啟動有異味且有煙冒出，屬正常現象 |
|                | 請檢查烤槽內是否有髒汙，將電源拔掉  |
|                | 重新清潔               |
| 升降把手卡住         | 請檢查是否有阻礙物，將阻礙物移除   |
|                | 升降條變形，請聯絡原廠服務人員處理  |
| 烘烤顏色深且冒白煙或顏色太淺 | 重新設定適當溫度檔位         |
|                | 請檢查麵包放置位置是否符合。     |

## 緊急處理方法

- ※ 本產品發生異常時，請關閉主機停止運作，再將電源插頭拔起，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。
  - a. 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，狀況排除後，並通知原廠服務人員處理。
  - b. 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。
- ※ 切勿自行拆修，以免發生危險。
- ※ 如果本產品發生故障，請送回原購買經銷商或連繫售後服務專線：(02)2904-1876，並出示保證書及告知故障內容及現象。

## 產品規格

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 品名      | 歌林烤麵包機                |
| 型號      | KT-SD2373K、KT-SD2373G |
| 額定電壓    | 110V                  |
| 額定頻率    | 60Hz                  |
| 總額定消耗功率 | 600W                  |
| 材質      | 不鏽鋼+PP                |
| 容量      | 2片(一般吐司)              |
| 外觀尺寸    | 250寬x145深x180高mm      |
| 產品重量    | 約1kg                  |
| 商品原產地   | 中國                    |
| 製造年份    | 詳見規格標                 |

## 限用物質含有情況標示

|   |  |                              |                  |  |  |  |
|---|--|------------------------------|------------------|--|--|--|
| 設備名稱：烤麵包機   |  | 型號(型式)：KT-SD2373K、KT-SD2373G |                  |  |  |  |
| 單元Unit  | 限用物質及其化學符號<br>Restricted substances and its chemical symbols |                              |                  |  |  |  |
|   | 鉛Lead<br>(Pb)  | 汞Mercury<br>(Hg)             | 鎘Cadmium<br>(Cd) | 六價鉻<br>Hexavalent<br>chromium<br>(Cr <sup>+6</sup> ) | 多溴聯苯<br>Polybrominated<br>biphenyls<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>Polybrominated<br>diphenyl ethers<br>(PBDE) |
| 電源線組  | ○  | ○                            | ○                | ○  | ○  | ○  |
| 發熱組   | ○  | ○                            | ○                | ○  | ○  | ○  |
| 電路板組  | ○  | ○                            | ○                | ○  | ○  | ○  |
| 開關組件  | ○  | ○                            | ○                | ○  | ○  | ○  |
| 外殼  | ○  | ○                            | ○                | ○  | ○  | ○  |
| 金屬組件  | ○  | ○                            | ○                | ○  | ○  | ○  |
| <p>備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。<br/>                     Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。<br/>                     Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。<br/>                     Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p> |  |                              |                  |  |  |  |

備註

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

備註

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---