

# ni co NICONICO 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：(     )     )	
手    機：	
地    址：	
產品名稱：超薄美型IH平板電磁爐	
產品型號：NI-CG2319	
購買日期：     年    月    日	

## 保證內容

- 憑本保證書，自購買日（憑證）起保固1年（非人為損害）。
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，改為保固6個月。
- 以上不含使用/操作說明書。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
  - ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
  - ② 自行拆修或改裝者。
  - ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
  - ④ 外觀因使用自然汗舊者。
  - ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
  - ① 超過保證期間者。
  - ② 未出示本保證書者。
  - ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
  - ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
  - ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
  - ② 保證期間外修理（即收費服務）付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書若遺失，恕不補發，請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商，或聯繫售後服務專線。


委製/進口商：昶宏股份有限公司  
地 址：新北市新莊區中正路653號之2號2樓  
電 話：(02)29041877  
傳 真：(02)29041879

維修服務商地址：新北市五股區中興路三段48之13號  
送修請先撥打售後服務專線：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司



## 超薄美型IH平板電磁爐 NI-CG2319

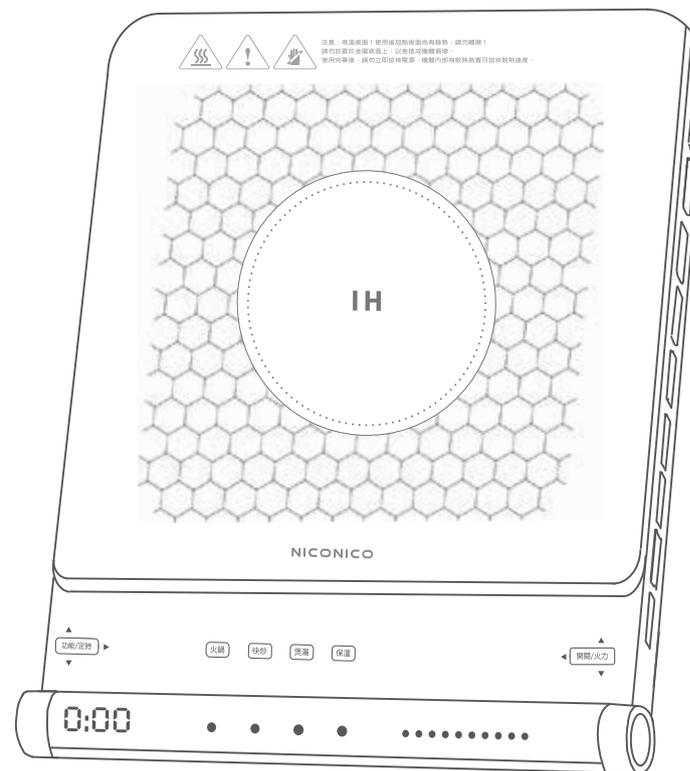

### 家庭用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。



官方Line售後客服

## 安全注意事項

- ▶ 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 請勿使用110V以外的電源。不使用時，請拔掉電源插頭！
- 電磁爐本體若出現異常聲響，請立即停止使用。
- 拔下電源插頭時請保持手部乾燥，以避免觸電。
- 請握住電源插頭將插頭拔出插座。
- 請勿將電源線任意曲折、加工或壓以重物。
- 若發現電源線表層有破損情形時，請勿插電使用，並送維修。
- 請勿置放瓦斯爐或有水源的地方使用。
- 禁止讓幼兒靠近或觸碰電磁爐，以免發生危險。
- 罐頭類產品欲加熱時，請將內容物倒入適合的鍋具再做加熱，請勿直接放置於加熱面板上直接加熱，以免罐頭受熱膨脹而發生危險。
- 遠離高溫發熱器具，避免環境溫度過高，影響此產品運作。
- 請勿將電磁爐放置於不平穩或會滑動的平面使用。
- 電磁爐啟動時，請勿隨意移動位置，可能會導致意外發生。
- 為獲得最佳烹煮效果，請使用底部平坦的鍋具，才能保證最佳的傳導效果。
- 為避免發生熱裂現象，請勿將冰冷的鍋具放在高溫的加熱面板上，或將高溫的鍋具放在冷卻的加熱面板上。
- 請勿讓鍋具於電磁爐上乾燒。
- 特殊鍋底，如特殊圓尖形底部及鍋具底部有凸出腳座和不平整的鍋底無法使用。
- 使用中，請勿觸碰加熱面板，並且勿離開現場，以免發生危險。
- 請將本產品放置在水平平台上使用，機體四周與牆面或其他物品須保持至少十公分以上的距離。
- 黑晶面板乘載重量不得超過5KG，以免玻璃破裂，造成危險。
- 使用後加熱面板會存有餘熱，請勿觸摸，如需清潔，請先等待加熱面板降溫。
- 請勿將任何異物插/放入機體內，以免機件故障造成危險。
- 電磁爐不可放在不鏽鋼金屬桌面、小冰箱頂部、大理石桌(含磁粉)，以免損害機體。
- 使用中電磁爐不可傾斜，並無法使用陶鍋、鋁鍋以及玻璃材質鍋具。
- 請務必清潔設備，以避免灰塵進入風扇無法進行正常工作。
- 請勿在地毯或桌巾上使用本產品，以免毛屑阻塞進風口，影響散熱導致機體故障。
- 請勿用尖銳的工具觸摸控制面板。
- 金屬物品，例：刀、叉、湯匙和蓋子，不得放在電磁爐上，因為金屬物品會變熱。

## 安全注意事項

- 本產品僅做為家庭使用，不適用於其他場所。
- 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 使用中，請勿觸碰加熱板圖示區域，並且請勿離開現場，以免發生危險。
- 為了防止電子器件過熱。即使已經關閉電磁爐，風扇仍可繼續運轉。
- 使用完畢後，請勿立即拔掉電源插頭，機體內部有散熱風扇可加快散熱速度。
- 加熱面板表面不得代替鍋具使用。
- 鍋具直徑約小於12公分或材質不同及其他原因，不一定可使用。
- 本產品具有提醒標示：

圖示	解釋	圖示	解釋	圖示	解釋
	注意：高溫表面		危險		注意：使用後請勿立即觸摸

※使用時請注意安全以免燙傷。

### ▶ 適用鍋具


1. 請使用底部平坦的鍋具，才能保證最佳的傳導效果。
2. 使用時請注意有關電磁爐不能使用的鍋具，鍋具的材質、大小、形狀會影響其輸出功率的多少。
3. 適用的各種鍋類：不鏽鋼鍋具、鐵板鍋、平底鍋、彩色鍋、鐵鑄鍋具或鐵質煮水壺等底部直徑12公分至18公分者。
4. 電磁爐表面不得代替鍋具使用。

### ▶ 不適用鍋具

1. 不適用的鍋具：非鐵系（銅、鋁、陶器及耐熱玻璃等）及底部凹凸不平的鍋具。
2. 鍋具直徑約小於12公分或材質不同及其他原因，不一定可以使用。

## 產品介紹

### 產品各部位名稱

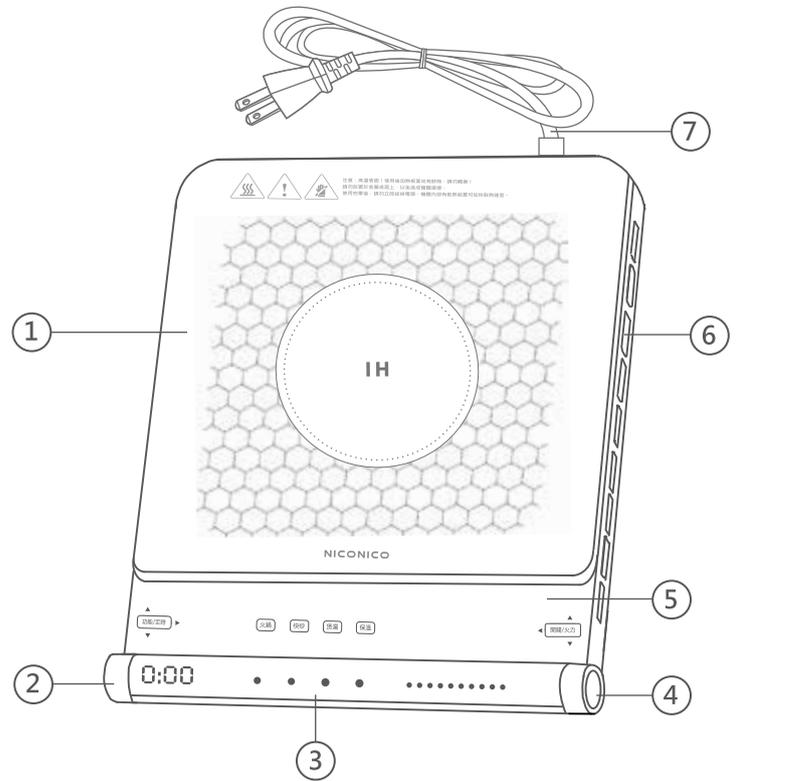

- ① 加熱面板
- ④ 右旋鈕
- ⑦ 電源線
- ② 左旋鈕
- ⑤ 功能標示面板
- ⑥ 散熱口
- ③ 數位顯示管

## 產品介紹

※連接電源後，請先單擊右旋鈕開機，進入ON狀態，其他鍵才能正常運作。

### 左旋鈕

- 功能 / 定時旋鈕  
(※開機ON狀態下才可運作)
- 單擊：進入定時模式
  - 上下轉動：
    1. 切換四大模式
    2. 定時模式下  
調整時間長短

### 右旋鈕

- 開關 / 火力旋鈕
- 單擊：開機ON / 關機OFF
  - 上下轉動：可調整火力



### 數位顯示管

開機運作時，亮燈提示  
使用當下的狀態

### 顯示管資訊



- ▶ 溫度顯示、瓦數顯示  
顯示四種預設功率資訊
- ▶ 定時時間顯示  
顯示定時模式下的時間資訊

- ▶ 加熱模式顯示  
亮燈提示四種加熱模式  
火鍋 / 快炒 / 煲湯 / 保溫。  
(預設數值請參考模式參數表)

- ▶ 火力大小顯示  
火力依左至右由小到大，  
分1至10檔，向上轉大，  
向下轉小，限手動模式  
(火鍋/快炒)才可調整。

## 產品介紹

### 模式參數表

- ※ 手動模式：火鍋、快炒。火力可依需求切換。可預約停止加熱時間。
- ※ 自動模式：煲湯、保溫。預設火力無法更改。可預約開始加熱時間。

功能模式	火鍋模式	快炒模式	煲湯模式	保溫模式
預設功率/火力	900W/火力8	220°C/火力9	1100W/火力10	60°C/火力1
功率調整	200-1100W	60-240°C	預設不可調	
調節方式	手動調整		自動模式不可調	
定時功能	可定時停止加熱		可預約開始加熱	
定時區間	1分鐘-180分鐘		1分鐘-24小時	

### 各模式介紹

#### 1. 火鍋模式：

手動模式，預設功率/火力為900W/火力8。在200-1100W區間可手動調節火力。可設定定時停止加熱時間。

#### 2. 快炒模式：

手動模式，預設功率/火力為220°C/火力9。在60-240°C區間可手動調節火力。可設定定時停止加熱時間。

#### 3. 煲湯模式：

自動模式，預設功率/火力為1100W/火力10，不可更改。可預約開始加熱時間。

#### 4. 保溫模式：

自動模式，預設功率/火力為60°C/火力1，不可更改。可預約開始加熱時間。

## 使用方式

1. 將電源線連接至110V帶電插座，於加熱面板放上鍋子。顯示管左方將顯示 " OFF "。

2. 單擊右旋鈕，伴隨一聲蜂鳴聲開機，顯示管將顯示 " ON "，此狀態即可開始使用。

3. 依照需求(參考模式參數表)上下轉動左旋鈕切換、選擇功率模式。

4. 左旋鈕定時設定：選好功能後，單擊左旋鈕，進入定時模式，上下轉動調整時間，以一分鐘為單位。

● 火鍋/快炒(手動模式)：為定時停止加熱，可設定區間為1-180分鐘，僅左旋鈕可調整。確定時間後，等顯示管上的數字閃爍5秒為設定完成，即自動開始倒數計時。預約狀態下，倒數的時間與功率模式會輪流顯示，每五秒更換一次，時間結束即自動停止加熱。


● 煲湯/保溫(自動模式)：為預約開始加熱，可設定區間為1分鐘-24小時，左右旋鈕皆可調整。等顯示管上的數字閃爍5秒為設定完成，即自動開始倒數計時，預約狀態下，將持續顯示時間倒數計時，時間結束即自動開始加熱。

5. 右旋鈕火力調整：選好功能，上下轉動調整1-10檔火力，由最小火至最大火，只有火鍋/快炒模式可調整。


● 火鍋/快炒(手動模式)：旋轉右旋鈕可切換1-10檔火力，上推遞增，下推遞減。

● 煲湯/保溫(自動模式)：火力預設無法更改。


## 使用方式

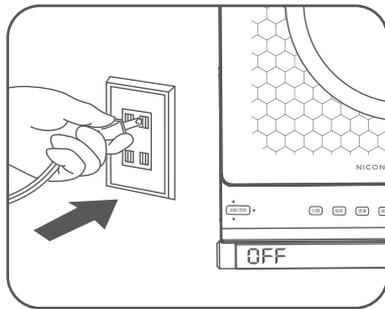


1. 連接電源，放上鍋子，顯示OFF

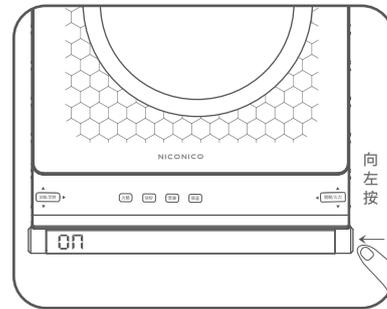


2. 單擊右旋鈕，顯示ON，可開始使用

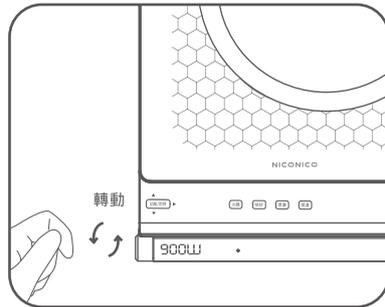


3. 上下旋轉左旋鈕，選擇所需功率模式，請參考模式參數表

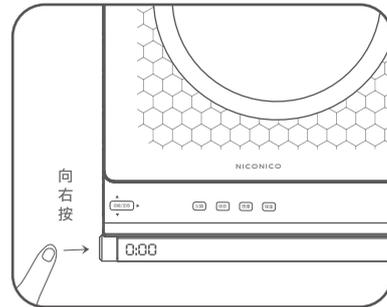

4-1. 單擊左旋鈕，進入定時模式，顯示管顯示0:00

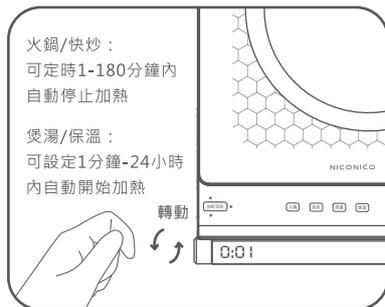


4-2. 上下旋轉左旋鈕調時間(單位:分鐘)  
功能在煲湯/快炒模式時，兩邊旋鈕皆可調整

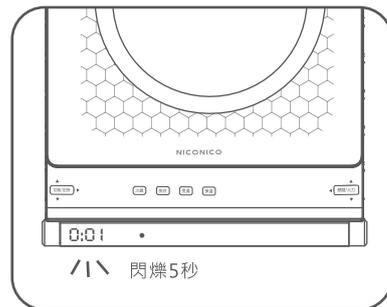


4-3. 等待數字閃爍五秒恆亮後，即設定完成


## 使用方式

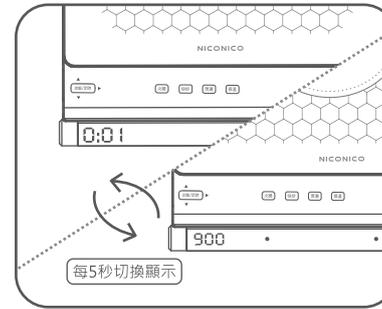

4-4. 火鍋/快炒模式，時間到自動停止加熱，功率與倒數計時每五秒切換顯示

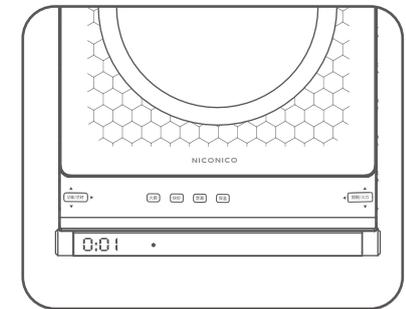

4-5. 煲湯/保溫模式，時間到自動開始加熱，預約狀態下持續顯示倒數計時

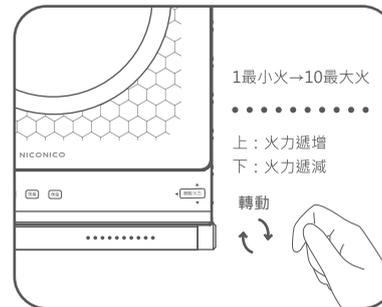

5. 僅限火鍋/快炒模式，可上下旋轉右旋鈕，控制火力


## 特別注意

※ 機體表面面板請勿重擊，若有破裂請關閉電源，請勿使用，以避免湯汁或水份流進機體內而造成更嚴重的損壞，或受電擊等危險。

## 清潔與保養

※注意：請先確認電源插頭已從插座上拔下(圖一)，電磁爐已完全冷卻後才可進行清理。


- ▶ 電磁爐本體外殼及加熱面板若有髒污時，請以擰乾的濕布擦拭(圖二)如遇到較難清除的污垢時，請使用濕布沾少許稀釋後的中性清潔劑輕拭。
- ▶ 電磁爐的散熱口、進風口表面若附著灰塵或細屑時，可使用棉花棒沾少許稀釋後的中性清潔劑，輕擦拭散熱口、進風口縫隙(圖三)。
- ▶ 清潔時須注意並防止水流入機體內，清潔後須再以乾布將機體擦乾。電磁爐不可用水沖洗(圖四)，以免導致觸電損壞。
- ▶ 機器收納時，請確認整台電磁爐完全乾燥後，再收納存放。
- ▶ 需經常保持電磁爐的清潔，不使用時請裝袋或裝箱保存，以免蟲害發生。
- ▶ 電磁爐長期使用後，加熱板可能會出現發黃的情況，屬於正常現象，不會影響電磁爐的正常使用的。

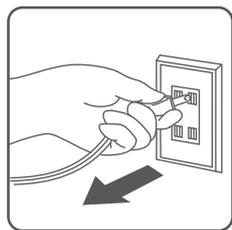

圖一



圖二

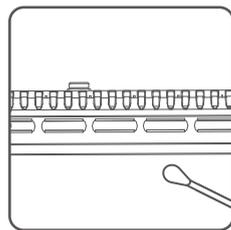

圖三



圖四

## 保護功能

- ▶ 過電流保護：當電路的負載工作電流過大時，將進行斷電保護。
- ▶ 過電壓保護：當電路的輸入電壓過大時，對電路主要部分進行保護。
- ▶ 過熱保護：當機器內部溫度過熱時，將停止運作，待散熱完成，將自動重新加熱。
- ▶ 延時散熱：關機後，插頭未拔狀態下，機內風扇會自動運作約60秒來散熱。
- ▶ ON開機狀態下，若約1分鐘沒有放鍋子於加熱面板上，則自動進入OFF關機狀態。

## 緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。



- ※ 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，待狀況排除後，並通知原廠服務人員處理。
- ※ 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處，具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。
- ※ 如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

## 簡易故障排除

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下，若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 下列狀況可能不是故障，在送修前請先檢查清楚。

異常狀況	調查項目	處理方式
插上電源時未聽到"嗶"一聲，且指示燈未亮	<ul style="list-style-type: none"> <li>*插座是否有通電</li> <li>*電源插頭是否有插緊</li> <li>*電源線有沒有損壞</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*請將電源線插上</li> <li>*請將電源插頭插緊</li> <li>*電源線損壞時，請送修</li> </ul>
進入工作狀態後發出"嗶"的提示音	<ul style="list-style-type: none"> <li>*是否放置鍋具</li> <li>*鍋具是否適用</li> <li>*鍋具是否放置於加熱面板中央</li> <li>*鍋具是空的還是溫度太高</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*請放置適合的鍋具</li> <li>*把適用鍋具移至中央</li> <li>*請檢查鍋內是否無水，若無請加入水</li> <li>*待冷卻後再操作</li> </ul>
在加熱過程中停止工作	<ul style="list-style-type: none"> <li>*風扇無運轉或卡住導致機體內部溫度過高</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*請關掉電源，小心拿起鍋具</li> <li>*請確認風扇有無運轉，等待數分鐘後再操作</li> <li>如無運轉，請送修</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>*鍋具是否在沒有任何外部指令的情況下工作2個小時</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*重新操作開啟電磁爐</li> </ul>

## 簡易故障排除

故障代碼	故障原因	問題排除
E 0	未置放鍋子，或鍋子規格不適用	請置放合適的鍋子
E 1	電壓過低	等待電壓恢復，仍異常請送修
E 2	電壓過高	等待電壓恢復，仍異常請送修
E 3	主溫度傳感器開/短路	待冷卻後再操作，仍異常請送修
E 4	IGBT感應器開/短路	請送維修
E 5	乾燒鍋	待冷卻後請加入水，仍異常請送修
E 6	IGBT過熱保護代碼	待冷卻後再操作，仍異常請送修
E 7	爐面NTC失效	請送維修

故障說明：

- ※ 出現E1、E2、E6故障時，自動停止加熱而不關機。
- ※ 當電壓恢復到設定電壓時，會自動回到先前的加熱狀態。
- ※ E0為沒有檢測到合適的鍋具，蜂鳴器會2秒提示一聲，一分鐘後沒有置放合適的鍋具，則自動回到待機狀態。
- ※ 出現其它問題時，均關機且停止加熱，並顯示故障代碼。
- ※ 故障關機後，可以通過單擊右旋鈕(開機)，消除故障指示。

## 產品規格

品名	超薄美型IH平板電磁爐
型號	NI-CG2319
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	1100W
淨重	約2.04kg
產品尺寸	280寬x350長x35高mm
商品原產地	中國
製造年份	詳見規格標

## 限用物質含有情況標示

設備名稱：電磁爐		型號（型式）：NI-CG2319				
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
發熱盤	○	○	○	○	○	○
DC風扇	○	○	○	○	○	○
塑膠殼	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出 0.1 wt % ” 及 “超出 0.01 wt % ” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。</p> <p>備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。</p>						