

nico NICONICO 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名 :	經銷商店章
聯絡電話 : ()	
手 機 :	
地 址 :	
產品名稱：二合一美型電子除濕機	
產品型號：NI-DF2409	
購買日期： 年 月 日	

保證內容


- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
(不含使用 / 操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固 6 個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - ② 自行拆修或改裝者。
 - ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - ④ 外觀因使用自然汙舊者。
 - ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - ① 超過保證期間者。
 - ② 未出示本保證書者。
 - ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - ② 保證期間外修理（即收費服務）付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。
- 本產品售後服務委託昶宏股份有限公司。
服務專線：(02) 2904-1876

委製/進口商：昶宏股份有限公司
地 址：新北市新莊區中正路653之2號2樓
電 話：(02)29041877
傳 真：(02)29041879

維修服務商地址：新北市五股區中興路三段48之13號
維修服務專線：(02)29041876
總代理 昶宏股份有限公司



二合一美型電子除濕機 NI-DF2409

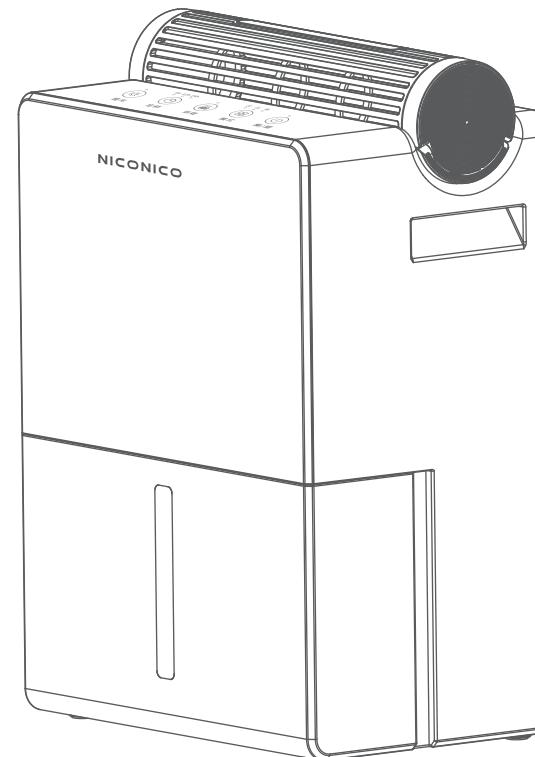

家庭用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。



安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：


- 本產品僅適用於家庭及室內使用，請勿將本產品用於商業用途或未指定之其他用途。
- 請保持電源插頭、本體的乾燥。
- 若發現電源線表層有破損情形時，請勿插電使用，以免發生危險。
- 請握住電源插頭將插頭拔出插座。
- 嚴禁濕手接觸電源插頭，以免發生觸電情形。
- 本產品工作環境必須遠離水源，和放置於不易摔落的平面上，主機部分禁止進水。
- 本產品不得長期暴露於陽光直射的環境工作，以免造成產品材質的加速老化，影響產品使用壽命。
- 請勿使用金屬類器具或導電物體探入本產品內。
- 請勿置放含油、易燃、易爆氣體的地方使用，會造成爆炸及故障。
- 除說明書中提到的可拆卸組件外，請勿自行拆解或維修本產品。
- 請勿使用汽油或酒精...等，揮發性的去汙劑擦拭本產品。
- 請勿存放於陽光直射、高溫高壓、潮濕悶熱的環境。
- 環境溫度過低(例：低於15度左右)，本產品內部會有結冰結霜的現象，本產品將自動進行除霜或請關機停止運作即可。
- 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 請勿在本產品周圍噴灑殺蟲劑或香水等任何可燃材料。
- 嚴禁任意拆解、擠壓、穿刺、短路本產品或投入水、其他液體、易燃性清潔劑、清潔產品，以免發生觸電、火災。
- 在將產品連接電源之前，請先檢查產品所用電壓與當地的供電電壓是否相符。
- 請勿堵塞進風口和出風口，例如不要將物體放置在出風口上或進風口前方。進風要留出至少30公分的空間，出風口至少要留出50公分的空間。
- 請勿將本產品置於高溫、強磁、易燃易爆氣體（如天然氣、沼氣等）等環境中，以免部件工作異常或發生火災等事故。
- 請勿將產品直接放在空調下方，以防冷凝水滴到產品中。
- 請勿將手指或物體插入出風口或進風口，以防止產品出現物理損壞或發生故障。
- 使用完本產品後請務必拔掉產品的電源插頭。
- 如需要移動產品前，請先拔除產品的電源插頭，請勿通過拉扯電源線來移動本產品。

各部位名稱

主機

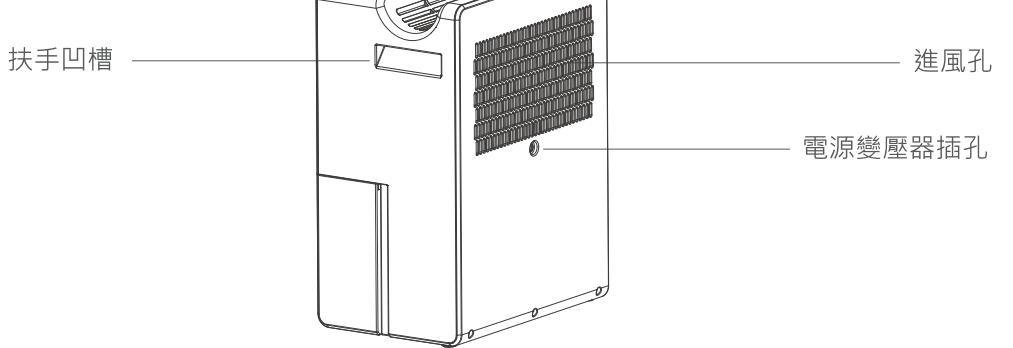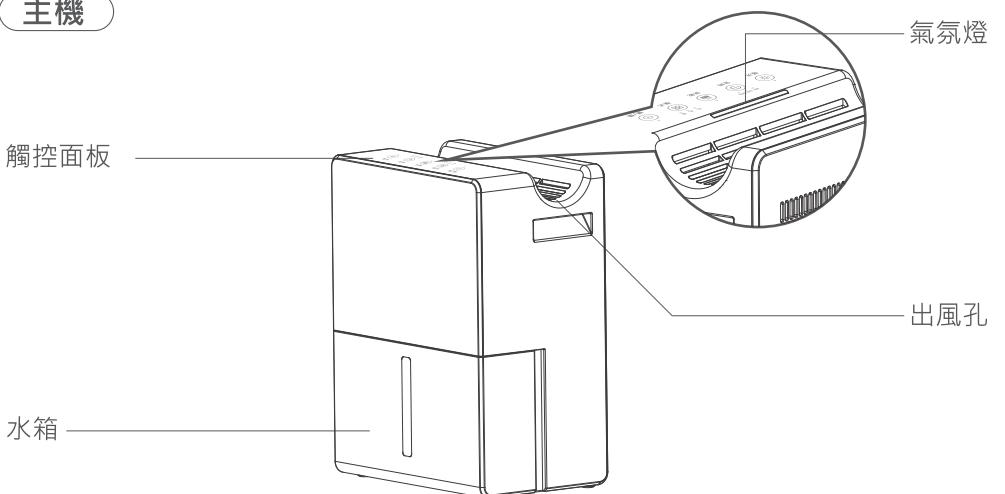

配件

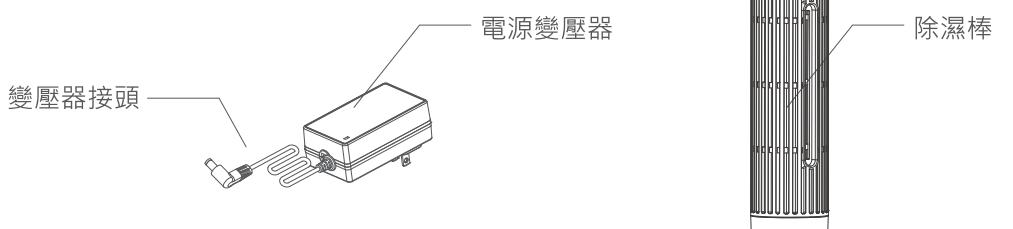

使用方式

操作按鍵



開關按鍵	<ul style="list-style-type: none">輕觸「開關按鍵」，該指示燈亮起，即可開機或關機。開機後進入上次最後使用功能，該功能指示燈亮起。
模式按鍵	<ul style="list-style-type: none">輕觸「模式按鍵」，該指示燈亮起，即可切換模式。靜音模式、風速一檔、風速二檔依序循環亮燈可選擇。選擇當前模式，對應指示燈亮起。
烘乾按鍵	<ul style="list-style-type: none">輕觸「烘乾按鍵」，該指示燈亮起持續閃爍，進入烘乾模式。請將除濕棒放置在出風口，單次烘乾時間為3小時， 烘乾完成後指示燈長亮，且持續低檔烘乾防止除濕棒返潮。此功能還原除溼棒乾燥使用。此功能風速鎖定且無法定時。 <p>※如遇到環境濕度過高或者溫度過低，視情況可再烘乾一次除溼棒，是否完全烘乾請參照「除濕棒狀態判斷」說明。</p>
定時按鍵	<ul style="list-style-type: none">輕觸「定時按鍵」，該指示燈亮起，即可定時。6小時、12小時、24小時依序循環亮燈可選擇；選擇當前時間，對應「定時指示燈」亮起。
燈光按鍵	<ul style="list-style-type: none">輕觸「燈光按鍵」，關閉氣氛燈和按鍵指示燈，機器「嗶」一聲，僅燈光按鍵指示燈亮。再輕觸一次，當前功能指示燈亮起，機器「嗶」一聲。 <p>※在關閉氣氛燈時，操作任一按鍵，都可以喚醒整機工作前的指示，燈光按鍵指示燈關閉。</p>

使用方式

開啟方式


※ 使用前，請務必把除濕棒拿起，使除濕機達到最高除濕效果。

- 將變壓器接頭接於主機後方電源變壓器插孔（如圖一）。
- 再將電源變壓器插頭插於110V的電源插座上（如圖二）。
- 即可輕按開關按鍵使用（如圖三）。


注意




※ 禁止機器運轉中直接拔掉插頭，避免機器毀損。

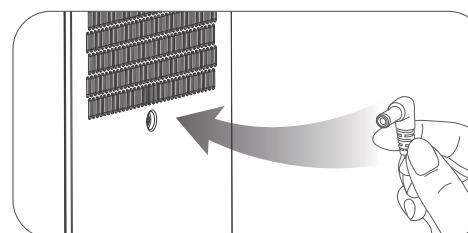

圖一

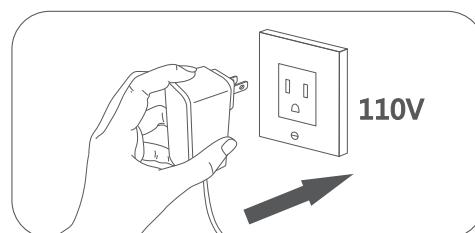

圖二

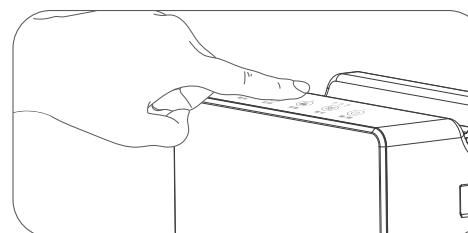

圖三


使用方式

使用除濕筒

- 將放在機器頂部的除濕棒拿出（如圖四）。
 - 旋轉除濕棒掛鉤90°，將除濕棒掛於衣櫥或其他可以掛起的微小空間（如圖五）。
 - 待棒內吸濕粒變墨綠色，表示吸滿水，取下除濕棒放回機器頂部烘乾（如圖六）。
 - 將除濕棒放置在出風口位置，單次烘乾為3小時，烘乾過程中會閃爍提示。
 - 使用烘乾功能後，吸濕粒局部變橙色，表示已乾燥，可掛回空間內除濕（如圖七）。
 - 如遇到環境濕度過高或者溫度過低，可能需要再烘乾一次。
 - 產品是否完全烘乾請根據除濕顆粒變色情況來判定（可參考除濕棒狀態判斷）。
- ※ 請在除濕棒還原乾燥後，把除濕棒拿起，使除濕機達到最高除濕效果。

除濕棒狀態判斷


- 通過除濕棒內吸濕粒顏色，可判斷除濕棒的乾、濕狀態。
- 吸濕粒為「橙色」時：表示除濕棒內已乾燥，即可掛回小空間內再次使用。
- 吸濕粒為「墨綠色」時：表示除濕棒內濕氣飽和，需將除濕棒放回除濕機頂部烘乾。

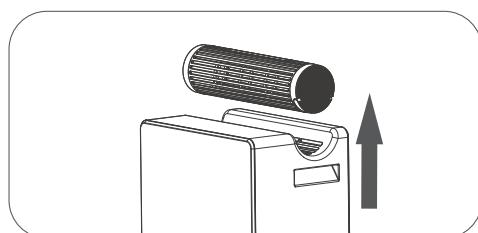


圖四



圖五

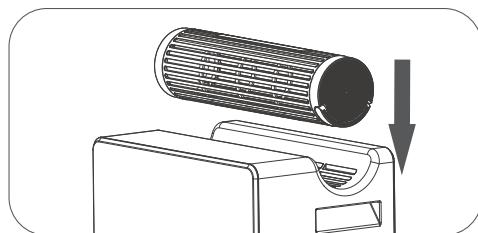

圖六

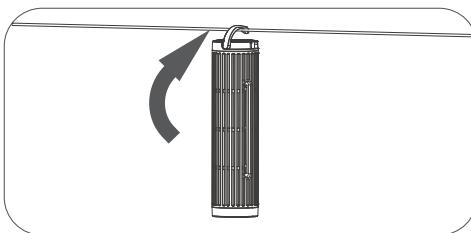


圖七


使用方式

水滿警告


- 當主機停止運作，氣氛燈亮紅色燈時，表示水箱已滿（如圖八）。
- 雙手四指扶住水箱兩側，使用拇指輕推機身，將水箱向外拖出（如圖九）。
- 手指伸入水箱上蓋洞口，將上蓋打開倒除蓄水（如圖十）。
- 將上蓋蓋回水箱，輕推水箱回主機凹槽後，輕觸「開關按鍵」開機，即可使用（如圖十一）。

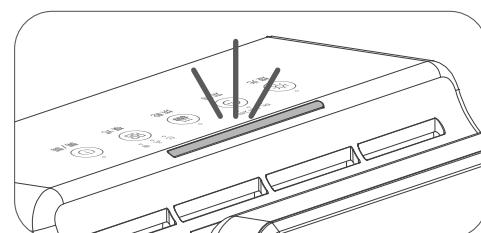


圖八

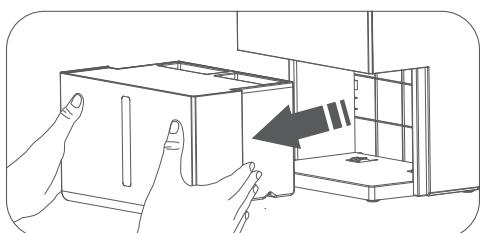

圖九

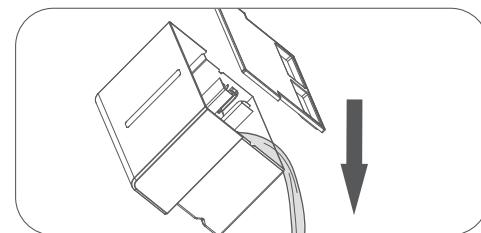

圖十

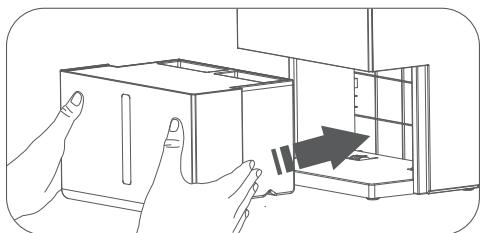


圖十一


清潔保養方式

主機清潔


- 禁止用水直接沖洗主機（如圖十二）。
- 可用含少許中性洗滌劑的軟布輕擦主機，然後用乾布擦乾（如圖十三）。
- 清潔保養後，一定要等到完全乾燥後，才能運作或收納。
- 長期不使用時，請將電源線插頭拔下，建議使用原包裝收納於乾燥的地方（如圖十四）。

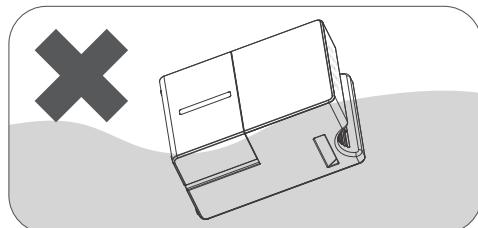

圖十二

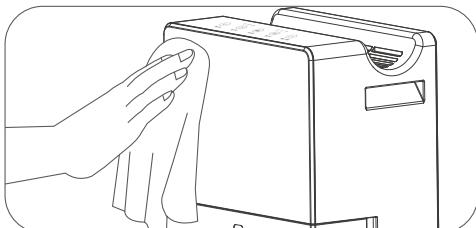

圖十三

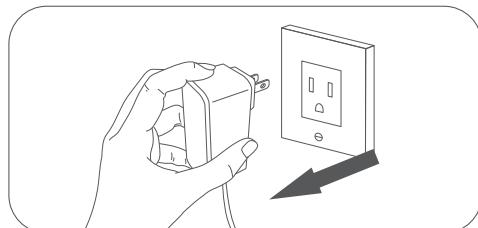

圖十四

簡易故障排除

下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

- 如出現使用異常時，請洽經銷商或本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
- 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料。

下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

常見問題	原因分析	解決辦法
無法啟動	插頭未插好或接觸不良	重新插上產品電源插頭
	開關按鍵接觸不良	送指定維修部維修
	產品損壞	
無法關閉	開關按鍵接觸不良	送指定維修部維修
	產品損壞	
	電路板損壞	
指示燈不亮	燈光損壞	送指定維修部維修

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。

※ 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，待狀況解除後並通知原廠服務人員處理。

※ 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

警告

- 機體安裝於特殊環境時(例：易受鹽分、硫礦等物質所侵蝕之地區)，請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會致造成機件損害及影響週遭財物等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。

規格

品名	二合一美型電子除濕機
型號	NI-DF2409
額定電壓	18V == 3.0A
總額定消耗電功率	54W
淨重	約2.45kg
外觀尺寸	220寬x321高x145深mm
水箱容量	2500ml
除濕筒除濕量	90ml
電源變壓器規格	型號：GQ48-180300-AU 輸入：100-240V 50/60Hz 1.5A Max 輸出：18.0V == 3.0A 54W
商品原產地	中國
製造年份	詳見規格標