

服務維修據點

對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或送回原購處處理。

服務中心	地 址	電 話
北區服務站	新北市五股區中興路三段48之13號	02-2904-1876

售後 服務商：昶宏股份有限公司維修部

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

退換貨注意事項

至實體通路購買之消費者(量販店、3C大賣場、百貨公司、電器行...等)

1. 新品瑕疵或故障請於購買日七天內洽售後服務商，為您進行更換。
2. 換貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 請注意：產品使用過後即無法退換貨。

至虛擬通路購買之消費者(網路、電視購物、郵購、型錄販售...等)

1. 消費者享有產品到貨七天鑑賞期之權益。
2. 退貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 在鑑賞期內務必保留商品外箱，請勿讓物流商、貨運公司收走。
4. 請注意：鑑賞期非試用期。

憶聲電子股份有限公司

委製/進口商：昶宏股份有限公司

地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話：02-29041877


原產地：中國

kolin 簡單的幸福

歌林 9 吋空氣循環扇

KFC-SD2549

使用說明書 (家庭用)

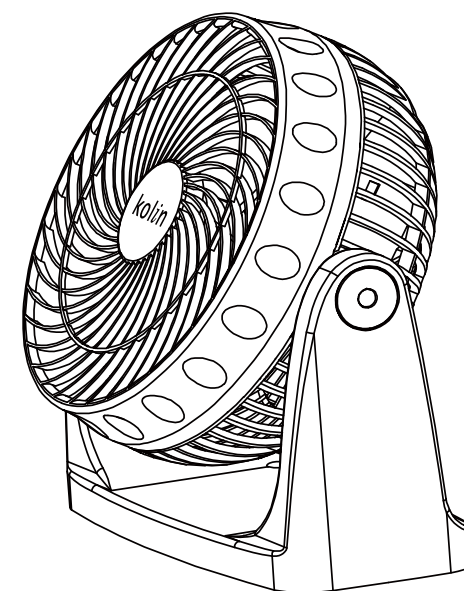

- 使用本產品前，務必詳讀本說明書。
- 以避免不當使用造成的故障或危險。

安全注意事項

使用本產品之前請仔細閱讀此說明書，下列安全預防措施：


1. 產品為一般家庭用，勿做其他用途，不可商業用及營業用。
2. 請使用與產品規格標示電壓(110 V)一致的電源插座。
3. 機身請與所附之專用電源線搭配使用，請勿使用延長線及外接插頭，或與其它電器共用插座，以免發生危險。
4. 插入電源線前請檢查機體插座口是否有水漬，並注意電源線插頭不可碰觸到液體或被液體潑灑到，以免造成機體損壞或人身危險。
5. 請將產品放置在平坦或不會滑動、耐高溫的表面使用，且需遠離其他熱源處，勿放置在電器(如：瓦斯爐、電磁爐)上。
6. 在火源附近或高溫場所(40 °C以上)，廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、重油汙及會被水淋的場所，請勿使用。
7. 嚴禁將循環扇電源線浸入水中或其他液體中清洗。
8. 拔除電源插頭時，請握住插頭拔離插座。請勿以拉扯電源線的方式以避免電源線損壞。
9. 拔下電源插頭時請保持手部乾燥，以避免觸電。
10. 請勿讓電源線掛在桌邊、門檻等銳利處及接觸到高溫物體。
11. 電源線、插頭有損壞或產品故障時，請立即停止使用，請將產品送至售後服務商檢測維修，請勿自行拆卸、維修及更換零件。請連繫售後服務商並送站維修。
12. 循環扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
13. 使用循環扇時請務必留在現場，不得將手指或異物插入出風口內。
14. 若需移動循環扇時應關閉電源。
15. 請勿攀壓機器上部，避免本體傾斜發出雜音或不擺頭。
16. 請勿將電扇放置不穩定或會滑動的地方使用。
17. 除說明書中提到的可拆卸組件外，請勿自行拆解或維修主機。

安全注意事項


18. 清潔時，請勿將主機用水沖洗，或浸泡於水中，以免機體浸水而導致故障。
19. 請勿任意改造機體結構或更換零件，易發生觸電、短路、火災意外。
20. 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
21. 請存放於乾燥的環境，請勿存放於陽光直射、高溫高壓、潮濕悶熱的環境。
22. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員監護或指導下安全使用；孩童應受監護，確保孩童不嬉玩電器。
23. 請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油...等)清洗產品本體表面以免產品變色或將印刷圖案擦除。

各部位名稱

主機

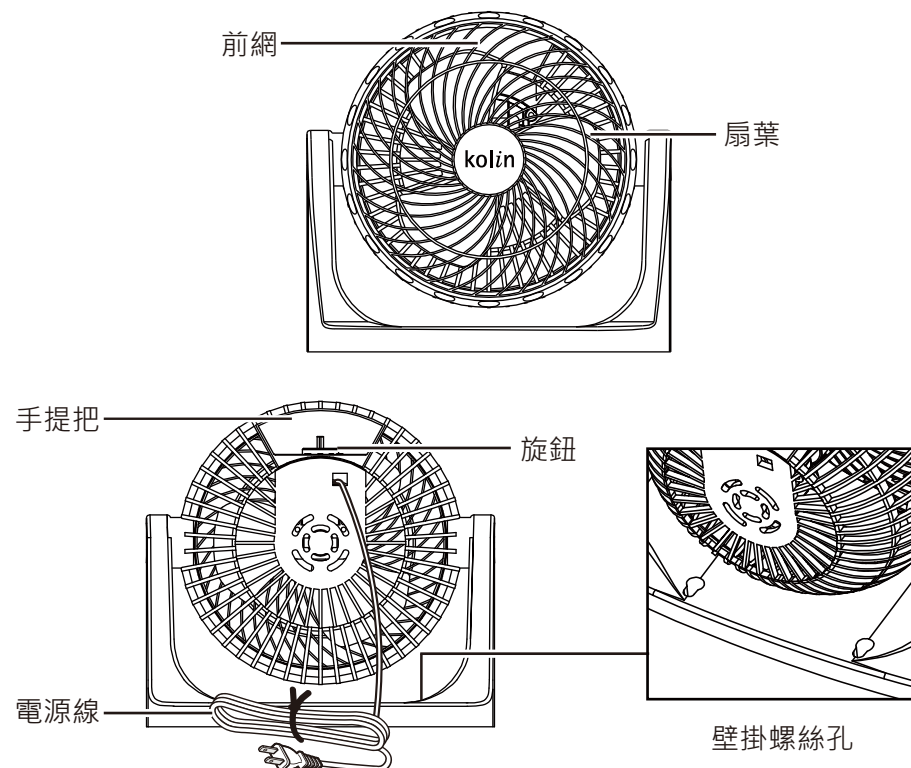

操作旋鈕

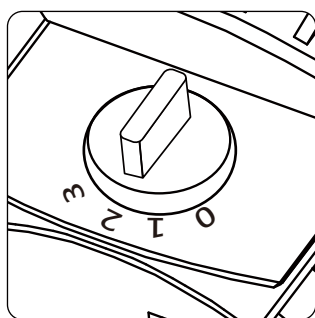


功能說明	
0	開/關
1	低速
2	中速
3	高速

使用說明


使用前注意

- 使用前請先確認插座電壓是否符合規格，本產品僅適用於電壓 110 V/60 Hz 插座(圖一)，在電源插頭未插妥插座時，請勿啟動開關，避免發生危險。
- 嚴禁將機體改裝、不確實組裝，或在非原廠組裝狀態下插入電源使用，以免造成不可預期之危險。
- 長期不使用時，請務必拔起電源插頭，並妥善收納電源線，避免電源線材絕緣變質造成觸電、漏電等異常事件。
- 請注意，在手或身體潮濕時不可觸碰電源插頭，避免觸電危險。(圖二)

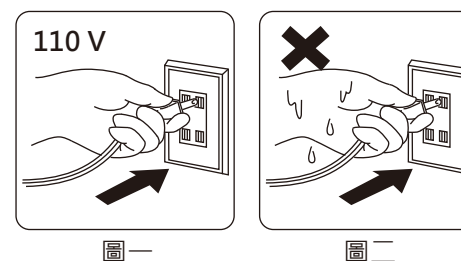

使用步驟

1. 將電源插頭插入110 V/60 Hz插座。(圖一)
2. 將旋鈕轉向右旋轉可調整1~3檔、由低至高遞增的風速。(圖二)
3. 使用中若需停止，請將旋鈕左轉至「0」即可。(圖三)

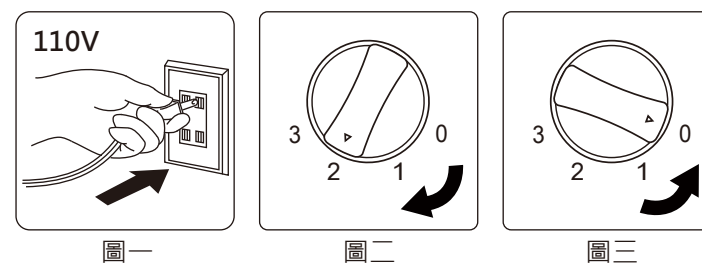


清潔與保養

拆卸前注意


- ※ 務必將旋鈕轉至「0」關閉電源，並將電源線從插座拔出以確實斷電。
- ※ 本產品建議使用吸塵器搭配軟刷清潔即可，如欲拆卸清潔請遵循下方步驟且嚴禁使用蠻力拆卸，避免造成故障、損壞或引發危險等。

拆卸與組裝


1. 請先將旋鈕轉至「0」並將電源線從插座拔出，以確實斷電。(圖一)
 2. 將左右兩側固定邊的螺絲拆下，並將固定蓋取出。(圖二)
 3. 面向主機正面，將右側固定邊與機身拔離。(圖三)
- ※ 請特別注意：右側固定邊與機身拔離時，內部的彈簧與固定桿可能會彈出，請務必保管好並記住其安裝的方向與原先的位置。(圖四)
4. 面向主機正面把風扇向上推，推至左側固定邊的卡榫與拆卸缺口對齊的角度，此時可將整個機身從底座拔離。(圖五、六、七)
 5. 將後網的8顆螺絲拆下，即可將前網與機身分離進行清潔。(圖八)
 6. 清潔完畢待完全乾燥後要組裝時，請務必將各部位零件按照原樣依序安裝，避免安裝錯誤造成機體故障或使用上發生危險。

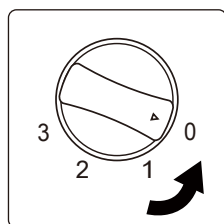

圖一

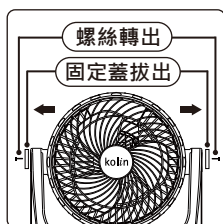

圖二

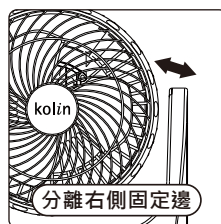


圖三



圖四




圖五

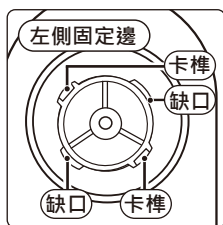

圖六



圖七

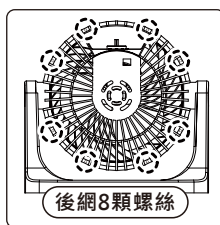


圖八


清潔與保養

清潔方法


1. 請將旋鈕轉至「0」關閉電源，並將電源線從插座拔出以確實斷電。靜待機體完全冷卻後再進行清潔。
2. 整機使用吸塵器搭配軟刷清潔，或參考P5(組裝與拆卸)，拆卸後清潔。
3. 後網、扇葉為不可拆卸之部位，嚴禁強行拆卸清潔。(圖一)
4. 拆卸後的後網與馬達、扇葉等部位嚴禁碰水，請使用吸塵器搭配軟刷清潔，或用軟布沾溫水擦拭後再用乾布擦乾。(圖二)
5. 拆卸後的前網，可用水洗或使用中性清潔劑清潔。(圖三)
6. 嚴禁使用揮發性溶劑(汽油、香蕉油...等)鹼性肥皂水、熱水等來擦拭，以免造成塑膠或產品外殼受損、變質。(圖四)
7. 底座、電源線等其他部位，請以軟布沾溫水擦拭後再用乾布擦乾。
8. 清洗後請確認所有零件完全乾燥再組裝，避免產品損壞或漏電等危險。

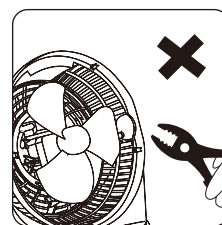

圖一

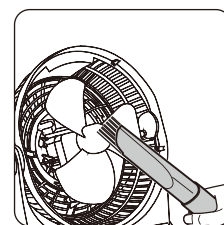

圖二

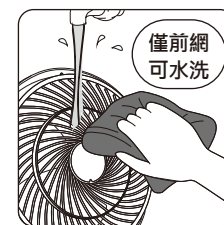

圖三



圖四

注意

- 請勿使用菜瓜布、棕刷或其他粗硬的物品清潔，避免機體損壞。
- 零件潮濕時請勿組裝，避免造成機體損壞及漏電危險。
- 請勿將機體浸於水中或潑水清洗，避免發生觸電或短路等危險。
- 請保持乾燥且避開潮濕環境，尤其是馬達、開關等電器零件，嚴禁碰水，避免機體損壞及漏電危險。
- 後網、馬達周圍的灰塵請用吸塵器搭配軟刷吸取或用乾布擦拭，嚴禁碰水。
- 長期不使用，請清潔後以塑膠袋或紙箱包妥，並存放於陰涼乾燥處。

簡易故障排除

- 若發生故障時，請立即停止使用，將時間旋鈕轉至「0」位置關閉電源，並將電源線從插座拔出以確實斷電。
- 保證書遺失恕不補發，請妥善保管。
- 購買時請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書記載。
- 超過保證期限者，得收成本及材料費。
- 下列狀況可能不是故障，送修前請先檢查清楚：

問題	可能原因	解決方法
無法運作	電源插頭未插上插座	將電源插頭插上插座
產品震動	未放置在平穩檯面上	將風扇確實放在平穩檯面上
沒有風	前網、扇葉有髒汙	定期清潔風扇

緊急處理方法

※ 本產品發生異常時，請將旋鈕轉至「0」位置關閉電源，再將電源插頭拔起，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題造成火災、觸電等危險。

- 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源拔除，待狀況排除後，請通知原廠服務人員處理。
- 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，避免發生危險。

※ 切勿自行拆修，避免發生危險。

※ 如果發生故障，請送回原購買經銷商或連繫售後服務專線(02)2904-1876，並出示保證書及告知故障內容及現象。

警告

- 機體安裝於特殊環境時（例：易受鹽分、硫磺等物質所侵蝕之地區），請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會造成機件損害及影響週遭財物等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。



警告



嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。

嚴禁 8 歲以下兒童玩耍，以免發生危險。

嚴禁放入水中清洗或玩耍。

- 使用時請將風扇置於平穩且無障礙物的桌面或地面使用。
- 請勿將風扇置於陽光直射或製冷、取暖設備附近，以避免造成機器變形、變色，或是運作異常等危險。
- 請遠離電視、收音機等設備，以免電磁干擾其正常運行。

商品規格

商 品 名 稱	空氣循環扇
商 品 型 號	KFC-SD2549
額 定 電 壓	110 V
額 定 頻 率	60 Hz
總額定消耗電功率	30 W
商 品 尺 寸	280x140x260(寬x深x高) mm
商 品 重 量	約1 kg
商 品 材 質	PP
原 產 地	中國
製 造 年 份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：循環扇

型號 (型式) : KFC-SD2549

單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。						