

ni NICONICO 產品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
商品名稱：7吋易拆式陀螺循環扇	
商品型號：NI-GS2506	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日(憑證)起保固1年(非人為損害)。
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，改為保固6個月。
- 以上不含使用/操作說明書。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - ② 自行拆修或改裝者。
 - ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - ④ 外觀因使用自然汙舊者。
 - ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - ① 超過保證期間者。
 - ② 未出示本保證書者。
 - ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - ② 保證期間外修理(即收費服務)付費維修之零件將以3個月給予保證。
- 保證書如有遺失恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。


委製/進口商：昶宏股份有限公司
地 址：新北市新莊區中正路653之2號2樓
電 話：(02)29041877
傳 真：(02)29041879

維修服務地址：新北市五股區中興路3段48之13號
維修服務專線：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司



7吋易拆式陀螺循環扇 NI-GS2506

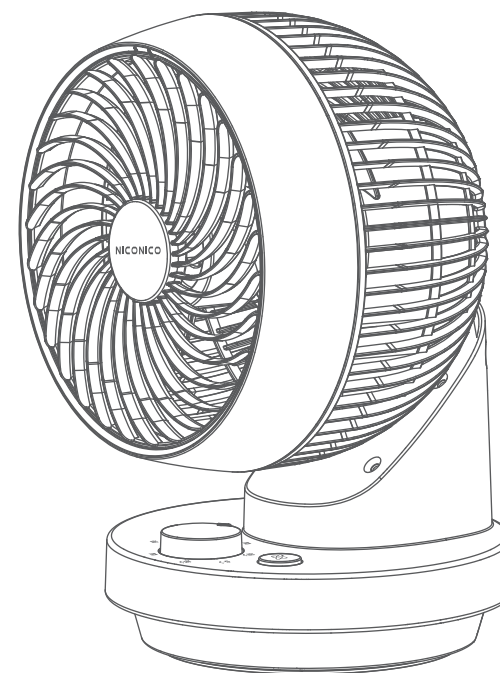

家庭用

使用本產品前，請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

保證書印製於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。



官方Line售後客服

安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：


- 請使用電源AC110 V/60 Hz之專用插座。
- 嚴禁使用延長線、同時連接多條電源線、使用外接計時器或分離遙控系統操作。
- 本產品僅適用於家庭及室內使用，請勿將產品用於商業用途或未指定之其他用途。
- 請保持電源插頭、風扇本體的乾燥。
- 若發現電源線表層有破損情形時，請勿使用。
- 循環扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
- 嚴禁濕手接觸本產品，以免發生觸電情形。
- 請先確定本產品徹底乾燥，再繼續使用本產品。
- 長時間不使用、外出時或清洗時，請先拔掉電源線插頭，以免發生危險。
- 請勿置放瓦斯爐或有浴室濕氣重的地方使用，會造成觸電及故障。
- 循環扇運轉中須有人員在場，不得將手指或異物插入出風口內。
- 循環扇啟動時，請勿移動位置，可能會導致意外發生。
- 除說明書中提到的可拆卸組件外，請勿自行拆解或維修本產品。
- 扇葉及前後網罩若未組裝完成，請勿插電使用。
- 請勿將循環扇放置於不平穩或會滑動的地面使用。
- 請勿長時間對著身體直接吹風，特別是病人、老人與孩童。
- 循環扇運轉中，若循環扇本體發生異常震動，請立即停止使用。
- 請勿覆蓋任何物品於循環扇前、後網上，或將循環扇擺置於靠近窗簾等障礙物旁及妨礙擺頭穩定的場所，以免發生意外。
- 請勿噴撒殺蟲劑、或清潔用的任何噴霧劑於本產品，避免觸電、火災等意外。
- 請勿使用汽油或酒精...等，揮發性的去汙劑擦拭本產品。
- 請將本產品置放於乾燥通風處，避免陽光直射、高溫高壓、潮濕悶熱的環境。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

安全注意事項



各部位名稱

各部位名稱

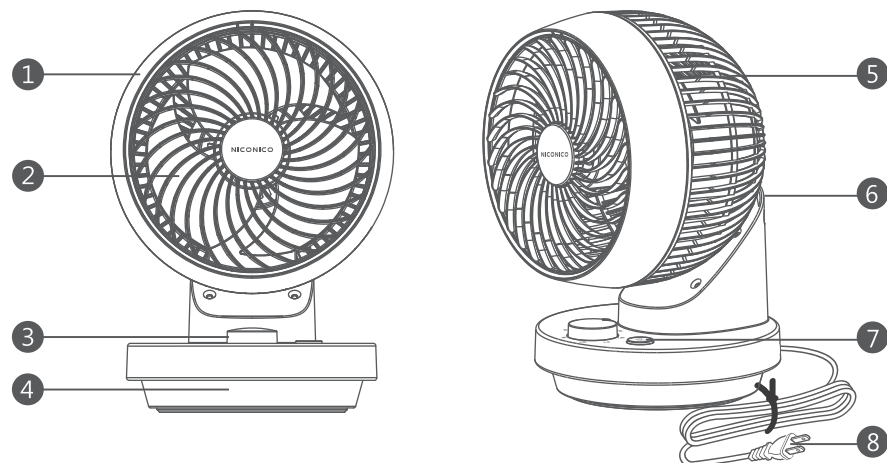

① 前網罩

② 扇葉

③ 旋鈕

④ 底座


⑤ 後網罩

⑥ 手提把

⑦ 360°擺頭鍵

⑧ 電源線

旋鈕、360°擺頭鍵

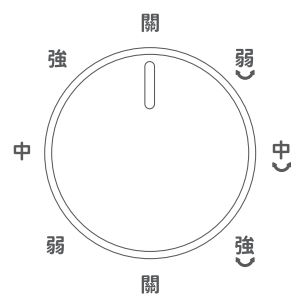


▲ 旋鈕

旋鈕文字	弱 中 強
功能說明	一般風力模式： 可切換弱至強三檔風力

旋鈕文字	弱 中 強
功能說明	旋轉底座風力模式： 送風同時左右旋轉底座 可切弱至強三檔風力

▲ 旋鈕說明




▲ 360°擺頭鍵

使用方式

旋鈕、360°擺頭鍵

- **旋鈕**：左轉為「一般風力模式」；右轉為「旋轉底座風力模式」，送風同時底座會以約60°角度左右旋轉，兩種模式皆有弱、中、強三檔風力可切換。
- **360°擺頭鍵**：按下此按鍵後，風扇頭將自動以360°循環擺頭。

擺頭角度說明

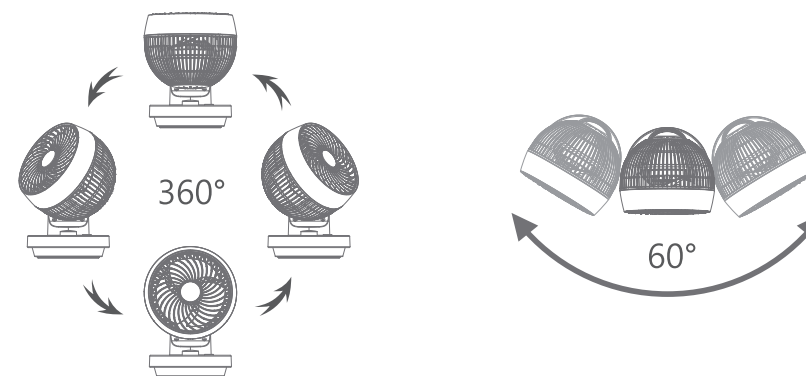

▲ 360°擺頭


▲ 60°旋轉底座

- **360°擺頭**：1. 「一般風力模式」下，風扇頭可手動旋轉，調整範圍約為360度。
2. 在任何風力模式下，點擊  鍵可開啟360°循環擺頭。
※ 擺頭向上時，因重心關係可能會產生輕微抖動，屬於正常現象。
- **60°旋轉底座**：將旋鈕右轉為「旋轉底座風力模式」，此時底座會以左右約60°角度來回旋轉；將旋鈕左轉則為底座無旋轉的「一般風力模式」。

操作步驟


※ 務必將旋鈕轉至「關」再拔、插電源線，以策安全

1. 將電源插頭插入110 V / 60 Hz插座。(圖一)
2. 參考說明書，左右旋轉旋鈕或於循環扇運作時按360°擺頭鍵開啟擺頭，並依需求切換所需風力模式。
3. 將旋鈕轉至正下方或正上方的「關」即可關閉電源。

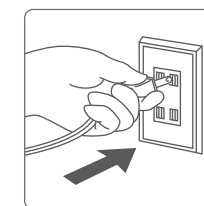


(圖一)


使用方式

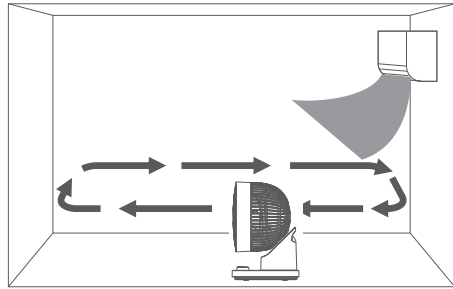


- 搭配冷氣
使用冷氣設備時，將循環扇背對出風口，使涼風由下而上充分循環。

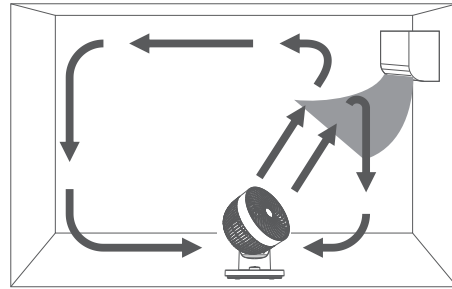


- 搭配暖氣
使用暖氣設備時，將循環扇朝向出風口處或將風扇置於有點高度且平穩家具上，向上送風使上部的暖空氣循環。

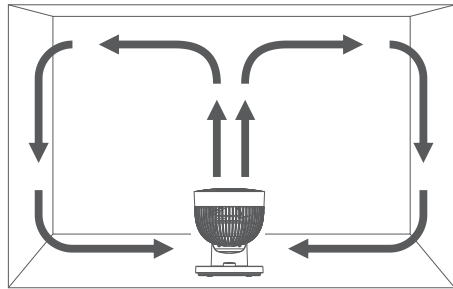


- 促進室內空氣循環
將循環扇面朝天花板直送風，使空氣在房間內循環。

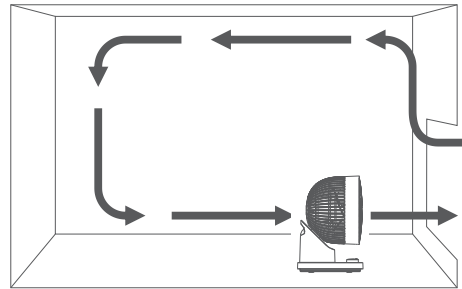

- 室內換氣
將循環扇朝向通風處宋豐，使屋內空氣排出，引入室外空氣，進行內外空氣對流。

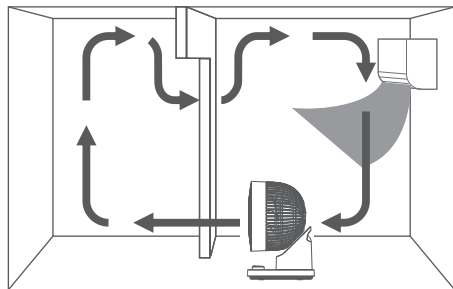

- 兩房以上的室內換氣
房間與房間的室內循環，將循環扇水平朝牆壁送風，使空氣在房間內對流循環。

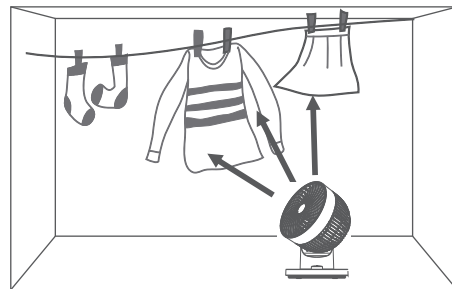

- 其他使用（可搭配除濕機）
向濕衣物或空氣送風可輔助加快自然乾燥

清潔與保養


- 清潔前請務必關閉電源和拔下電源插頭。
- 請務必定期進行清潔，以免灰塵堆積造成風量變小，或是機體故障的危險。
- 請勿直接將機器、電源線、插頭浸泡在水中。
- 使用後的風扇，馬達上尚留有運作時的餘溫，請待機器充分冷卻後再清潔。
- 正式使用前請確認清洗的零件和機身已完全乾燥，避免觸電危險。
- 若長期不使用，請將機器置於陰涼乾燥處，並避免紫外線直射。
- 收納機器時，請先確認機體已完全乾燥，並存放於乾燥通風處，以防止內部零件因受潮發霉，導致故障和使用壽命減短。
- 請勿使用稀釋劑、苯、金屬材質或鋼刷清潔。避免造成刮痕或外殼褪色。

注 意



※ 清潔循環扇前，請務必確認電源已關閉，並拔除電源線後再清潔。

清潔步驟

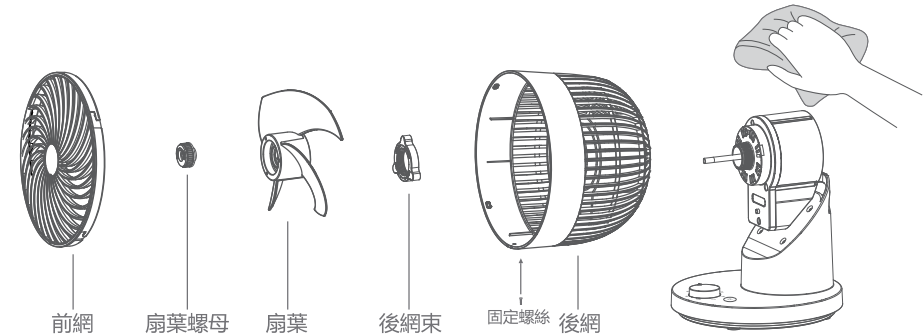

※ 在拆卸前請先確認電扇已切斷電源

1. 轉開前網固定螺絲，再逆時針轉下前網。
2. 前網、扇葉螺母、扇葉、後網束、後網，可用清水清洗。
3. 使用沾水擰至半乾的布輕輕擦拭其餘機身部分。
4. 所有配件晾乾後，再按照拆解順序反向組裝。

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。



※ 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，待狀況排除後，通知原廠服務人員處理。

※ 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

※ 如內部機件發生故障，請撥打02-29041876服務專線，或就近經銷商諮詢。

警告

- 機體安裝於特殊環境時（例：易受鹽分、硫磺等物質所侵蝕之地區），請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會造成機件損害及影響週遭財物等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。



警告

嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。

嚴禁 8 歲以下兒童玩耍，以免發生危險。

嚴禁放入水中清洗或玩耍。

- 使用時請將風扇置於平穩且無障礙物的桌面或地面使用。
- 請勿將風扇置於陽光直射或製冷、取暖設備附近，以避免造成機器變形、變色，或是運作異常等危險。
- 請遠離電視、收音機等設備，以免電磁干擾其正常運行。

常見問題

- 如出現使用異常，請洽經銷商或本公司服務單位，出示保證書並告知故障現象。
- 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料。

下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚：

常見問題	原因分析	解決辦法
機器不動作	電源插座是否接上	重插插頭
運轉中發出異常聲音	機體沒有水平置放	將機器置放於水平檯面處
	前網不牢固	重新安裝好前網
風力減弱	灰塵堆積	請定期保養清理灰塵
擺頭時發出聲響	馬達發出的聲響	剛開機發出聲響為正常現象

電器的廢棄處理

- 本電器不可在使用壽命結束時以家庭廢棄物處理，而是要棄置於回收馬達電子家用電器的集中回收處。
- 本電器採用可回收的材質。您可回收二手家用電器，對環境保護盡一份心力。請向當地主管機關詢問相關的回收處資訊。



產品規格

商品名稱	7 吋易拆式陀螺循環扇
商品型號	NI-GS2506
額定電壓	110 V
額定頻率	60 Hz
總額定消耗電功率	28 W
淨重	約1.5 kg
外觀尺寸	寬197 x 深181 x 高277 mm
內容物	循環扇 x 1、說明書 x 1
原產地	中國
製造年份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：循環扇			型號(型式)：NI-GS2506			
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
主馬達	○	○	○	○	○	○
同步馬達	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。						