

ni NICONICO 產品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：7吋遙控空氣循環扇	
產品型號：NI-GS2517	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日(憑證)起保固1年(非人為損害)。
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，改為保固6個月。
- 以上不含使用/操作說明書。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇及電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - ② 自行拆修或改裝者。
 - ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - ④ 外觀因使用自然汙舊者。
 - ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - ① 超過保證期間者。
 - ② 未出示本保證書者。
 - ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - ② 保證期間外修理(即收費服務)付費維修之零件將以3個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。


委製商：昶宏股份有限公司
地 址：新北市五股區中興路3段48之13號
電 話：(02)29041877
傳 真：(02)29041879

維修服務地址：新北市五股區中興路3段48之13號
維修服務專線：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司



7吋遙控空氣循環扇 NI-GS2517

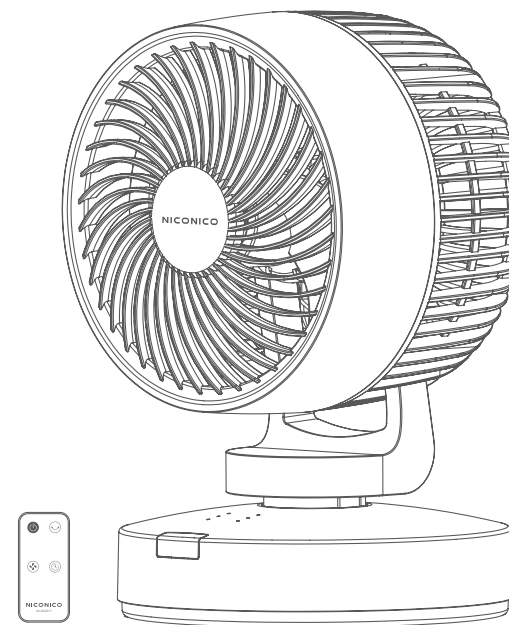

家庭用

使用本產品前，請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

保證書印製於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。



官方Line售後客服


安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

- 使用本產品前，請仔細閱讀說明書；並請使用AC 110V/60Hz之電源插座。
- 嚴禁使用外接計時器或分離遙控系統操作。
- 本產品僅適用家庭使用，請勿將本產品用於商業用途或未指定之其他用途。
- 拔除電源線插頭時，請握住插頭部位拔除，切勿直接拉電源線拔除。
- 請保持循環扇本體、電源插頭的乾燥。
- 若發現電源線表層有破損情形時，請勿繼續使用。
- 循環扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
- 嚴禁濕手接觸本產品，以免發生觸電情形。
- 清潔後請先確定本產品徹底乾燥，再繼續使用本產品。
- 長時間不使用、外出時或清潔時，請先拔掉電源線插頭，以免發生危險。
- 請勿置放瓦斯爐等熱源或有浴室濕氣重的地方使用，會造成故障及觸電。
- 循環扇運轉中須有人員在場，不得將手指或異物插入出風口內。
- 請避免大力按壓中柱或調整角度，有可能會造成產品損壞故障。
- 拆下外殼清潔時請注意勿觸碰主機按鍵或遙控器，以免發生危險。
- 除說明書中提到的可拆卸組件外，請勿自行拆解或維修本產品。
- 在拆卸或安裝護網前請確認循環扇已切斷電源。
- 請勿將循環扇放置於不平穩或會滑動的地面使用。
- 請勿長時間對著身體直接吹風，特別是病人、老人與孩童。
- 循環扇運轉中，若本體發生異常的震動，請立即停止使用。
- 請勿覆蓋任何物品於循環扇的前、後網罩，或將循環扇擺置於靠近窗簾等障礙物旁及妨礙擺頭穩定的場所，以免發生意外。
- 噴霧劑(殺蟲劑、整髮用或清除用)請勿直接噴向循環扇，恐會造成觸電、火災意外等。
- 請勿使用汽油或酒精...等，揮發性的去汙劑擦拭本產品。
- 請存放於乾燥的環境，請勿存放於陽光直射、高溫高壓、潮濕悶熱的環境。
- 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

各部位名稱

本體

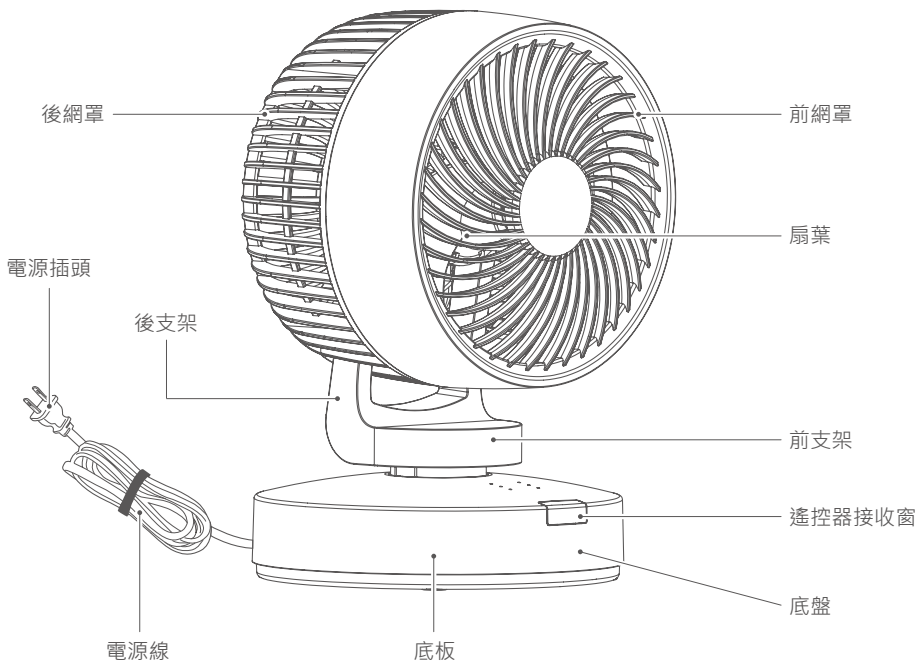



配件



使用方式

首次使用

- 請先將電源線插頭插入 110V 的電源插座，嗶一聲面板功能全亮後熄滅，循環扇即可運作。
- 調節風扇頭至適合的角度，並通過底盤上的面板按鍵或遙控器來控制循環扇。
- 面板按鍵：

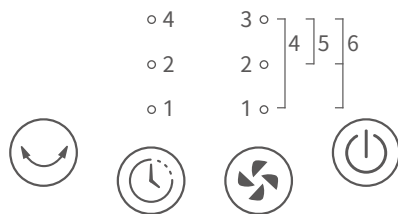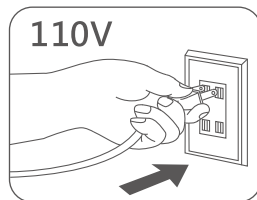

電源開/關鍵

- 插上電源後，按下面板或遙控器的上「

檔位調整

- 循環扇開啟時，按下面板或遙控器上的「

1檔：●○○ 1 2 3	2檔：○●○ 1 2 3	3檔：○○● 1 2 3	4檔：●●● 1 2 3	5檔：○●● 1 2 3	6檔：●●● 1 2 3
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

定時關機

- 循環扇開啟時，按下面板或遙控器上的「

左右擺頭


- 循環扇開啟時，按下循環扇面板或遙控器上的「

3

使用方式


遙控器使用方式

- 首次使用遙控器前請先拉開絕緣片，確認遙控器有安裝其鈕扣鋰電池後，請對準風扇本體上的遙控器接收窗，按下遙控器按鈕即可使用。

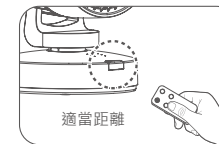


遙控器電池更換


- 用拇指指甲扣住鎖扣彈簧最左側，並向右方按壓(圖一)，此時以食指指甲扣住中間凹槽向下拉(圖二)，即可將電池盤拉出。
- 放入一顆鈕扣鋰電池，電池限使用規格CR2025 3V。
- 請留意電池擺放方向，有文字(正極)面朝上(圖三)。
- 放好電池後推回電池盤，至聽到「喀」聲即安裝完成。

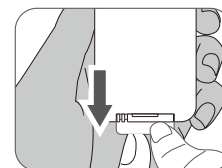


第一次使用前請先拉開絕緣片

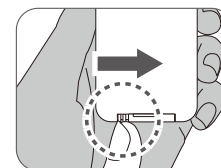

圖一

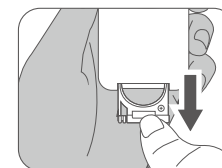

圖二

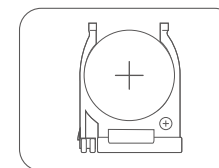

圖三

注 意





- ※ 請把電池放在兒童觸碰不到的地方。
- ※ 如誤吞電池，需立即諮詢醫生救助。
- ※ 電池不可充電或隨意棄置於火源或鄰近位置。
- ※ 電池應存置於乾燥、陰涼的地方。


清潔與保養

前網拆卸

- 請先把電源線插頭從電源插座移除，再進行拆卸與清潔。
- 用十字螺絲起子卸下固定前網罩的 4 顆螺絲後，即可取下前網罩(圖一)。
- 前網罩取下可用水清洗灰塵；後網罩、扇葉及機身可用充份擰乾之抹布擦拭(圖二)。
- 待前網罩靜置確實乾燥後，再依反向順序裝回。
- 嚴禁將整機、電源線浸泡於水中清洗，內部零件不可沾水。
- 外觀請定期進行清潔，以免灰塵堆積導致機體容易故障。
- 請勿使用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油...等)清洗產品本體表面，以免產品變色或將印刷圖案擦除。
- 清潔完畢，必須待產品完全乾燥後，才可組裝使用。
- 如長時間不使用，請將產品收藏至包裝盒內，並放置在乾燥陰涼之地方。

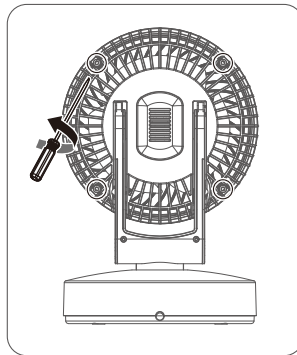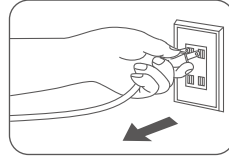

圖一

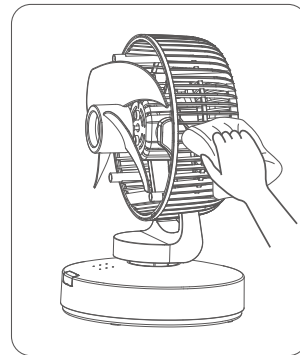

圖二

注 意



- ※ 前網罩若未安裝完成時，請勿插上電源開機，以免發生危險。
- ※ 安裝完成開啟電源後，若有異音請立即關機，並拔掉電源插頭，重新檢查前網罩是否有安裝正確。

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災、觸電等危險。



- ※ 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，待狀況排除後，通知原廠服務人員處理。
- ※ 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。
- ※ 如內部機件發生故障，請撥打02-29041876服務專線，或就近經銷商諮詢。

警告

- 機體安裝於特殊環境時(例：易受鹽分、硫磺等物質所侵蝕之地區)，請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會致而造成機件損害，及影響周遭財物等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位，或具有類似資格的人員來更換，以避免危險。
- 若有發現液體從電器中洩漏，不宜在繼續使用本產品，並請立即送修。



警 告



- 嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。
- 嚴禁 8 歲以下兒童玩耍，以免發生危險。
- 嚴禁放入水中清洗或玩耍。

常見問題

- 使用上如出現異常時，請立即停止使用，將本產品電源關閉，並把電源線插頭拔下，請洽經銷商或本公司服務單位，請出示保證書及告知故障內容及現象。
- 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料費。
- 下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

故障現象	可能原因	處理方法
沒有運作	• 電源線未確實插入電源插座	• 請重新插好電源線插頭
	• 遙控器沒電	• 請更換遙控器電池
	• 未按壓到開關按鈕	• 請重新按壓開關按鈕
運作中發出異音	• 扇葉裂開	• 請送服務站維修
	• 馬達損壞	• 請送服務站維修

電器的廢棄處理

- 本電器不可在使用壽命結束時以家庭廢棄物處理，而是要棄置於回收電機電子家用電器的集中回收處。
- 本電器採用可回收的材質。您可回收二手家用電器，對環境保護盡一份心力。請向當地主管機關詢問相關的回收處資訊。
- 電池含有可能對環境造成汙染的物質。
- 當您要拋棄本產品時，請先將電池拆下(取出電池前電器應切斷電源)。廢棄的電池請不要與一般家庭廢棄物一起丟棄，應帶到正式的回收點進行回收。



產品規格

商品名稱	7吋遙控空氣循環扇
商品型號	NI-GS2517
額定電壓	110V
額定頻率	60 Hz
總額定消耗電功率	30 W
淨重	約 1.2 kg
外觀尺寸	寬 200 x 深 200 x 高 296 mm
內容物	主機 x 1、遙控器 x 1、說明書 x 1
原產地	中國
製造年份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：7吋遙控空氣循環扇		型號(型式)：NI-GS2517				
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
電路板元件	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
塑膠殼	○	○	○	○	○	○
馬達組件	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。						

備註