

服務維修據點

對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或送回原購處處理。

服務中心	地 址	電 話
北區服務站	新北市五股區中興路三段48之13號	02-2904-1876

售後服務商：昶宏股份有限公司維修部

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

退換貨注意事項

至實體通路購買之消費者 (量販店、3C大賣場、百貨公司、電器行等)

1. 新品瑕疵或故障請於購買日七天內洽售後服務商，為您進行更換。
2. 換貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 請注意：產品使用過後即無法退換貨。

至虛擬通路購買之消費者 (網路/電視購物、郵購、型錄販售等)

1. 消費者享有產品到貨七天鑑賞期之權益。
2. 退貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 在鑑賞期內務必保留商品外箱，請勿讓物流商/貨運公司收走。
4. 請注意：鑑賞期非試用期。

憶聲電子股份有限公司

委製/進口商：昶宏股份有限公司

地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話：02-2904-1877

原產地：中國

kolin 簡單的幸福

歌林14吋DC直流遙控立扇

KF-SD2551

使用說明書 (家庭用)



使用本產品前，務必詳讀本說明書。
以避免不當使用造成的故障或危險。


安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：


01. 請使用電源為 AC 110 V / 60 Hz 之專用插座。
02. 嚴禁使用外接計時器或分離遙控系統操作。
03. 本產品僅適於家庭及室內使用，請勿用於商業或未指定之其他用途。
04. 請保持電源插頭、風扇本體的乾燥。
05. 若發現電源線表層有破損情形時，請停止使用。
06. 拔除電源插頭時，請握住插頭部位拔除，切勿直接拉電源線拔除。
07. 風扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
08. 嚴禁濕手接觸本產品，以免發生觸電情形。
09. 請先確定本產品徹底乾燥，再繼續使用本產品。
10. 若長時間不使用、外出或清洗時，請先拔掉電源線插頭。
11. 請勿置放瓦斯爐或有浴室濕氣重的地方使用，會造成觸電及故障。
12. 使用風扇時須有人員在場，不得將手指或異物插入前後網罩內。
13. 風扇運轉中請勿隨意移動，亦禁止直接拉扯電源線來移動風扇，否則可能會導致意外發生。
14. 除說明書中提到的可拆卸組件外，請勿自行拆解或維修本產品。
15. 扇葉及前後網罩若未組裝完成，請勿插電使用。
16. 請勿將風扇放置於不穩或會滑動的地面使用。
17. 請勿長時間對著身體直接吹風，特別是病人、老人與孩童。
18. 風扇運轉中，若風扇本體發生異常震動，請立即停止使用。
19. 請勿覆蓋任何物品於風扇前、後網上，或將風扇擺置於靠近窗簾等障礙物旁、及妨礙擺頭穩定的場所，以免發生意外。
20. 噴霧劑(殺蟲劑、整髮用、清除用)請勿直接噴向風扇本體，會造成觸電、火災意外等。
21. 請勿使用汽油或酒精...等，揮發性的去汙劑擦拭本產品。
22. 請存放於乾燥處，勿放在陽光直射、高溫高壓、潮濕悶熱的環境。
23. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

各部位名稱


風扇本體

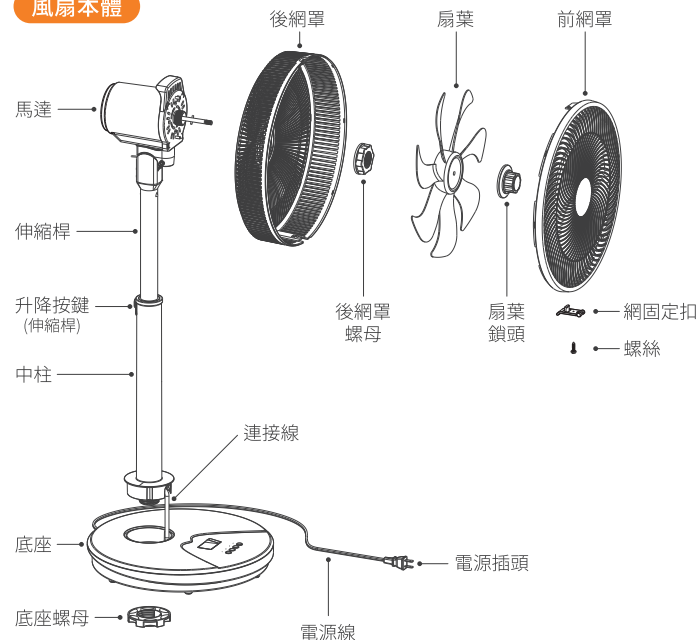

配 件



遙控器




遙控器收納架


安裝方式

風扇組裝

- 請先按壓升降按鍵，將伸縮桿升到最高(圖一)，讓連接線縮到最短後，把底座螺母取出(圖二)，將中柱對準底座孔位定位點，並將連接線塞入底座後，垂直插入固定至底座(圖三)。最後從底部把底座螺母對準中柱突出部(圖四)，順時針鎖緊即可完成固定(圖五)。

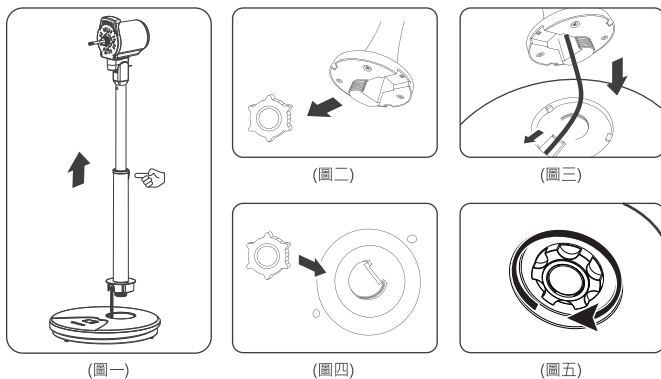


- 先取出後網罩螺母，然後取出後網罩，對準馬達前殼卡榫放入，並用後網罩螺母鎖緊 (如右圖)。

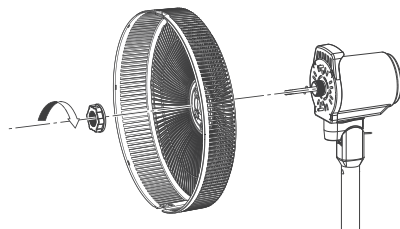


安裝方式

- 請取出立扇葉後對準馬達轉軸，先對齊轉軸平口處插入，再用扇葉鎖頭逆時針鎖緊 (如右圖)。

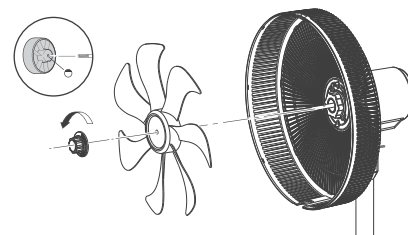

- 取出前網罩，先對準後網罩上面卡扣凹處(圖一)，沿著邊緣用力按下，並將保護螺絲順時針鎖緊，即可組裝完成(圖二)。

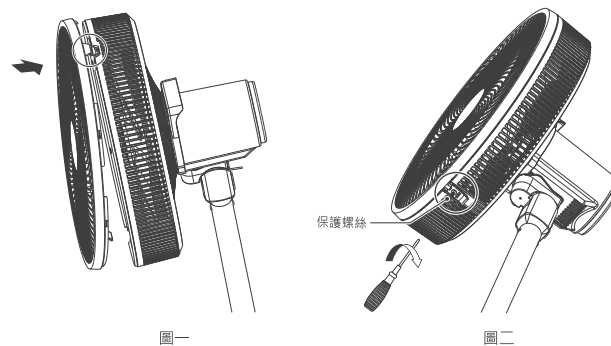


注意


※請勿在未安裝扇葉的狀態下開啟電源，以免發生危險。

使用方式


功能面板

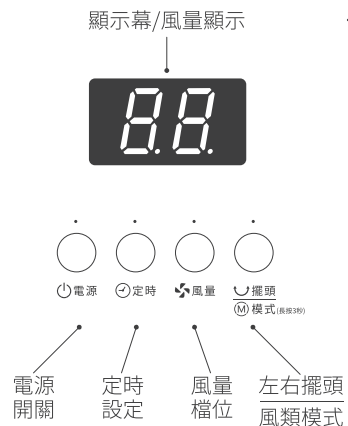

· 請先將電源線插頭插入AC 110V之電源插座，底座顯示幕隨後亮起「88」之後轉「--」，並且電源鍵燈號閃爍，進入待機模式。

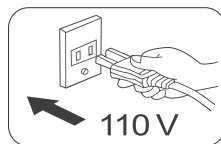

遙控器

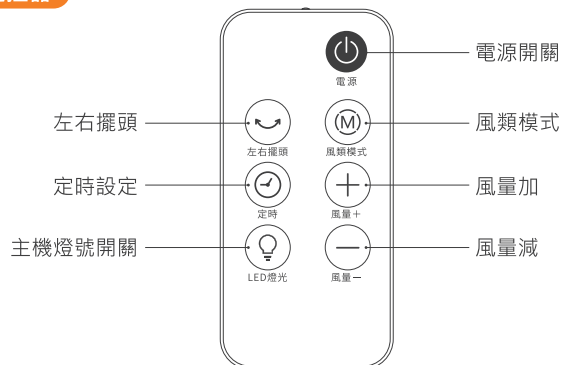

使用方式

按鍵說明

電源開關

- 插上電源時，按下主機或遙控器上的電源按鈕「

定時設定

- 立扇運轉時，按下底座或遙控器上的定時按鈕「

風量檔位

- 立扇運轉時，按下底座上的風量按鈕「

左右擺頭

- 立扇運轉時，按此鍵開啟左右擺頭功能，再按一下此鍵關閉擺頭功能。

使用方式

按鍵說明

Ⓜ 風類模式切換 (長按3秒)

- 立扇運轉時，可長按此鍵「Ⓜ」3秒可切換風類模式，模式將以 **自然風** → **睡眠風** → **正常風** 循環切換；遙控器則是按壓模式鍵「Ⓜ」切換風類。
- 正常風模式：以正常設置之檔位風量運作。
- 自然風模式：模擬戶外大自然風類吹拂，風量強弱設定將自動變化，螢幕顯示EC。
- 睡眠風模式：以當下設定時的檔位為準，以每一小時降低一個風量檔位，螢幕顯示SP。


💡 主機燈號開關 (此功能僅限使用於遙控器)

- 立扇運轉時，按壓一次遙控器的「💡」，顯示幕及燈號；再按壓一次則可全部熄滅。
- 在燈號全部熄滅下，通過面板或遙控器上的風量、定時、風類模式及擺頭等按鍵進行操作時，則會取消熄滅模式。且立扇面板上的指示燈會正確顯示當前的檔位，或定時時間等狀態。

使用方式


高度調節

- 按壓中柱中間的升降按鍵，並用另一手扶伸縮桿，手動調整立扇至適合高度。

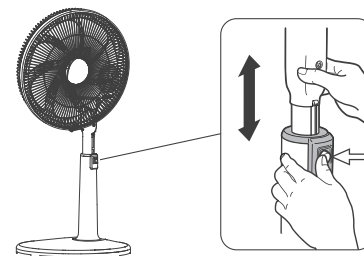


遙控器使用方式

- 首次使用遙控器前，請先拉開遙控器下方絕緣片，確認遙控器有安裝電池後。請對準風扇底座，按下遙控器按鈕來操控立扇。

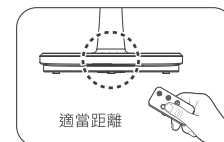


遙控器電池更換


- 用拇指指甲扣住鎖扣彈簧最左側並向右方按壓(圖一)，此時以食指指甲扣住中間凹槽向下拉(圖二)，可將電池盤拉出。
- 放入一顆鈕扣鋰電池，電池限使用規格CR2025 3V。
- 請留意電池擺放方向，有文字(正極)面朝上(圖三)。
- 放好電池後推回電池盤，至聽到「喀」聲即安裝完成。

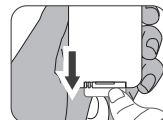


第一次使用前請先拉開絕緣片

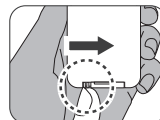

圖一

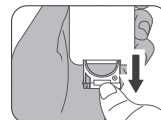

圖二

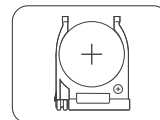

圖三


清潔與保養

前網拆卸

- 用十字螺絲起子逆時針向左旋轉(圖一)，卸下前網罩下方的螺絲，再用手抵住立扇前網罩邊框下緣空隙處，向外扳起前網罩卡扣(圖二)，方可拆卸取下前罩清洗灰塵。
- 機身/扇葉及後網罩可用充分擰乾之抹布擦拭。
- 待所有零組件靜置確實乾燥後，前網罩再依序對準卡扣凹處後，沿著邊緣用力按下並鎖上螺絲即可。



圖一

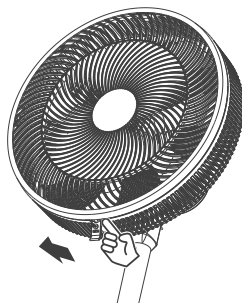

圖二

注意事項

- 請務必先切斷電源，將電源插頭從插座拔下後，再進行清潔。
- 外觀請定期進行清潔，以免灰塵堆積導致機體容易故障。
- 勿將電源線或主機浸在水中或在水龍頭下沖洗，立扇內部零件不可沾水。
- 勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油等)清洗本體表面，以免產品受損。
- 請使用擰乾的軟布擦拭風扇表面即可。
- 清潔完畢，必須待產品完全乾燥後，才可組裝與連接電源使用。
- 若長時間不使用，請將產品清潔完畢，並放置在乾燥陰涼且安全的地方。

簡易故障排除

- 若發生故障請立刻停止使用，先將電源插頭拔下。在故障狀態下繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 若保證書遺失恕不補發，請妥善保管。
- 在購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋上店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得收成本及材料費。
- 送修前，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協處理。
- 嚴禁自行拆開外殼進行修理。
- 下列狀況可能不是故障，送修前請先檢查清楚：

故障現象	可能原因	處理方法
不運行	電源線未確實插入插座	重新插好電源線插頭
	馬達損壞	請送服務站維修
	遙控器沒電	請更換遙控器電池
運行中 發出異音	扇葉裂開	請送服務站維修
	馬達損壞	請送服務站維修

緊急處理方法

- 本產品發生異常時，請將電源插頭立刻拔掉，若在異常情況下持續使用，容易因發熱等問題，造成火災、觸電等危險。
 - a.使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭給拔掉，狀況排除後，並通知原廠服務人員處理。
 - b.電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。
- 若內部機件故障，請撥打02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

電器與電池的廢棄處理

- 本電器不可在使用壽命結束時以家庭廢棄物處理，而是要棄置於回收電機電子家用電器的集中回收處。
- 本電器採用可回收的材質。您可回收二手家用電器，對環境保護盡一份心力，請向當地主管機關詢問相關的回收處資訊。
- 電池含有可能對環境造成汙染的物質。
- 當您要拋棄本產品時，請先將電池拆下(取出電池前電器應切斷電源)。廢棄的電池請不要與一般家庭廢棄物一起丟棄，應帶到正式的回收點進行回收。



產品規格

商品名稱	歌林14吋DC直流遙控立扇
商品型號	KF-SD2551
額定電壓	110 V
額定頻率	60 Hz
總額定消耗電功率	30 W
淨重	約2.7 kg
外觀尺寸	寬396 x 深380 x 高1110 mm (最高) 寬396 x 深380 x 高845 mm (最低)
內容物	風扇頭 x 1、底盤x 1、遙控器 x 1、 遙控器收納架 x 1、保固說明書 x 1
原產地	中國
製造年份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：立扇		型號(型式)：KF-SD2551				
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
主馬達	○	○	○	○	○	○
同步馬達	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

備註