

服務維修據點

對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或送回原購處處理。

服務中心	地 址	電 話
北區服務站	新北市五股區中興路三段48之13號	02-2904-1876

售後服務商：昶宏股份有限公司維修部

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

退換貨注意事項

至實體通路購買之消費者(量販店、3C大賣場、百貨公司、電器行等)

1. 新品瑕疵或故障請於購買日七天內洽售後服務商，為您進行更換。
2. 換貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 請注意：產品使用過後即無法退換貨。

至虛擬通路購買之消費者(網路/電視購物、郵購、型錄販售等)

1. 消費者享有產品到貨七天鑑賞期之權益。
2. 退貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 在鑑賞期內務必保留商品外箱，請勿讓物流商/貨運公司收走。
4. 請注意：鑑賞期非試用期。

憶聲電子股份有限公司

委製/進口商：昶宏股份有限公司

地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話：02-29041877

原產地：中國

kolin 簡單的幸福

歌林光感應電擊式捕蚊燈

KEM-SD2457

使用說明書 (家庭用)



使用本產品前，務必詳讀本說明書。
以避免不當使用造成的故障或危險。


安全注意事項

※使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

01. 使用前請先確認電器設備與使用地之電壓是否相符(110V/60Hz)。
02. 請先檢查產品與電源線是否皆無受到任何損壞，如發現損壞，請聯繫客服中心。
03. 本產品不能另外安裝定時器或獨立的遙控控制系統。
04. 本產品僅供家庭使用，請勿作為商業用途使用。
05. 請勿與其他電器共用插座或延長線，以免造成插座異常及發熱，而導致觸電、火災等危險。
06. 請勿自行改裝本產品，以免造成損壞產品或發生危險。
07. 使用過程中請勿隨意移動產品，以免發生危險。
08. 當發現本產品有任何損壞時，請聯繫客服中心。請勿自行拆卸維修，以避免發生危險。
09. 嚴禁將機身和電源線浸入水中或其他液體中清洗，以免造成損壞。
10. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
11. 請避免電源線受液體潑灑，需確保乾燥及無異物殘留。
12. 清理集蚊盒時請先拔掉電源插頭，以免發生危險。
13. 捕蚊燈運作時請勿將手指或異物伸入機內，以免發生危險。
14. 拔除電源插頭時，請握住插頭部位，勿直接拉扯電源線。
15. 電器應置於孩童無法觸及之處。
16. 電器不得於可能存在可燃性氣體及爆炸性粉塵之處所中使用。
17. 警告：若庭園水管之水直接灑向電器，將導致電擊之危害。
18. 使用延長線時，應使插座遠離潮濕之處並避免電線損壞。
19. 本產品貼有提醒標示：

圖示	解釋
	危險：高電壓

各部位名稱

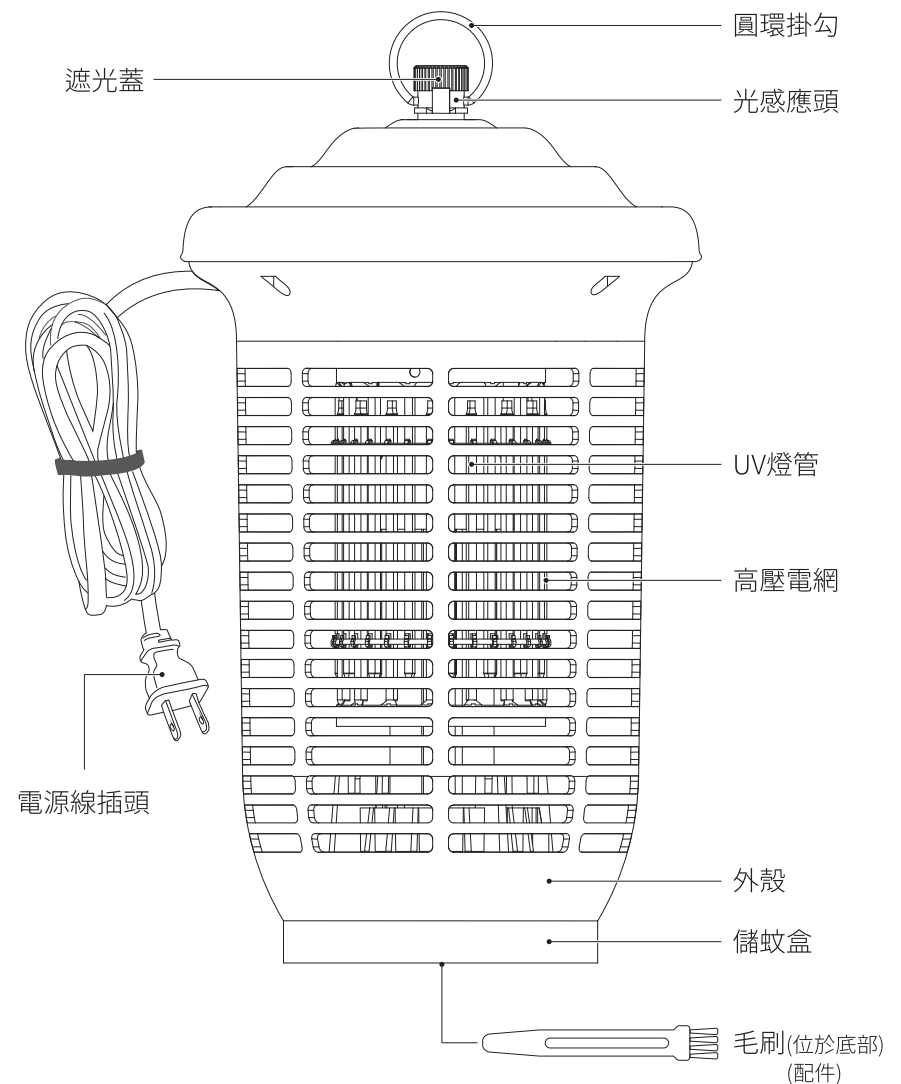


• 燈管型號：LT25G

※如UV燈管有故障或損壞時，請由維修人員來進行更換。

使用方式

首次使用

- 請將捕蚊燈放置於穩定及不會滑動的場所，或使用牢靠的掛勾將捕蚊燈掛起。
- 本產品所使用的電源線插頭，請務必連接一般家用插座(110V/60Hz)，以避免發生危險。
- 插上電源後，捕蚊燈當遮光蓋一直蓋住光感應頭時，會呈現開啟狀態。當遮光蓋是打開時，則會感應當下環境光線，自動調整開關。(例如：光線充足時自動關閉；光線昏暗則會自動開啟捕蚊燈。)
- 使用完畢後，再次按掉電源線插頭，捕蚊燈停止運作。
- 不用時或要進行清潔作業時，請拔除電源插頭。

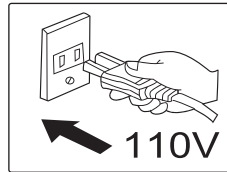

提醒：

- 請選擇空曠的地方，將捕蚊燈放置在約1.2公尺至1.5公尺的高度。
- 剛關閉捕蚊燈後，高壓電網可能還殘留餘電，請勿觸摸，以免發生危險。

補充說明

- 蚊蟲活動會受到許多因素影響，例如陽光、溫度、濕度、人體發熱或二氯化碳…等。捕蚊燈是利用了蚊蟲有趨光的特性來進行捕捉，發揮效果需要一定的時間和環境條件。
- 建議請放置於陰暗處以及無風環境，捕捉效果更佳。
- 捕捉房間內的蚊子時，建議在傍晚人員外出時，將其開啟使用；當外出回來後，再將捕蚊燈移置客廳使用。
- 在家中使用時，其環境、燈光及通風狀況，皆會影響捕捉效果。

清潔與保養

清潔方式


- ※請務必確認捕蚊燈拔除電源插頭，並靜待數分鐘後（釋放高壓電網上殘留餘電）後才可以進行。
- 從儲蚊盒底部握住凹處後往逆時針轉開(圖一)，即可拆卸儲蚊盒，再將蚊蟲倒出，儲蚊盒可用清水來沖洗，待風乾後再進行組裝。
- 使用位於底部的毛刷(圖二)來清潔高電網上殘留蚊蟲、掃除灰塵。
- 外殼則可使用擰乾之抹布，將污垢灰塵擦拭乾淨。

提醒：


- 建議一週清潔一次儲蚊盒，以確保最佳捕捉效果。
- 清潔時請小心輕放，以免造成UV燈管破損。
- 請勿用任意液體清潔儲蚊盒以外之部件(圖三)。以免造成其損壞或觸電。
- 請務必待儲蚊盒乾燥後，才可以進行組裝。

收納保存


- 確認儲蚊盒乾燥後，將其儲蚊盒以順時針方向，裝回捕蚊燈底部，聽到"喀"的一聲，即安裝完成(圖四)。
- 可將捕蚊燈放回盒中，並放置於乾燥陰暗處進行收納。

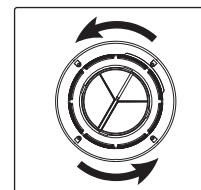


(圖一)

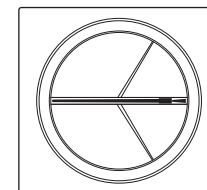

(圖二)

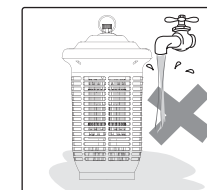

(圖三)

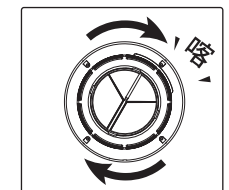

(圖四)

簡易故障排除

- 若發生故障請立即停止使用，先將電源插頭拔下。在故障狀態下繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 保證書遺失恕不補發，請妥善保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得收成本及材料費。
- 送修前，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。嚴禁自行拆開外殼進行修理。
- 下列狀況可能不是故障，送修前請先檢查清楚：

插好電源插頭後未啟動，請先檢查電源插頭是否有確實插入電源插座內。

緊急處理方式

- 本產品發生異常時，請將電源插頭立刻拔掉，若在異常情況下持續使用，容易因發熱等問題，造成火災、觸電等危險。
 - a. 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，狀況排除後，並通知原廠服務人員處理。
 - b. 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。
- 若內部機件故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

電器的廢棄處理

- 本電器不可在使用壽命結束時以家庭廢棄物處理，而是要棄置於回收電機電子家用電器的集中回收處。
- 本電器採用可回收材質，您可回收二手家用電器，對環境保護盡一份心力，請向當地主管機關詢問相關的回收處資訊。

產品規格

品 名	歌林光感應電擊式捕蚊燈
型 號	KEM-SD2457
額 定 電 壓	110V
額 定 頻 率	60Hz
總額定消耗電功率	25W
瞬 間 電 擊 電 壓	≧1000V
機 體 尺 寸	198 x 198 x 350 (寬x深x高)mm
產 品 重 量	約1.1Kg
防 潑 水 等 級	IPX4
原 產 地	中國
製 造 年 份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：捕蚊燈		型號（型式）：KEM-SD2457				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenylethers (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
內配線	○	○	○	○	○	○
塑膠殼	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

備註

[illegible]

備註

[illegible]