

聲寶產品保證書

產品名稱	聲寶負離子摺疊吹風機		
機 型	ED-B24082VL	機 號	
姓 名			
性 別		電 話	
住 址			
出生日期	年 月 日	購買日期	年 月 日
經 銷 商		經銷商電話	
經銷商店址			

客戶留存聯

謝謝您的惠顧
為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>登錄，始享有本公司自購買日起算之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。

※服務保固範圍

- 聲寶小家電系列產品，自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，服務區域依官網揭示為準。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

※注意事項

- 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海邊、硫磺區、溫泉區等)時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
- 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
- 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費。
- 違反說明書安全使用而導致產品不良。



為保障您購買產品之保固權益，請上網註冊，加入會員還可享不定期之優惠活動！

☒ 送站修理 ☐ 到府服務

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司

桃園市龜山區大華里頂湖路26號

免費服務專線

0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶]


<http://www.sampo.com.tw>

使用說明書

聲寶負離子摺疊吹風機(家庭用)

SAMPO

適用機種 **ED-B24082VL**

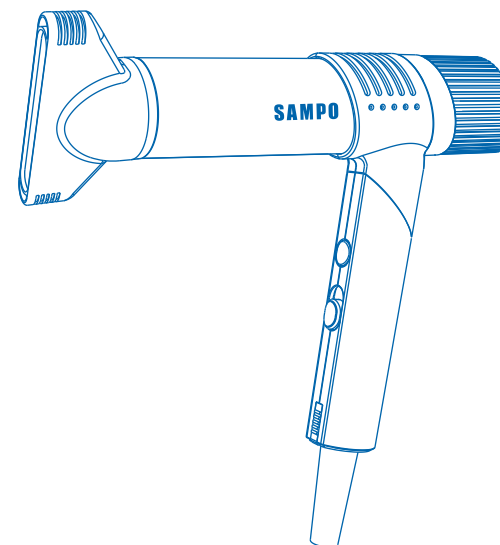

目錄

安全注意事項(請務必遵守)	1~2
各部件名稱	3
使用前注意事項	4
使用說明	5~7
清潔與保養	8
故障檢修與排除	9
緊急處理方法	10
規格	11
限用物質含有情況標示	12
備註	13~14
聲寶產品保證書	15

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

保證書印製於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

安全注意事項 (請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

- 對於無視表示內容而採取了錯誤的使用方法所可能會造成的危害及損害程度，將以下列標誌進行區分和說明：



警告

此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。



注意

此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

- 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：



此圖形符號是指“禁止”之意。




此圖形符號是指務必遵照指示，“強制”實行之意。




警告

- 請勿使用110V電壓以外的電源。
不使用時，拔掉電源線插頭！

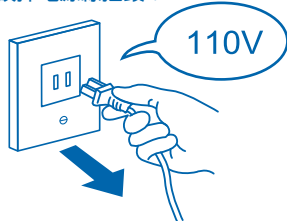


110V

- 請握住電源線插頭將插頭拔出插座。
- 若發現電源線表層有破損時，請勿插電使用。
- 請勿使用延長線插座或與其他電器共用，電源插座會有過熱或引起火災的危險。

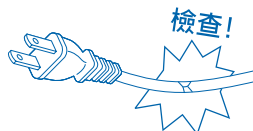


檢查！

- 拔下插頭時請保持手部乾燥，以避免觸電。
- 請勿讓幼兒接觸吹風機，請將吹風機放置在兒童不易拿到的場所，以避免發生危險。

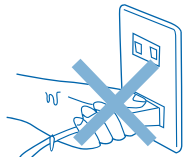

- 請勿靠近瓦斯爐或有水源的地方使用。
- 請勿將本吹風機浸入水中。
- 請勿在靠近浴缸、蓮蓬頭、洗臉盆、或其他有裝水之容器附近使用吹風機，否則可能造成觸電或火警。

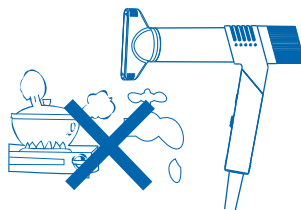


- 位於吹風機上的這個符號，表示「請勿在近水處使用本吹風機」，以免發生危險。

安全注意事項 (請務必遵守)



警告

- 請勿將電源線任意加工、曲折、損傷或壓以重物。
- 電源線請勿以纏繞及捲線方式收納。

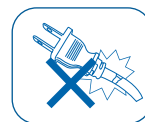

10cm
以上



- 插入或拔下插頭時請保持手部乾燥，以避免觸電。
- 頭髮和進風口應保持距離10cm以上，以避免頭髮吸入造成傷害



注意



- 請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油…等)清洗產品本體表面。



- 遠離高溫發熱器具，避免環境溫度過高，影響此產品運作。




- 請勿在未安裝風嘴前使用吹風機。



- 請勿將任何異物插/放入機體內，以避免機件故障造成危險。

- 使用前請先用毛巾吸乾頭髮上的水滴，再開啟吹風機，請勿朝同一處或同一方向吹太久，以避免熱燙灼傷。(只能使用於吹乾人體頭髮，其他一律禁止使用)
- 請勿拆下風嘴使用，以避免燙傷。
- 吹風機使用中或剛使用後請勿觸摸出風口，以避免燙傷。
- 吹風機請勿重摔、進出風口有雜物堵住或是不當使用會導致吹風機故障或毀損。
- 本電器具有自動溫度保護開關，在異常情況下會自動關閉電源。
- 請勿將電源線纏繞在吹風機上或用力拉扯電源線，以避免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方(請使用掛勾懸掛)。
- 若發生故障，請立即停止，並將電源線插頭拔下，若故障狀態下繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 本電器僅做為家庭使用，不適用於其他場所。
- 為達到額外保護，建議在浴室之供電電路上，安裝殘餘動作電流不超過30mA之漏電斷路器(RCD)，可諮詢安裝人員。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務廠或具有類似資格的人員更換，以避免危險。
- 送修前，請先連絡02-29041876客戶服務專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。請不要自行拆開外殼進行修理。


各部位名稱

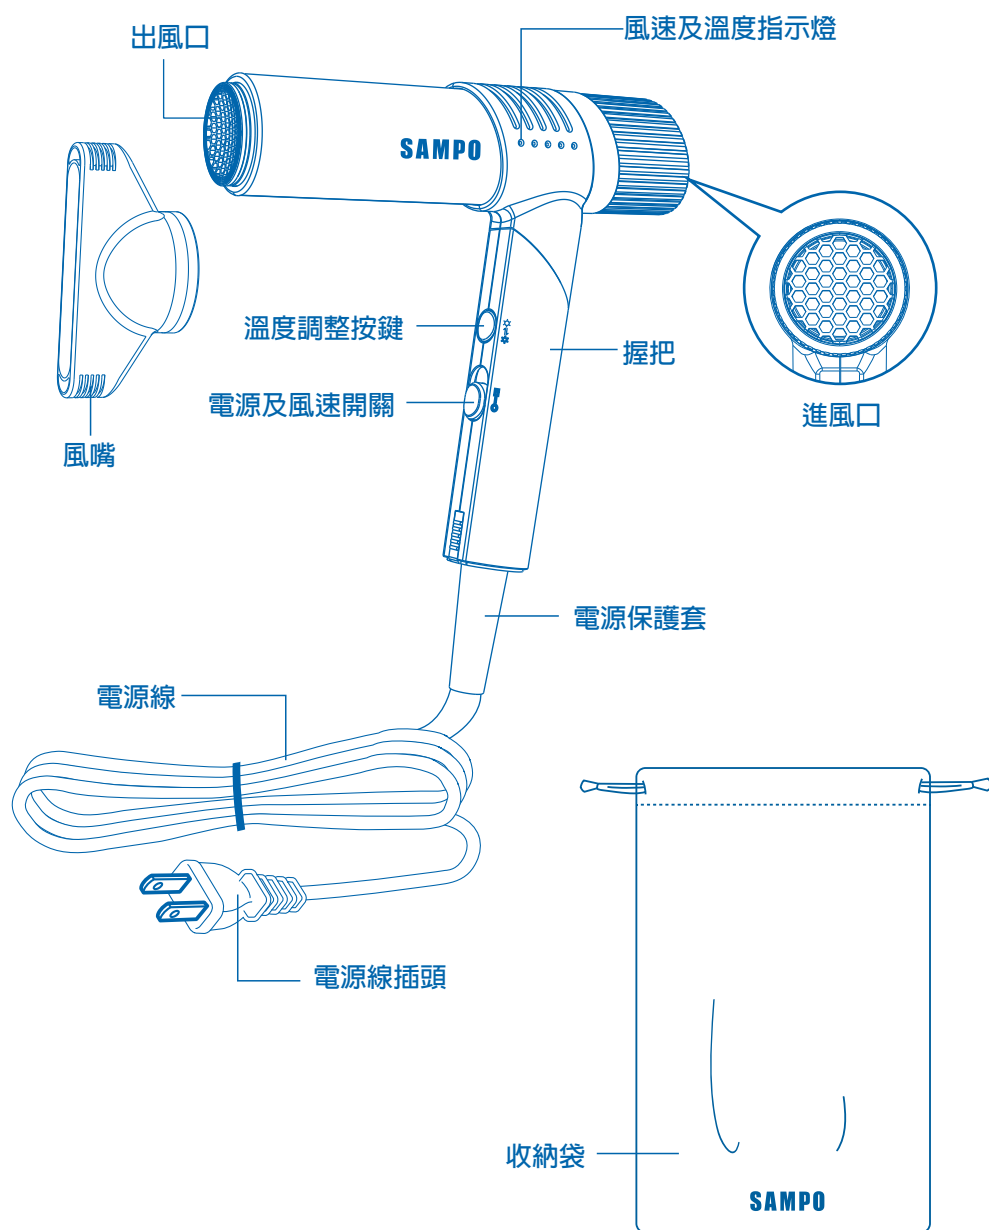

使用前注意事項

注意

- 請先確認風嘴是否有安裝上、握把是否旋轉到位。
- 確認插座電壓是否符合規格，本產品僅適於電壓110V/60Hz插座，在未插妥插座時，請勿啟動開關，避免發生危險。
- 電源線插頭插入電源插座後，開啟電源開關，即可啟動吹風機(如圖一)。
- 長期不使用時，請務必拔起電源線插頭，並妥善收納電源線，避免電源線材絕緣變質造成觸電、漏電等異常事件。
- 請注意，在手或身體潮濕時不可以觸碰插頭，避免觸電危險。
- 建議連續使用15分鐘，讓機器休息10分鐘，以延長產品使用壽命。

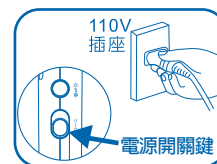


(圖一)

使用說明



如何安裝風嘴

- 吹風機配件風嘴，只需將風嘴對準風筒，稍微用力，即可安裝在風筒上，風嘴可以360°旋轉，更方便使用。
- 風嘴具有高效聚攏氣流，出風集中快速，可將局部髮型定型作用。

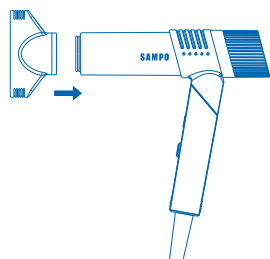

握把折疊方式

- 按照箭頭方向，稍微用力向風嘴方向轉動，聽到“咔”聲響後表示折疊收納完成。若須展開按照箭頭方向往回用力轉動即可。

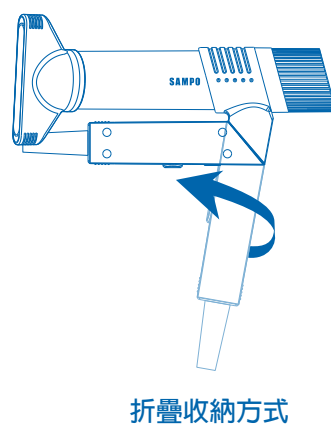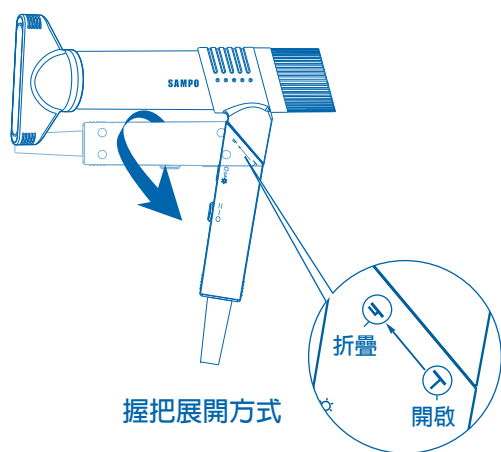

使用說明

吹風機使用方法

- 使用吹風機前請先確認風嘴及握把是否安裝及旋轉到位，再將電源線插頭插入電源插座中，先選擇風速後，再調整至需求溫度即可。

電源及風速開關功能說明

- 連接電源線插頭前，請先確保電源開關鍵為關閉狀態(如圖二)，風速選擇“I-II”。“I”為低速檔(如圖三)，“II”為高速檔(如圖四)。依個人需求選擇風速，相對應指示燈號亮起(如圖五)。




(圖二)



(圖三)



(圖四)

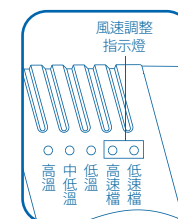

(圖五)


負離子

- 吹風機開機後，會自動產生負離子，使用後讓毛髮更柔順。

使用說明

溫度調整按鍵功能說明

- 先進行風速選擇後，可按下溫度調整按鍵進行溫度選擇，溫度選擇共4段分別為高溫-中低溫、低溫及冷風，依個人需求進行溫度選擇，其相對應指示燈號為高溫-紅光、中低溫-橙光、低溫-白光及冷風-未亮光(如圖六)。

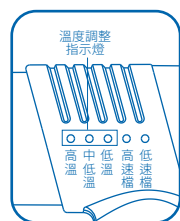

(圖六)

冷熱風循環功能


- 在風速選擇後，長按溫度調整按鍵2秒即可開啟冷熱風循環功能，以5秒冷風、5秒熱風循環運行，此時風速和溫度指示燈交替閃爍。

記憶功能


- 待下次開機時，吹風機會記憶上一次關機時的溫度檔位。

清潔與保養

- 吹風機使用完後，應立即關閉吹風機，並拔下電源線插頭(如圖七)。
- 待吹風機完全冷卻後，再對其進行清潔。
- 清潔吹風機時，用柔軟、乾淨的乾抹布，擦拭外殼表面即可(如圖八)。
- 切勿用材質過硬的清潔工具清潔吹風機，避免產品出現損壞。
- 切勿將吹風機浸入水中清洗。
- 清潔過程中，應避免液體進入吹風機；切勿使用濕潤的抹布擦拭吹風機，以免發生短路、漏電等危險。
- 進風口請依自動清潔功能搭配毛刷清潔，確保進風口通暢，避免雜物堵塞。

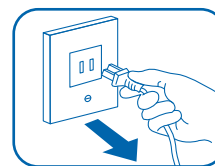

(圖七)

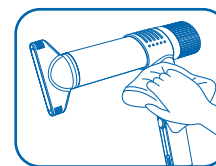

(圖八)

自動清潔功能

- 進風口需要定期清潔維護，為避免出風口堵塞影響產品功能，本吹風機有自動清潔功能(倒吹)。
- 具體操作：按住調整溫度鍵，再推動開關(風速鍵)即可實現自動清潔。

※ 吹風機建議一個月使用一次清潔功能

故障檢修與排除

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源線插頭拔下，若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 下列狀況可能不是故障，在送修前請先檢查清楚。

常見故障	可能原因	解決方法
不運行	• 電源線插頭未確實插入插座	• 重新將電源線插頭接上插座
	• 電源電壓與吹風機要求的電壓不符	• 確保吹風機的電源與規格標標示電源相符
突然停止運作	• 吹風機可能過熱，自動開啟了過熱保護	• 拔出電源線插頭，等待吹風機機體冷卻到室溫後，再重新開機使用
風力減弱	• 灰塵堆積	• 請定期進行清潔保養清理灰塵

委製商/進口商：昶宏股份有限公司

地 址：新北市五股區中興路三段48-13號

專 線：02-29041876

緊急處理方法

- 使用時若有發生持續冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉電源盡速移除電源線插頭，並請與本公司服務專線02-29041876聯繫，請勿自行拆修，以免發生危險。
- 本產品的電源線及相關結構若有任何損壞時，請與本公司服務專線02-29041876聯繫取得維修服務資訊，嚴禁自行或委託他人逕行更換，避免發生危險。

規格

項 目 \ 型號	ED-B24082VL
額 定 電 壓	110V
額 定 頻 率	60Hz
總額定消耗電功率	800W
商 品 尺 寸	展開尺寸195×155×38(寬x高x深)mm 折疊尺寸195×85×38(寬x高x深)mm
馬 達 轉 數	110,000rpm
負 離 子 含 量	6000萬
電 源 線 長 度	約184cm(含插頭)
機 體 淨 重	約347g
原 產 地	中國
商 品 配 件	風嘴、收納袋

限用物質含有情況標示

設備名稱：吹風機		型號(型式)：ED-B24082VL				
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼零件	○	○	○	○	○	○
金屬零件	○	○	○	○	○	○
開關按鍵	○	○	○	○	○	○
非金屬零件	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

備註

備註
