

NICONICO 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：快拆智能DC風扇	
產品型號：NI-DC2524	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日(憑證)起保固1年(非人為損害)。
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，改為保固6個月。
- 以上不含使用/操作說明書。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - ② 自行拆修或改裝者。
 - ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - ④ 外觀因使用自然汙舊者。
 - ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - ① 超過保證期間者。
 - ② 未出示本保證書者。
 - ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - ② 保證期間外修理(即收費服務)付費維修之零件將以3個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。


委製/進口商：昶宏股份有限公司
地 址：新北市五股區中興路3段48之13號
電 話：(02)29041877
傳 真：(02)29041879

維修服務地址：新北市五股區中興路3段48之13號
維修服務專線：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司



快拆智能DC風扇 NI-DC2524

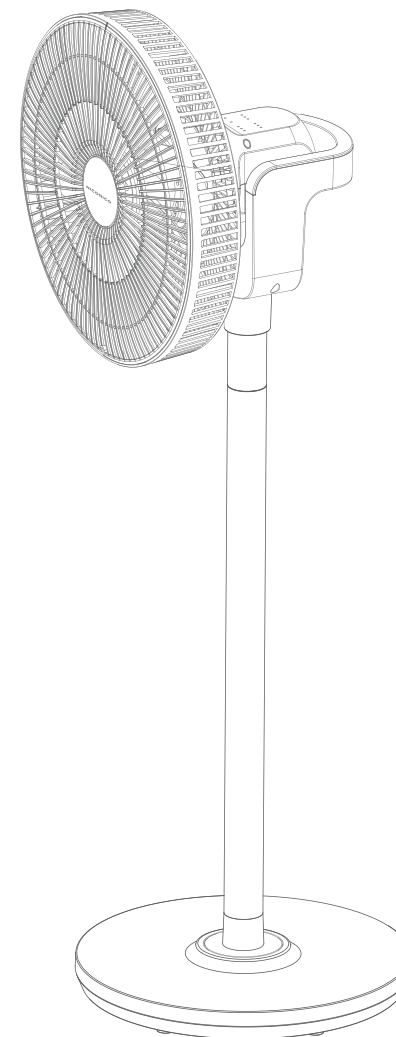

家庭用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。


保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

安全注意事項


使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

- 請勿使用110V電壓以外的電源。不使用時，請拔掉電源插頭。
- 風扇運轉中，若本體發生異常的震動，請立即停止使用。
- 請握住電線插頭將插頭拔出插座。
- 若發現電源線表層有破損情形時，請勿插電使用。
- 風扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
- 拔下插頭時請保持手部乾燥，以避免觸電。
- 禁止讓幼兒靠近或觸碰電扇，以免發生危險。
- 請勿靠近瓦斯爐或有水源的地方使用。
- 移動風扇時應關閉電源。
- 除說明書中提到的可拆卸組件外，請勿自行拆解或維修本產品。
- 風扇風力相對較強，請勿長時間對著幼兒及老人直吹，以免影響健康。
- 請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油...等)清洗產品本體表面。
- 遠離高溫發熱器具，避免環境溫度過高，影響此產品運作。
- 請勿將風扇放置於不平穩或會滑動的地面使用。
- 請勿攀壓機器上部，避免本體傾斜發出雜音或造成損壞。
- 遠離高溫發熱器具，避免環境溫度過高，影響此產品運作。
- 風扇啟動時，請勿移動位置，可能會導致意外發生。
- 本產品僅做為家庭使用，不適用於其他場所。
- 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 請勿將任何異物插/放入機體內，以免機件故障造成危險。
- 風扇啟動時，請勿移動位置，可能會導致意外發生。
- 在拆卸護網前確認電扇已切斷電源。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

各部位名稱

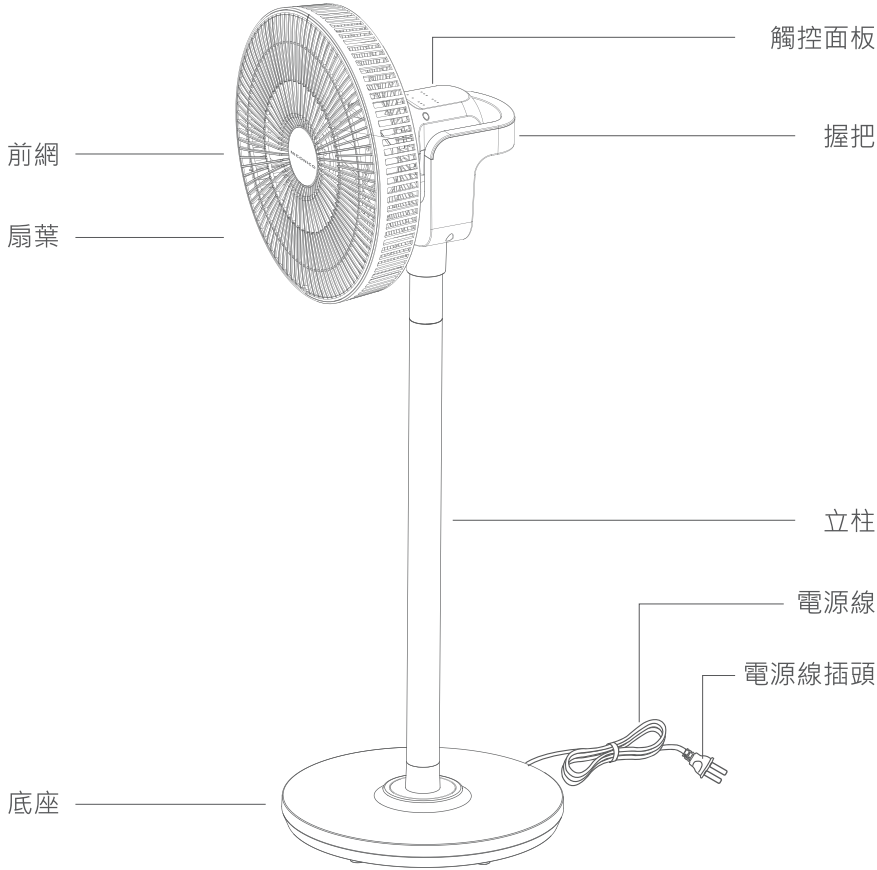


配件

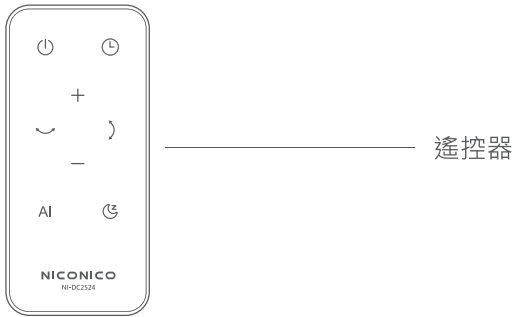


使用方式

主機

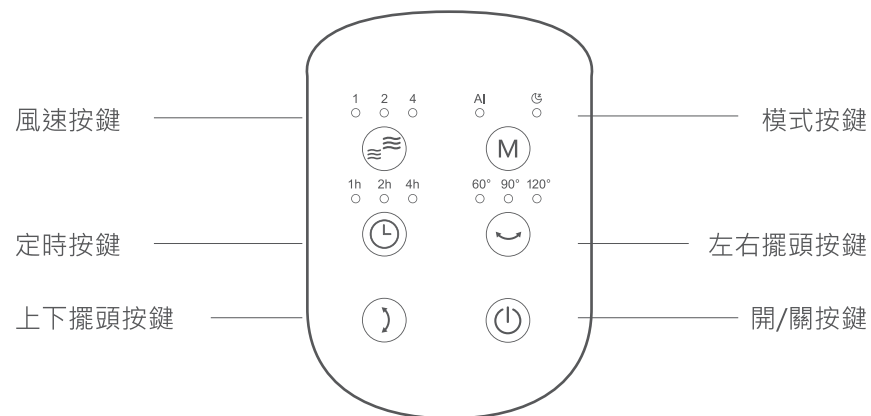

遙控器

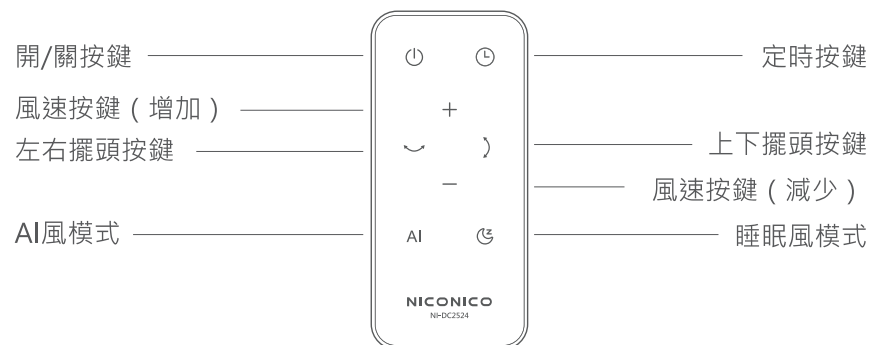


使用方式

安裝方式


- 1、將立柱插入底座 (圖一)。
- 2、將機身插入立柱，此時風扇嗶一聲 (圖二)。
- 3、將風扇對準機身對位線，插入機身，再向右順時鐘旋轉，卡榫對位線前後對齊，即完成安裝 (圖三、圖四)。
- 4、請確實安裝好風扇，才可進行使用。

使用方式


- 1、插上電源插座後，風扇嗶一聲，所有指示燈亮1秒後熄滅。
- 2、按「開/關按鍵」，開啟風扇或使用遙控器按，「開/關按鍵」，開啟風扇。
- 3、操作主機或使用遙控器，選擇需要的功能。
- 4、不操作1分鐘，指示燈熄滅；指示燈熄滅後，按任一按鍵可喚醒。
- 5、再次按「開/關按鍵」或使用遙控器按，「開/關按鍵」，則關閉風扇。
- 6、本風扇有安全微動開關，如風扇組件脫落會自動斷電，安裝好風扇組件後可繼續使用。

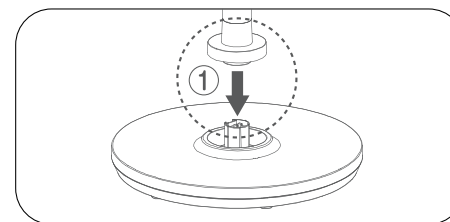


圖一

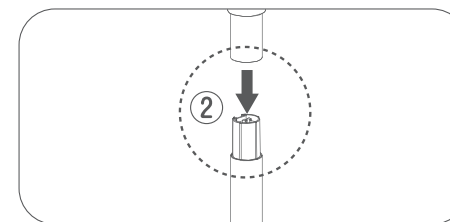

圖二

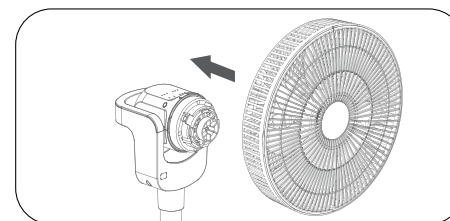

圖三

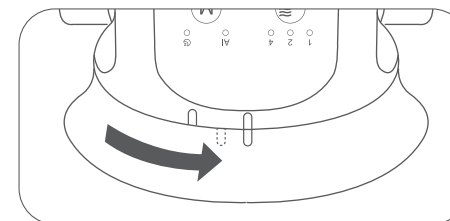

圖四

使用方式

圖示	名稱	功能說明																								
124	風速	• 共7段風速，1-2-3-4-5-6-7...循環切換。 • 按一次風速鍵，風速指示燈亮，風速增加。 • 風速段位指示燈按以下顯示： <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>124</td><td>124</td><td>124</td><td>124</td><td>124</td><td>124</td><td>124</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	124	124	124	124	124	124	124										
1	2	3	4	5	6	7																				
124	124	124	124	124	124	124																				
AI	模式	• AI風-睡眠風-正常風-AI風...循環切換。 • 按一次模式鍵，「AI」模式指示燈亮；再按一次模式鍵，「☁」模式指示燈亮；再按一次模式鍵，模式指示燈熄滅，正常風運轉。 AI模式 • 偵測環境溫度調整風速。 • AI模式偵測環境溫度與風速對應關係如下： <table><tr><td>溫度℃</td><td>≤16</td><td>17~19</td><td>20~22</td><td>23~26</td><td>27~30</td><td>31~34</td><td>≥35</td></tr><tr><td>風速</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table> 睡眠模式 • 依運轉時間序遞減風速，運轉480分鐘後自動關機。 • 不可調整時間、風速。 • 先以5段運轉30分鐘後，降為3段運轉90分鐘，最後再降為1段運轉360分鐘後自動關機。共運行480分鐘。 • 睡眠模式時間與風速對應關係如下： <table><tr><td>運轉時間</td><td>30min</td><td>90min</td><td>360min</td></tr><tr><td>風速</td><td>5</td><td>3</td><td>1</td></tr></table>	溫度℃	≤16	17~19	20~22	23~26	27~30	31~34	≥35	風速	1	2	3	4	5	6	7	運轉時間	30min	90min	360min	風速	5	3	1
溫度℃	≤16	17~19	20~22	23~26	27~30	31~34	≥35																			
風速	1	2	3	4	5	6	7																			
運轉時間	30min	90min	360min																							
風速	5	3	1																							

使用方式

圖示	名稱	功能說明														
60° 90° 120° ○ ○ ○ 	左右擺頭	• 共3段角度，60°-90°-120° -關...循環切換。 • 開啟時對應指示燈亮，按「開/關按鍵」鍵，左右擺頭自動覆位居中。 • 設定左右擺頭時，風扇在任意位置至限位點後，再以設定來運作。														
1h 2h 4h ○ ○ ○ 	定時	• 共7個小時，1-2-3-4-5-6-7-關-1-2-3...循環切換。 • 按一次定時鍵，定時指示燈亮。 • 關機狀態下（未拔插頭之情況下），可設置定時開機。 • 定時關機模式開啟時，無法使用睡眠模式。 • 定時段位指示燈按以下顯示： <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>1 2 4 ○ ● ○</td><td>1 2 4 ○ ● ○</td><td>1 2 4 ● ● ○</td><td>1 2 4 ○ ○ ●</td><td>1 2 4 ● ○ ●</td><td>1 2 4 ○ ● ●</td><td>1 2 4 ● ● ●</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	1 2 4 ○ ● ○	1 2 4 ○ ● ○	1 2 4 ● ● ○	1 2 4 ○ ○ ●	1 2 4 ● ○ ●	1 2 4 ○ ● ●	1 2 4 ● ● ●
1	2	3	4	5	6	7										
1 2 4 ○ ● ○	1 2 4 ○ ● ○	1 2 4 ● ● ○	1 2 4 ○ ○ ●	1 2 4 ● ○ ●	1 2 4 ○ ● ●	1 2 4 ● ● ●										
	上下擺頭	• 上下 - 開關上下擺頭...循環切換。 • 上下、左右擺頭同時開啟時，擺頭會畫圈旋轉。 • 此功能開啟後，如需定點吹送，即再次按上下擺頭鍵，即可定位。 備註：關機後，上下擺頭不會回正。														
	開/關	• 開-關...循環切換。 • 開機默認以第1段風速運轉，風速指示燈亮。 • 亦會記憶先前設定開啟運轉。														


使用方式

遙控器使用方式


- 確認遙控器安裝電池後，對準循環扇本體上的遙控器接收區，按下按鈕即可使用（圖五）。

遙控器電池安裝


- 用姆指指甲扣住鎖扣彈簧最左側並向右方按壓（圖六），此時以食指指甲扣住中間凹槽向下拉（圖七），即可將電池盤拉出。
- 放入一顆鈕扣鋰電池，電池使用規格CR2025 3V。
- 請留意電池擺放方向，有文字(正極)面朝上（圖八）。
- 放好電池後，將電池盤推至底，即安裝完成。

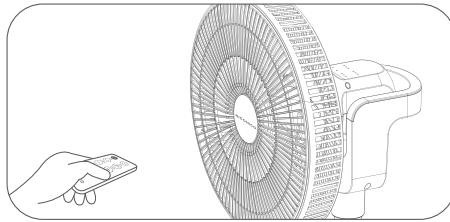


圖五

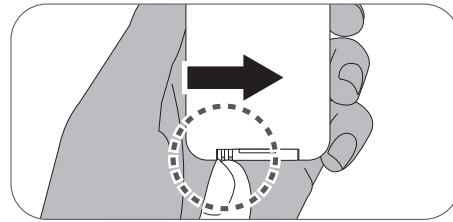

圖六

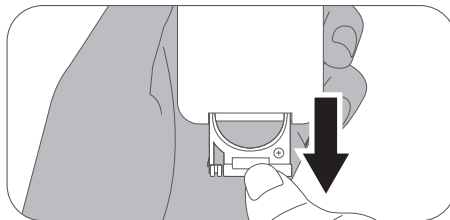

圖七

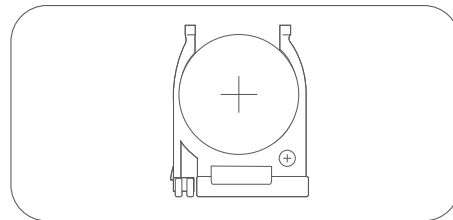

圖八

注 意




- ※ 請把電池放在兒童觸碰不到的地方。
- ※ 如誤吞電池，需立即諮詢醫生救助。
- ※ 電池不可充電或隨意棄置於火源或鄰近位置。
- ※ 電池應存置於乾燥、陰涼的地方。
- ※ 請留意電池擺放方向，有文字(正極)之一面朝上。


清潔與保養

前網、扇葉拆卸

- 將風扇組件向左旋轉取下後，用「十字螺絲起子」卸下後網的固定螺絲，再按住循環扇前網兩側邊框，逆時針左轉打開（圖九）。
- 逆時針拆卸前網後，向右旋轉扇葉帽，即可取下扇葉，與後網罩分離（圖十）。
- 完成清潔後，安裝上述說明反順序裝回各部件
- 安裝前網，請將螺絲孔洞對齊後網孔洞，再進行固定螺絲安裝。

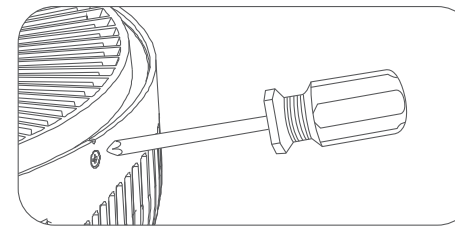

圖九

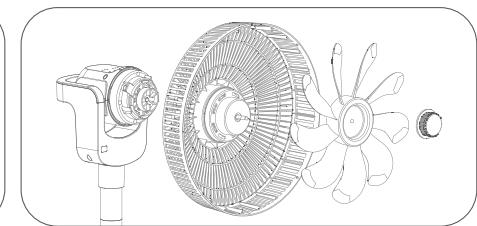

圖十

- 請定期進行清潔，以免灰塵堆積導致機體故障。
- 請務必切斷電源，將電源插頭從插座上拔下後，再進行清潔。
- 切勿將電源線或主機浸在水中清潔或在水龍頭下沖洗，循環扇內部零件不可沾水，以免發生短路造成危險。
- 請勿用揮發性溶液（如酒精、甲苯、汽油...等）清洗產品本體表面，以免產品變色或將印刷圖案擦除。
- 使用擰乾的軟布擦拭風扇表面即可。
- 清潔完畢，必須待產品完全乾燥後，才可組裝與連接電源使用。
- 若長時間沒有使用，請將本產品收藏回包裝盒內，並放置於乾燥陰涼且安全的地方。

注 意



- ※ 清潔風扇前，請務必確認電源已關閉，並拔除電源插頭後再進行清潔。

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。



※ 使用中若發產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，待狀況排除後，通知原廠服務人員處理。

※ 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

※ 如內部機件發生故障，請撥打02-29041876服務專線，或就近經銷商諮詢。

警告

- 機體安裝於特殊環境時(例：易受鹽分，硫磺等物質所侵蝕之地區)，請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會致造成機件損害及影響周遭財物等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 若有發現液體從電器中洩漏，不宜在繼續使用本產品，並請立即送修。



嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。

嚴禁 8 歲以下兒童玩耍，以免發生危險。

嚴禁放入水中清洗或玩耍。



掃描加入niconico
官方Line售後客服

常見問題

- 如出現使用異常時，請洽經銷商或本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
- 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料。

下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

故障現象	可能原因	處理方法
不運行	• 適配器未確實插入插座	• 重新插好適配器電源線插頭
	• 電池不蓄電	• 請送服務站維修
	• 未按壓到開關按鈕	• 請重新按壓開關按鈕
運行中發出異音	• 扇葉裂開	• 請送服務站維修
	• 電機損壞	• 請送服務站維修

電器與電池的廢棄處理

- 本電器不可在使用壽命結束時以家庭廢棄物處理，而是要棄置於回收電機電子家用電器的集中回收處。
- 本電器採用可回收的材質。您可回收二手家用電器，對環境保護盡一份心力。請向當地主管機關詢問相關的回收處資訊。
- 電池含有可能對環境造成汙染的物質。
- 當您要拋棄本產品時，請先將電池拆下。廢棄電池請不要與一般家庭廢棄物一起丟棄，應帶到正式的回收點進行回收。



產品規格

商 品 名 稱	快拆智能DC風扇
商 品 型 號	NI-DC2524
額 定 電 壓	110V
額 定 頻 率	60Hz
額定消耗功率	40W
淨 重	約4.1kg
外 觀 尺 寸	寬324x高1000x深340mm
原 產 地	中國
製 造 年 份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：風扇		型號(型式)：NI-DC2524				
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
伸縮桿	○	○	○	○	○	○
DC馬達	○	○	○	○	○	○
同步馬達	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。						

備註

備註