

請妥善保管

妙廚師 DIGIHOME 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
商品名稱：1.2 L輕食快煮料理鍋	
商品型號：MS-GP2481	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日起 1 年內免費服務。
(不含使用／操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固 6 個月。
- 非保證範圍：
刮鬍刀片、咖啡機濾紙、清淨機濾網及配件等。
本機以外之附件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、收錄音機、電風扇、開飲機、電話機、空氣清淨機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
・未依使用說明書（安全）使用注意事項內容操作使用者。
・自行拆修或改裝者。
・未按規定電壓使用致造成機器不良者。
・外觀因使用自然汙害者。
・因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 有下列情形之一，本公司得按價收費：
・超過保證期間者。
・未出示本保證書者。
・保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
・保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 服務再保證：
・保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
・保證期間外修理（即收費服務）付費維修之零件將以 3 個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。
- 本產品售後服務委託昶宏股份有限公司。
服務專線：(02) 2904-1876

委製/進口商：昶宏股份有限公司
地 址：新北市五股區中興路三段48之13號
電 話：(02) 2904-1877
傳 真：(02) 2904-1879

售後服務商：昶宏股份有限公司
售後服務地址：新北市五股區中興路三段48之13號
維修服務專線：(02) 2904-1876

妙廚師


DIGIHOME

1.2 L輕食快煮料理鍋

MS-GP2481

目錄

安全注意事項	1~2
各部位名稱	3
使用說明	4
清潔與保養	5
簡易故障排除	6
緊急處理方法	7
商品規格	8
限用物質含有情況標示	9
備註	10

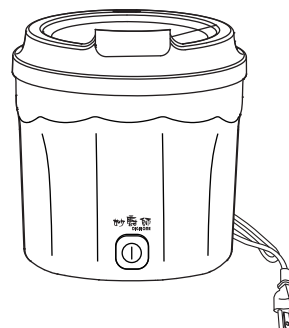

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

保證書印至於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

1. 請務必連接110 V的電源插座。
2. 如電源線損壞，為了避免危險，必須由製造商、其維修部或類似部門的專業人員更換。
3. 本產品不能在外接定時器或獨立的遙控控制系統的方式下運行。
4. 為了使用安全，您使用的電源插座要有可靠的接地線並接地，避免與其他電器共用同一插座，並且遠離易燃易爆物品。
5. 不要使用本產品以外的附件或配件，以免引起火災、人身傷害、縮短產品使用壽命。
6. 煮食過程中請勿移動，以免食材溢出造成燙傷或觸電，若需要移動本產品或不使用時，請務必先拔除電源再移動。
7. 使用過程中，產品若有任何損壞，請立即與本公司客戶服務部門聯繫或與授權專業機構聯繫，請勿自行拆卸，以免發生危險。
8. 嚴禁將產品放入水中或其他液體中清洗，以免短路造成危險。
9. 為了您更好使用本產品，建議使用木鏟或塑料鏟，使用金屬鏟會縮短表面塗層的使用壽命，影響不沾鍋的效果。
10. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
11. 請讓8歲以下兒童遠離本電器及其電源線；8歲以上兒童需要在持續受到成人監督的情況下使用、或進行清潔與保養工作。
12. 請將說明書妥善保存，並在說明書所述範圍內使用本產品。
13. 使用後加熱元件之表面可能存在餘溫，請避免碰觸。
14. 請避免連接器(插座)受液體潑灑，以免造成危險。
15. 本產品只限於室內使用，且需放置於乾燥的環境中。

安全注意事項

16. 本產品僅供家庭使用，請勿作為商業用途。
17. 每次使用前請先在鍋身內加入適量的水蒸煮20分鐘，達到消毒效果，再用清潔劑+清水清洗一次。
18. 加熱時請勿用手觸摸鍋蓋表面或蒸汽孔，以免燙傷。
19. 加熱時鍋底可能因水質不同出現發白、些微雜質沈澱，為正常現象，使用後即時清潔即可。對人體無危害。
20. 切勿損壞、過分彎曲、拉伸、扭轉電源線；不可在電源線上放重物或夾住電源線。
21. 水洗時，請特別注意水不可碰到電源線插接器。
22. 使用時，請確保本產品與四周保持約50 mm的距離。



警告




嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。

嚴禁8歲以下兒童玩耍，以免發生危險。

嚴禁放入水中清洗或玩耍。

注意：高溫警告

各部位名稱

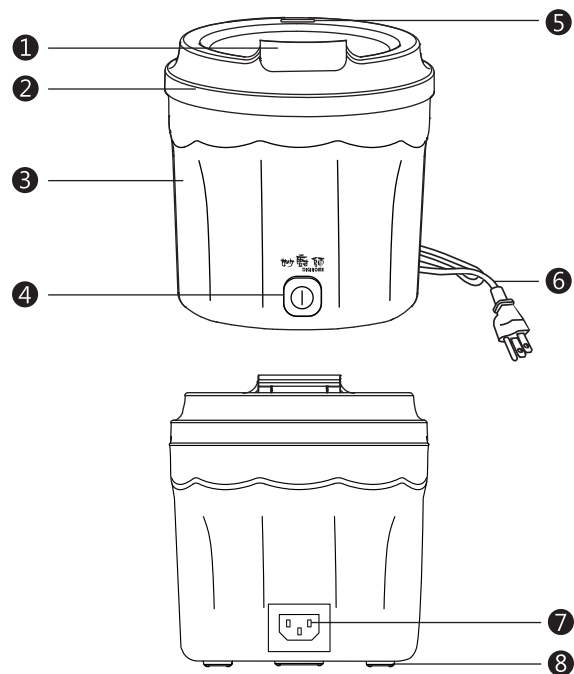


- | | | |
|---------|-------|---------|
| ① 鍋蓋手機架 | ④ 開關鍵 | ⑦ 電源插接器 |
| ② 追劇鍋蓋 | ⑤ 蒸氣孔 | ⑧ 底部固定腳 |
| ③ 機身 | ⑥ 電源線 | |


使用說明

使用步驟


1. 將料理鍋放置在平坦的桌面上，並做好隔熱措施，例如：將隔熱墊放置於桌上再放上料理鍋。（圖一）
2. 將電源線插頭插入110 V的電源插座上。（圖二）
3. 依料理需求放入食材與水，點擊開關鍵即可開始料理。（圖三）
4. 待料理完成後，再點擊開關鍵即可關機。
5. 把電源線插頭從插座拔除，再將電源線從機身的電源線插接器拔出，即可清潔內鍋。
6. 水洗時請特別注意，電源線、機身的電源線插接器以及機器底部不可碰水，更不可浸入水中，避免導致產品故障。（圖四）
7. 追劇鍋蓋上的鍋蓋手機架可以打開放上手機，邊用餐邊追劇。（圖五）

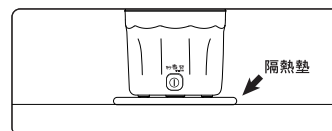


圖一

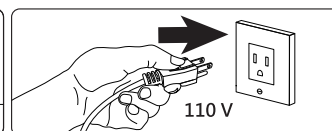


圖二

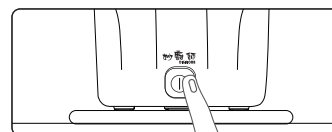

圖三

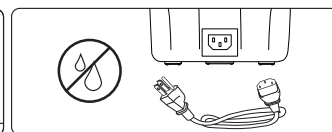


圖四

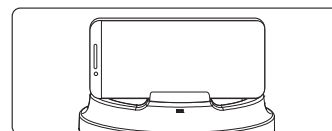


圖五

清潔與保養

1. 在清潔產品前請務必先把電源線插頭從插座拔除，再將電源線從機身的電源線插接器拔出，並確保產品完全冷卻。(圖一)
2. 內外表面可用乾軟布或海綿沾中性清潔劑擦拭。(圖二)
3. 鍋蓋、內鍋可用溫水清洗，再用乾軟布擦乾。
4. 不得使用鐵刷以及腐蝕性液體清洗，以免損壞鍋內、外層表面。
5. 不得使用酒精、甲苯、汽油等有毒或腐蝕性清潔劑進行清潔。(圖三)
6. 水洗時請特別注意，電源線、機身的電源線插接器以及機器底部不可碰水，更不可浸入水中，避免導致產品故障。(圖四)

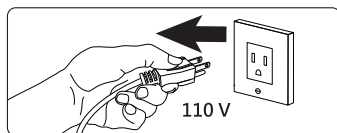


圖一

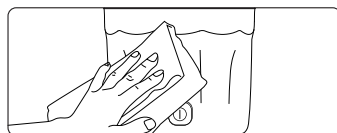

圖二



圖三

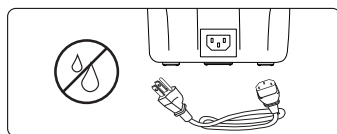

圖四

簡易故障排除

- 如出現使用異常時，請立即停止使用，並將電源插頭拔下，請洽經銷商或本公司服務單位，並出示保證書及告知故障內容及現象。
- 產品進入故障狀態時請停止使用，請尋找並排除故障原因。
- 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料費。

下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚：

故障狀態	原因分析	解決方法
無法正常運作	電源線沒插好	檢查連接處並重新插好
	電源線損壞	請聯繫客服中心維修更換
	鍋內無水乾燒	先關閉電源再倒入適量冷水
	電源沒開	點擊電源鍵以開機
	內部線或零件掉落	請聯繫客服中心維修更換
煮的水有異味	為初次使用的正常現象	請將水倒掉洗淨再煮，若仍有異味，請聯繫客服中心

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災、觸電等危險。



※ 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請儘速將電源插頭拔掉，狀況排除後再通知原廠服務人員處理。

※ 電源線如有破損，須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

※ 如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

警告

- 機體於特殊環境時(例：易受鹽分、硫磺等物質所侵蝕之地區)，請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會造成機件損害及影響周遭財物等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。
- 若有發現液體從電器中洩漏，不宜再繼續使用本產品，請立即送修。



嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。

嚴禁 8 歲以下兒童玩耍，以免發生危險。

嚴禁放入水中清洗或玩耍。

注意：高溫警告

商品規格

商品名稱	1.2 L輕食快煮料理鍋
商品型號	MS-GP2481
額定電壓	110 V
額定頻率	60 Hz
總額定消耗電功率	500 W
鍋內容量	1.2 L
商品尺寸	寬153x高172x深153 mm
商品淨重	約0.7 kg
配件	電源線 x1、追劇鍋蓋 x1
商品材質	PP+410不鏽鋼
原產地	中國
製造年份	詳見規格標

限用物質含有情況標示						
設備名稱：料理鍋				型號（型式）：MS-GP2481		
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
加熱元件	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
金屬部件 (含外殼、固定片、螺絲)	○	○	○	○	○	○
鍋蓋	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

[illegible]