

ni NICONICO 產品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：樂享美食料理鍋	
產品型號：NI-GP2412	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日(憑證)起算保固1年(非人為損害)。
- 本公司家電產品若轉為營利商務用時，改為保固6個月。
- 以上不含使用/操作說明書。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司將酌收材料工本費：
 - ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - ② 自行拆修或改裝者。
 - ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - ④ 外觀因使用自然汙舊者。
 - ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各項產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用時，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - ① 超過保證期間者。
 - ② 未出示本保證書者。
 - ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - ② 保證期間外修理(即收費服務)付費維修之零件將以3個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥善保存本保證書。
- 本產品無到府收送服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。

委製/進口商：昶宏股份有限公司
地 址：新北市新莊區中正路653之2號2樓
電 話：(02)29041877
傳 真：(02)29041879

維修服務地址：新北市五股區中興路3段48之13號
維修服務專線：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司



樂享美食料理鍋 NI-GP2412



家庭用

使用本產品前，請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

保證書印製於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。



官方Line售後客服

安全注意事項


使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

- 本產品僅為一般家庭使用，請勿用於其他用途及不可作為商業營業用。
- 請使用與產品規格標示電壓(AC 110V)一致之電源插座。
- 本產品請與所附之專用電源線搭配使用，勿使用其他電源線，以免發生危險。
- 產品首次使用，請加入清水至八分滿，再把水燒開後倒掉，以清潔鍋體。
- 插入電源線前請檢查機體插座口是否有水漬，並注意請電源線插頭不可碰觸到液體或被液體潑灑到，以免造成機體損壞或人身危險。
- 請將料理鍋放置在平坦的桌面使用，且須遠離其他熱源處，切勿放置在電器上(例如瓦斯爐、電磁爐)，以免發生危險。
- 使用料理鍋時，人員應在旁守候，切勿放置不管而離開，以免發生意外。
- 使用料理鍋時，請勿觸摸外殼或從上蓋溢出的蒸氣，以防燙傷。
- 燒水時請闔上上蓋，並且水量勿超過八分滿，以防沸水飛濺造成燙傷；也請勿不裝水直接使用，以避免乾燒導致產品損壞。
- 嚴禁將機身底部和電源線浸入水中或其他液體中清洗。
- 產品於這些情況時勿通電使用，如鍋中無水、清潔及移動產品時。
- 拔除電源插頭時，請握住插頭部位，勿直接拉住電源線拔除。
- 請勿讓電源線掛在桌邊、門檻等銳利處及接觸到高溫物體。
- 請勿將本產品使用在烹煮以外的用途，以免造成機體損壞或造成人身危險。
- 使用後加熱元件之表面可能存在餘溫，請避免碰觸。
- 若電源線損壞，為避免危險，需交由專業維修人員更換，非經專業人員檢測時請勿使用其他外接電源線。
- 產品若發生故障，請將產品送至售後服務商檢測維修，請勿自行拆卸、維修及更換零件。
- 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 請避免連接器(插座)受液體潑灑，以免造成危險。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員監護或指導下安全使用；孩童應受監護，確保孩童不嬉玩電器。
- 本產品貼有提醒標示：


圖示	解釋
	高溫氣體 小心燙手

各部位名稱

本體

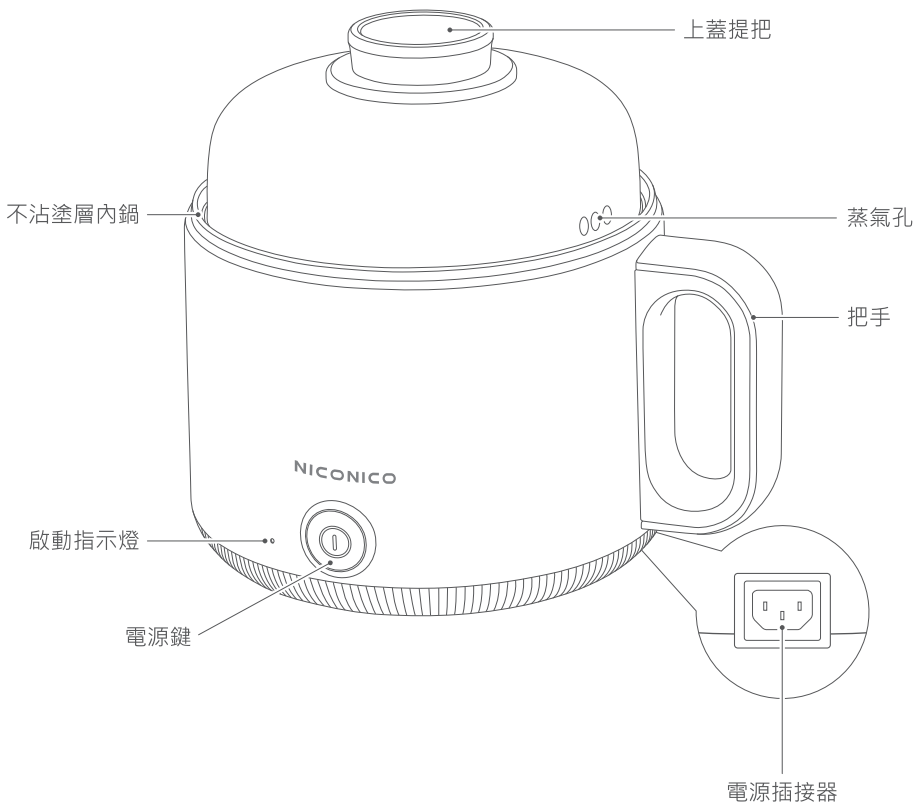


配件

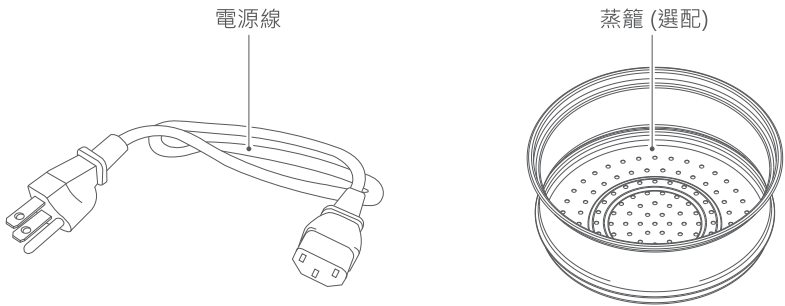

使用方式

操作方式


- 插上電源後，按一下電源鍵後(圖一)，啟動指示燈亮起，料理鍋開始加熱。
- 烹煮完後，再次按一下電源鍵，啟動指示燈熄滅，即可停止加熱。

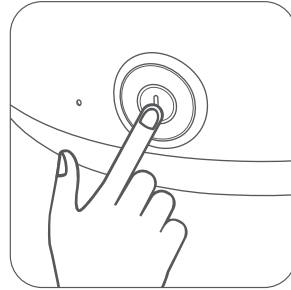


圖一

首次使用

- 首次使用時，請先進行開鍋再行使用，步驟如下：
 - 1.請先檢查配件是否齊全，主機是否完好無損。
 - 2.將電源線插入機體插接器後(圖二)，再插上家中電源插座(圖三)。
 - 3.請先檢查是否電源插接器有水漬或異物，如有請先排除(圖四)。
 - 4.先將白醋加水稀釋，或用檸檬酸/檸檬汁加水，再倒入至料理鍋內約1L的水量，煮沸後倒掉，再次洗淨即可正常使用。
 - 5.使用時請小心烹煮所產生的蒸氣、機身的高溫，以免被燙傷。

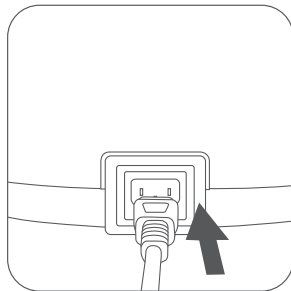

圖二

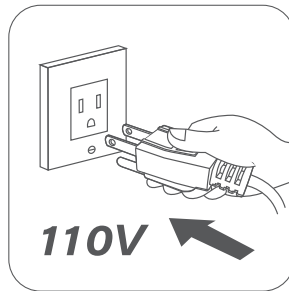

圖三



圖四

※注意

- 請使用木製器具進行烹調，以免對內鍋不沾塗層造成刮傷。
- 使用完畢時表面尚有餘溫，請勿直接觸摸或進行清潔，以免被燙傷。
- 請勿加入超過1L的水量，以防煮沸後溢出。
- 鍋內沒有水或湯類食物時會導致乾燒，乾燒保護功能將被啟動，以防機器受損。


清潔與保養

清潔注意事項


- 結束後請按電源鍵，啟動指示燈熄滅(圖五)，確認已關機，並拔除電源插頭(圖六)。
- 請務必等待機體冷卻後才可以進行清潔或收納。
- 將上蓋、鍋內以柔軟的海綿或布沾取中性清潔劑和水進行清潔。
- 主機外觀請用擰乾濕布擦拭(圖七)；若遇到較難清除的污垢時，請使用濕布沾少許稀釋後的中性清潔劑輕輕擦拭，再以乾布擦乾。
- 產品使用一段時間後，若有水垢，建議您加入少許的檸檬或白醋煮開幾次即可去除。
- 請待各部件風乾後，才可進行收納。
- 長時間不使用時，將料理鍋清潔乾淨並待其乾燥後；請存放於室內通風乾燥之地方。

※注意

- 清潔時禁止使用尖銳的物品硬刷，或具有腐蝕性的液體清潔，以免損壞。
- 請勿將鍋蓋以外的部分以水沖洗或浸泡水中，以免造成機體故障。

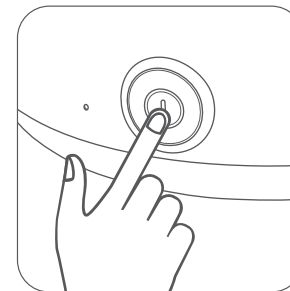

圖五

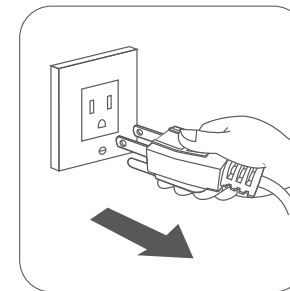

圖六



圖七

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災、觸電等危險。

※ 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請先盡速將電源插頭拔掉，待狀況排除後，通知原廠服務人員處理。



※ 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

※ 如內部機件發生故障，請撥打02-29041876服務專線，或就近經銷商諮詢。

警告

- 機體安裝於特殊環境時(例：易受鹽分，硫磺等物質所侵蝕之地區)，請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會致造成機件損害及影響周遭財物等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 若有發現液體從電器中洩漏，不宜在繼續使用本產品，並請立即送修。



警告



嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。

嚴禁 8 歲以下兒童玩耍，以免發生危險。



嚴禁放入水中清洗或玩耍。

常見問題

- 如出現使用異常時，請洽經銷商或本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
- 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料。
- 下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

常見問題	原因分析	解決辦法
機器不動作	電源插座是否接上。	重新插上電源插座。
	內部零件損壞。	請聯絡售後服務商維修。
煮食物時泡沫溢出	鍋內水量太多。	請減少鍋內水量。
指示燈亮，但不能加熱	發熱盤零件損壞。	送請到售後服務商檢修。
水有異味	通常第一次使用會有類似現象。	第一次使用時，請先以清水煮沸清潔。

電器的廢棄處理

- 本電器不可在使用壽命結束時以家庭廢棄物處理，而是要棄置於回收電機電子家用電器的集中回收處。
- 本電器採用可回收的材質。您可回收二手家用電器，對環境保護盡一份心力。請向當地主管機關詢問相關的回收處資訊。



產品規格

品名	樂享美食料理鍋
型號	NI-GP2412
額定電壓	110V
額定頻率	60 Hz
總額定消耗電功率	500 W
容量	1.6 L
淨重	約 850 g (含電源線)
尺寸	寬 226 x 深 185 x 高 200 mm
內鍋塗層	陶瓷塗層
配件	料理鍋 x1、不鏽鋼鍋蓋 x1、電源線 x1 蒸籠 x1 (選配)
原產地	中國
製造年份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：料理鍋		型號(型式)：NI-GP2412				
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
加熱元件	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
金屬部件 (含外殼、固定片、螺絲)	○	○	○	○	○	○
鍋蓋	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。						

備註

備註