MI-HF2511







家庭用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書 以便下確的使用本產品。

保證書印至於說明書封底、請要求經銷商填 妥購買日期及蓋店章·以確保您的權益。



安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施:

- 須使用本產品內附之充電線,及使用5V/2A規格之充電器 來推行充雷,以避免造成產品故障。
- 若有發生漏液情況時,身體不慎接觸到液體,請立即沖洗 或尋求醫生幫助,請勿繼續使用本產品。
- 若風扇在充電過程中, 有出現異常高溫或者變形, 請立即 停止充電,並連絡售後服務商進行維修處理。
- 請按照說明書規定之用途來使用風扇,不能使用非製造商 所提供之配件,避免造成機器損壞或危險。
- 請勿在潮濕環境中(如浴室)使用風扇,接觸水或其他液體可 能會導致商品故障或捐壞。
- •若風扇不慎進水或其他液體,請立即關閉風扇電源,待其 完全乾锈後再使用。
- 請勿敲擊或摔打風扇,反覆敲擊可能會導致內部損壞。
- •請勿使用超過規定電壓來對風扇進行充電。
- 常風扇充電完成後, 請即時拔出充電插頭。
- 請勿將風扇投入火中,以免發生爆炸危險。
- •請勿使用濕手接觸或使用風扇,以免觸電危險。
- 風扇運轉中須有人員在場,並請勿將手指或異物插入風扇 內,以避免受傷。
- 請將風扇置於幼童無法接觸的地方。
- 請勿自行拆解或維修風扇,可能會導致故障或破損。
- •請勿在地毯、棉被等易燃性物體表面對風扇充電。
- 風扇運轉中,若本體發生異常的震動,請立即停止使用。

1

安全注意事項

- 請勿覆蓋任何物品於風扇前、後網上,或將風扇擺置於靠 近窗簾等障礙物旁以免發生意外。
- 請勿直接將噴霧劑(殺蟲劑、整髮用、清除用) 噴向風扇, 以免浩觸雷、災害意外等。
- 請勿使用汽油或酒精...等,揮發性的去汙劑擦拭外觀。
- 風扇請存放於乾燥的環境,請勿存放陽光直射、高溫高壓 、湖湿悶埶的瑨愔。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足 之使用者(包含孩童)使用,除非在對其負有安全責任的人 員之監護或指導下安全使用;孩童應受監護以確保孩童不 嬉玩電器。

緊急處理方法


本產品發生異常時,請將雷源開闢先闢閉,若在異常情況 下持續運轉,容易因發熱等問題,造成火災、觸電等危險。

> ※使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時,請盡速將 雷源插頭拔除,待狀況排除後,涌知原廠服務人



※電源線如有破損時,必須由製造廠商或其服務處 具有類似資格的人員更換,以避免發生危險。 ※如內部機件發生故障,請與02-29041876服務專 線或就近經銷商諮詢。

各部价名稱

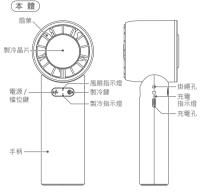



使用說明

使用方式

本風扇手柄上方有兩個按鍵,左邊按鍵是電源/檔位選擇, 右邊按鍵則是製冷功能。

- 左邊按鍵:首次按壓一下為1檔,依次按壓可切換檔位, 檔价為低中高三檔,第四次按一下按鍵為關閉風扇功能。
- •右邊按鍵:風扇啟動時,按一下開啟製冷功能,再按一下 關閉製冷。
- ※風扇工作時·風扇指示燈顯示白色;製冷功能開啟時·製冷指示 燈顯示藍色; 充電時·充電指示燈亮紅色·滿電燈滅。

(工作時間)

風力1檔+製冷	約90 min	單純風力1檔	約 10 h
風力2檔+製冷	約80 min	單純風力2檔	約4h
風力3檔+製冷	約60 min	單純風力3檔	約3h

※預估時間僅供參考·依實際使用與電池壽命而有所影響。

(充電說明)

- · 請使用5V/2A充電頭進行充電。
- 充電時請將風扇隨附的USB充電線 · C口一側連接風扇 、A口一側則連接在USB充電器插孔,若有成功充電, 風扇旁的紅燈會恆亮,充電完畢紅燈會熄滅。請注意勿 充電過久,電源燈熄滅時就可拔下充電線。
- ※如長時間不使用時·建議每三個月進行充放電一次·以避免電池 坦德。

清潔與保養

- •請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油...等)清洗產品本體 表面,以免產品變色或將印刷圖案擦除。
- 使用軟布擦拭風扇表面即可。
- 清潔完畢,必須待產品完全乾燥後才可使用。
- 如長時間不使用,請放置在乾燥陰涼且安全的地方。
- 嚴禁將機體拆卸、改裝或不確實組裝, 在非原廠組裝狀態 下嚴禁插入電源使用,以免造成不可預期的危險。
- 清潔護網前應切斷電源,以避免危險。

電器的廢棄處理

- 本電器不可在使用壽命結束時以家庭廢棄物處理,而是要 棄置於回收電機電子家用電器的集中回收處。
- 本電器採用可回收的材質。您可回收二手家用電器,對環 境保護盡一份心力。請向當地主管機關詢問相關的回收處
- 電池含有可能對環境造成汙染的物質。
- 當您要拋棄本產品時,請先將電池拆下(取出電池前電器 應切斷電源)。廢棄的電池請不要與一般家庭廢棄物一起 丟棄,應帶到正式的回收點進行回收。



商品規格

商	品	名	稱	摺疊製冷手持風扇
商	品	型	號	NI-HF2511
額	定	電	壓	5 V
額分	定輸	入電	流	2A
電	池	規	格	3.7 V / 2000 mAh 鋰電池
淨			重	約181g
外	觀	尺	寸	寬61 x 高163 x 深55 mm
材			質	ABS+鋁合金+不鏽鋼
配			件	Type-C充電線×1、掛縄×1
原	Ä	Ē	地	中國
制	型 造 年 份			詳見規格標

限用物質含有情況標示

		Restrict	限用物質 led substance	用物質及其化學符號 ubstances and its chemical symbols								
單元(註)	能 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	六價絡 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)						
外殼塑料	0	0	0	0	0	0						
馬達	0	0	0	0	0	0						
電路板組	0	0	0	0	0							
金屬部件	0 0		0	0	0	0						

備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. "-"係指該項限用物質為排除項目。

₩ NICONICO 產品保證書

本保證書需塡入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力, 未養店童、日期前請保留原始發票。

					3 013									
客戶	姓名	:												
聯絡	電話	:	()									
手	機	:												
地	址	:												
商品	名稱	:	摺引	要	冷=	F持,	風扇							
商品	型號	:	NI-	HF	251	1								
購買	日期	:			年		月		日					
經銷	經銷商店章													

保證內容

- 憑本保證書・自購買日起1年內免費服務。(不含使用/操作説明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時、保固6個月。
- 非保證範圍: 本機以外之配件。
- 小家電產品如:吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等,如需服 務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者,本公司酌收材料工本費:
- 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
- ②自行拆修或改裝者。 ③未按規定電壓使用致造成機器不良者。
- ④外觀因使用自然汗舊者。
- ⑤因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限,若超過期限,本公司盡 量以現行生產品類似零件代用修理·如無法代用·尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一,本公司得按價收費:
- ①超過保證期間者。
- ②未出示本保證書者。
- ③保證書記載經達改或內容與現物不符者。
- ④保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者・視同失去 保證能力。
- 服務再保證
- ①保證期間內 · 依保證年限執行 · 不再給予延長 。
- ②保證期間外修理(即收費服務)付費維修之零件將以3個月給予
- 本保證書如有遺失、恕不補發、敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務‧若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後 服務事線。

委製/進口商: 昶宏股份有限公司 地址:新北市五股區中興路三段48之13號 售後服務專線:(02)2904-1876 電話: (02)2904-1877 傳真:(02)2904-1879

售後服務地址:新北市五股區 中興路三段48之13號