

kokomo 產品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名		經銷商店章
聯絡電話	()	
手 機		
地 址		
產品名稱	微波專用多功能炊具	
產品型號	KO-WB24C	
購買日期	年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日（憑證）起保固1年（非人為損害）。
- 本公司產品轉為營利商務用時，改為保固6個月。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - ② 自行拆修或改裝者。
 - ③ 未按建議功率範圍內加熱使產品損壞者。
 - ④ 外觀因使用自然汙舊者。
 - ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - ① 超過保證期間者。
 - ② 未出示本保證書者。
 - ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
- 本保證書若遺失，恕不補發，請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商，或聯繫售後服務專線。

委製/進口商：昶宏股份有限公司
地 址：新北市新莊區中正路653號之2號2樓
電 話：(02)2904-1877

售後服務地址：新北市五股區中興路三段48之13號
售後服務專線：(02)2904-1876
總代理 昶宏股份有限公司



KO-WB24C

 kokomo

レンジで焼ける

微波專用多功能炊具

取扱説明書（レシピ付き）

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
本書は保証書も兼ねておりますので、お手元に必ず大切に保管してください。

⚠ 警 告

⚠ 警告 人が死亡または重傷を負う危険性が生じることが想定される内容

本品は電子レンジ専用調理機器です。電子レンジは手動設定のみ使用可能です。
電子レンジの手動設定以外の機能、オープン機能、グリル機能、スチーム機能等は絶対に使用しないでください。
直火、グリル、ガスコンロ、電熱コンロ、加熱調理器（オープン）、電磁調理器（IH）には絶対に使用しないでください。
調理の用途以外には絶対に使用しないでください。
空焚きは絶対にせず、予熱の場合は10秒程度に止めてください。
器具の爆発や故障、火災の原因になります。

中に油を溜めたり、油を多く使用する調理には絶対に使用しないでください。
唐揚げや天ぷらなどの揚げ物に使用することはできません。
温度が上がりすぎてしまい火災の原因になります。

電子レンジの出力は必ず1000W以下に設定してください。
温度が上がりすぎてしまい火災の原因になります。

調理時に食材以外のものを入れないでください。
金属（アルミホイルを含む）、プラやビニールラップは絶対に入れないでください。
溶けたり燃えたりして火災の原因になります。

丸型トレイと鍋に金属の器具を使用しないでください。
金属の器具を使用すると丸型トレイや鍋を傷つける原因になります。傷ついてしまった場合はその破片がプレートに接触すると発火して火災の原因になりますので、すぐに使用を中止してください。

加熱調理後にレンジから取り出す際は素手で行わないでください。
取り出す時は鍋つかみ等を使用してください。
特に金属部分は非常に高温になっています。
素手で触るとやけどの原因になります。

⚠ 注 意

⚠ 注意 人が傷害を負うまたは物的損害の発生が想定される内容

本品を連続して使用しないでください。
一度使用した後は本品の温度が下がるまで待ってから使用してください。
過加熱となり正しく調理ができなかったり、破損や変形の原因になります。

本品は必ず自然に冷ましてください。
水をかけたりして急激に冷ますと破損や変形、コーティングを傷める原因になります。

丸型トレイと鍋は使用する度に洗ってゴミや汚れが残らないようにしてください。
汚れたまま使用すると焦げ付きの原因になります。

丸型トレイと鍋のコーティングに傷がつかないようにしてください。
コーティングが傷むと焦げ付きの原因になります。
丸型トレイと鍋に金属の器具を使用しないでください。
丸型トレイと鍋に金属製のたわしや研磨剤を含むたわし、研磨剤を含む洗剤を使用しないでください。

フタは必ず付属のものを使用してください。
本体とフタの間に食材が挟まった状態で使用しないでください。
正しく調理ができない原因になります。

丸型トレイと鍋底面素材は黒く色移りを起こします。色移りは硬質な面であれば拭き取ることができますが、衣類など色移りした跡が拭き取れない物と接触させないでください。


加熱調理後に本品を取り出した際、なべ敷きのようなものを準備してそこに置いてください。熱の影響を受けやすいものの上に置くと、家財や本品が溶けたり変色したりする原因になります。

本品をご購入後に使い始めてしばらくは、使用する度にシリコン特有の臭いがする場合がありますが、使用を続けると徐々に臭いが薄くなります。

洗浄する際は弱アルカリ性の洗剤を使用しないでください。
コーティングを痛める原因になります。食器洗い乾燥機の場合は特に注意してください。

本製品の特徴

本製品は、電子レンジから出るマイクロ波が底面素材に当たることによって内部の丸型トレーや鍋の底が発熱して、本来は食材を加熱するレンジでおいしく焼くことができます。

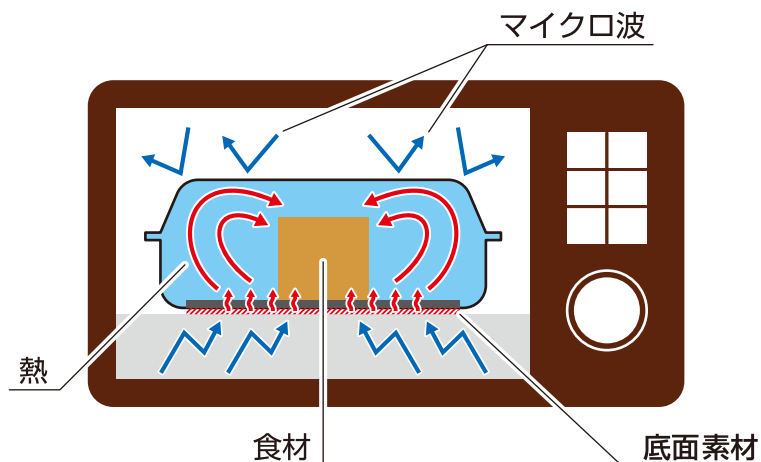

加熱時間の説明

***使用する食材や電子レンジにより焼け具合や調理時間は変わります。
追加加熱は10分以内に止めてください。**

*レシピに表示されたレンジの出力とご使用のレンジの出力に差異がある場合は、計算をすることで調理時間を算出することが可能です。


例1) 600Wで3分の調理を500Wで行う場合
【 $600W \times 3 \text{分} \div 500W = \text{約}3.6 \text{分}$ 】

例2) 600Wで3分の調理を700Wで行う場合
【 $600W \times 3 \text{分} \div 700W = \text{約}2.6 \text{分}$ 】


各部の名称と使い方

1. 本製品は薄い丸型トレーと深い鍋、共通のフタの3つの部品で構成されています。フタが共通のため、丸型トレーと鍋を同時に使用することはできません。
2. 調理する内容に合わせて丸型トレーとフタ、もしくは鍋とフタを組み合わせて使用してください。


●丸型トレー・鍋共通のフタ

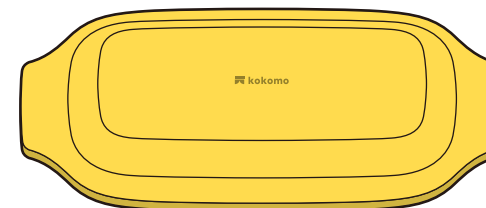

●丸型トレー

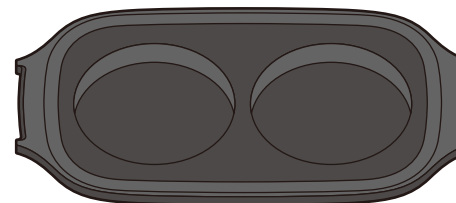

●鍋

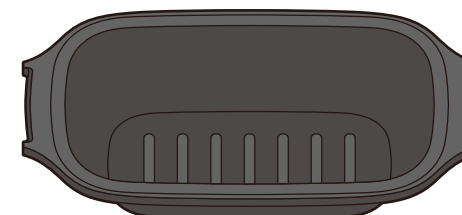

お手入れ方法

■ お手入れをする際は必ず本体が冷めた状態で行ってください。

本製品は全て水洗いが可能です。中性の洗剤を含んだスポンジで洗ってください。洗った後はよく乾燥させてから使用してください。各部品は食器洗い乾燥機に入れて洗浄・乾燥させることも可能です。



禁止

本製品の丸型トレーや鍋から、シリコン素材の部分を外すことはできません。
破損の原因になりますので、外したりしないでください。



禁止

金属製や研磨剤入りのたわし、研磨剤を含む洗剤、シンナーやベンジン、漂白剤などは使用しないでください
コーティングの傷みや本体の劣化、変形の原因になります。

× 毛

警告

警告 可能造成財物損失或人員受傷之風險。

本產品是微波爐專用的廚具。僅限使用手動微波，可自行設定溫度、時間。
請勿使用手動微波以外的功能，如烤箱、燒烤、蒸氣功能等。
請勿在明火、燒烤架、瓦斯爐、電爐、加熱爐(烤箱)或電磁爐(IH)上使用。
切勿將其用於烹飪以外的任何用途。
切勿讓本產品乾燒，若有預熱需求，請設定在10秒內。否則可能會導致設備爆炸、故障或引起火災。

切勿讓油堆積在內部或烹飪過油的料理。如炸雞、天婦羅等油炸食品。
避免溫度過高引起火災。

請務必將微波爐功率設定為1000W(含)以下。避免溫度過高引起火災。

烹飪時請勿將食物以外的任何物品放入容器中。
切勿將金屬(如鋁箔)、塑膠製品放入容器中。避免造成融化或燃燒，而引起火災。

請勿使用金屬製廚具。
金屬製廚具可能刮傷鍋子，若刮傷後有碎片殘留在鍋中，可能導致起火。
若因此而加熱異常時，請即刻停止使用。

加熱後請勿徒手將食物從微波爐中取出。請使用隔熱墊或其他隔熱用品。
特別是金屬部件非常燙。徒手觸摸將會導致灼傷。

注意

注意 可能會導致人身傷害或財產損失的內容。

請勿連續使用本產品。
使用一次後請等溫度下降後再使用。避免過熱導致烹飪失敗或產品損壞。

請務必讓本產品自然冷卻。
向其潑水使其冷卻過快可能會導致加熱處塗層被破壞、變形或損壞。

每次使用後請徹底清洗本產品，以避免污垢殘留。
如果在有污垢的情況下使用，可能導致燒焦。

如果加熱處塗層損壞，可能會導致燒焦。
請勿使用金屬廚具、鐵刷、鋼絲球或含有研磨材料等等的清潔用品、洗滌劑，避免損壞加熱處表面塗層。

請務必使用隨附的鍋蓋。
請勿在鍋蓋與鍋身的密合處夾著食物的情況下使用，避免導致烹飪失敗。

煎烤雙圓盤及底鍋底部的聚熱墊經過摩擦後，容易於放置處留下髒污，請在移動時，垂直拿起，勿用推、拉的方式，避免放置處產生髒污。


加熱後要取出本產品時，請置放在事先準備好的隔熱墊或其他隔熱用品上。以避免過熱導致桌面或傢俱損壞。

初次使用本產品時，可能會聞到矽膠特有的氣味，屬正常現象，繼續使用多次，味道會變淡。

使用洗碗機清洗時，請勿使用弱鹼、酸性的清潔劑，避免導致烤盤塗層受損。

產品特色

藉由聚熱墊，利用一般微波爐發出的電磁波，使內部加熱，達到將食材煮熟的效果。

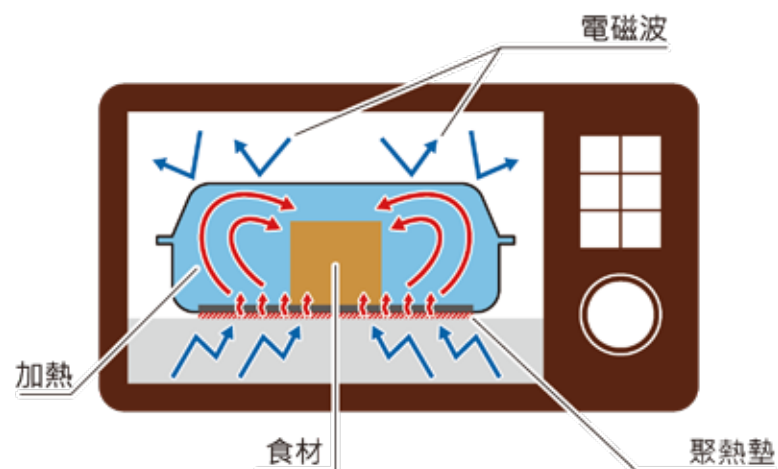

加熱時間

* 根據使用的食材以及微波爐，加熱程度和烹飪時間會有所不同。

若覺得熟度不夠，可再次放入加熱，但加熱時間請務必控制在10分鐘內。

* 若說明書的加熱時間及功率與您的微波爐不同，請使用以下算法推算建議的烹飪時間：

例1) 料理需要以600W加熱3分鐘，但實際使用微波爐500W時

【 $600W \times 3分 \div 500W = 約3.6分鐘$ 】


例2) 料理需要以600W加熱3分鐘，但實際使用微波爐700W時

【 $600W \times 3分 \div 700W = 約2.6分鐘$ 】

※ 加熱時間為建議時間，可依個人口味增加或減少加熱時間。

產品介紹

1. 本產品由煎烤雙圓盤、底鍋、鍋蓋三部分組成。鍋蓋是共用的，因此圓盤跟底鍋不能同時微波。
2. 根據您烹飪的食物選擇使用煎烤雙圓盤加鍋蓋，或是底鍋加鍋蓋。

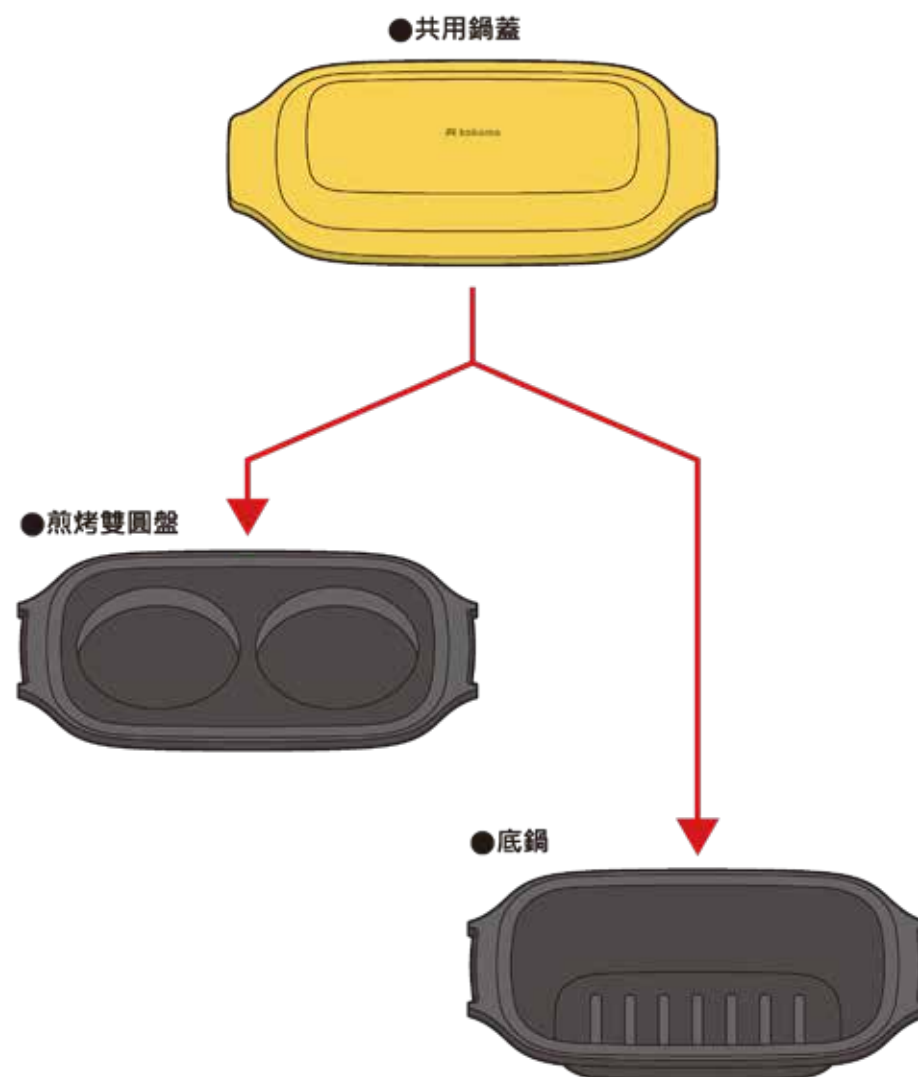

清潔方法

- ※ 請務必在產品冷卻的狀態下進行清潔。
- ※ 請使用中性清潔劑清潔。使用洗碗機清洗時，請勿使用弱酸、弱鹼的清潔劑。
- ※ 清洗後，請在完全乾燥的情況下再使用。



禁止將本產品矽膠部份分離，否則將造成本產品損壞。



禁止使用金屬製品、含研磨材料的清潔劑、稀釋劑或強力清潔劑、漂白劑等，避免導致塗層受損、本體損壞和變形。

煎蛋

料理時間
約1.5分



免加水或油，也能簡單做出的微波爐煎蛋。

● 料理步驟 煎烤雙圓盤食譜

1. 將一顆雞蛋打入煎烤雙圓盤的其中一個凹圓中。
2. 用牙籤或叉子尖在蛋黃上輕戳幾個小洞，以防止加熱時破裂。
3. 蓋上鍋蓋，以600W微波1分30秒，完成後可搭配番茄醬享用。

※ 請務必在蛋黃上打幾個小洞。

※ 可同時在另一個凹圓中放入香腸等其他食材。

1人份 食材

雞蛋……………1顆
番茄醬……………依喜好

【料理口味、口感因人而異，請自行在安全範圍內依照個人喜好調整料理時間】

日式烤圓飯糰

料理時間
約 5 分



用微波爐就能輕鬆煮出香噴噴、有芝麻油香味的完美小吃。

● 料理步驟 煎烤雙圓盤食譜

1. 將醬油、味醂、芝麻油混合成醬料。
 2. 將飯捏成可下鍋的兩等份，搓圓壓扁，用刷子將混和的醬料塗在一面上，將有塗醬料的一面朝下，分別放入煎烤雙圓盤的兩凹圓中。
 3. 蓋上鍋蓋，以600W微波3分鐘後取出。
 4. 在飯糰另一面塗醬料，翻面將新塗醬料面朝下，再以600W微波2分鐘就完成了。
- ※ 可在出鍋前，輕輕按壓塑形、增加飯糰焦香痕。

2人份 食材

飯……………240G
醬油……………2大匙
味醂……………1大匙
芝麻油……………2小匙

迷你鬆餅

料理時間
約 5 分



用微波爐烤出美味、厚度適中的迷你特製鬆餅。

● 料理步驟 煎烤雙圓盤食譜

1. 將鬆餅粉、牛奶和雞蛋放入碗中混合成麵糊。
 2. 將油抹在凹圓中，倒入大約六分滿的麵糊。
 3. 蓋上鍋蓋，以600W微波3分鐘後取出翻面，再以600W微波2分鐘即完成。
- ※ 可依您喜好增加佐料來擺盤。
- ※ 請依照食譜指定的份量製作麵糊。

6顆份 食材

鬆餅粉……………100g
牛奶……………100cc
雞蛋……………1顆
沙拉油……………適量
自訂佐料……………適量

炒 飯

料理時間
約 6 分



用微波爐做的炒飯，比用鍋子炒更簡單美味。

● 料理步驟 底鍋食譜

1. 將醬油、鹽、黑胡椒粗粒、香油混合成調味料。
2. 將蔥和火腿切碎。
3. 將雞蛋輕輕打散後與調味料混合，再加入溫的熟米飯拌勻。
4. 將切碎的蔥與火腿，放入底鍋中，蓋上鍋蓋，以600W微波2分鐘，完成後取出，加入方才拌均的飯，蓋上鍋蓋以600W微波3分鐘取出後，不蓋蓋子再以600W微波1分鐘即可。

※ 雞蛋和飯不要攪拌太均勻，炒飯口感會更佳。

1人份 食材

- 熟飯……………200g
- 雞蛋……………2顆
- 日本長蔥……………10cm
- 火腿……………2片
- 醬油……………1/2~1大匙
- 鹽……………1/2小匙
- 黑胡椒粗粒……………適量
- 芝麻油……………1大匙

日式雞肉親子丼

料理時間
約 9 分



用微波爐製作出口感鬆軟的個人親子丼。

● 料理步驟 底鍋食譜

1. 將醬油、味醂、清酒、日式高湯粉混合成調味料。
2. 將雞腿切成可以一口吃的大小，洋蔥切成薄片，蛋輕輕打散。
3. 將調味料放入鍋中，依序加入洋蔥、雞腿塊。
4. 蓋上鍋蓋放入微波爐，以600W加熱4分鐘後取出淋上半顆蛋，蓋上鍋蓋再以600W加熱3分鐘後取出，再淋上剩下半顆蛋，蓋上鍋蓋以600W加熱2分鐘後，淋在熟米飯上，加上芹菜葉即可完成。

※ 雞腿放入鍋之前，可先用手將其分開防止結塊。

1人份 食材

- 熟米飯……………1碗
- 雞蛋……………2顆
- 雞肉……………100g
- 洋蔥……………1/4顆
- 醬油……………1大匙
- 味醂……………1大匙
- 清酒……………1大匙
- 日式高湯粉……………1/4匙
- 山芹菜……………依喜好

【料理口味、口感因人而異，請自行在安全範圍內依照個人喜好調整料理時間】

香甜烤地瓜

料理時間
約 **15** 分



使用微波爐簡單製作出香噴噴的烤地瓜，不僅不濕黏，還富有綿密口感。

● 料理步驟 底鍋食譜

1. 將地瓜洗淨，放入底鍋中。
2. 以600W微波18分鐘後即可。

： 1人份 食材
：
：
： 地瓜……………2小條
：

日式拿坡里義大利麵

料理時間
約 **10** 分
※7分鐘熱度的義大利麵



將全部食材加入鍋內微波，就可以輕鬆料理出經典的拿坡里義大利麵。

● 料理步驟 底鍋食譜

1. 將番茄醬、伍斯特醬、高湯粉、胡椒粉和水再碗中混合成調味醬料。
2. 將洋蔥切成薄片，香腸斜切1公分寬、青椒去籽切成圈狀當配料。
3. 將義大利麵折半放入鍋中，加入調味料、配料攪拌均勻，最後淋上奶油。
4. 不蓋鍋蓋以600W加熱水煮麵喜好時間的一半再加3分鐘，然後取出拌勻，蓋上鍋蓋再次以600W加熱水煮麵時間的一半，取出撒上起司粉即可。

※ 若想吃7分鐘硬度的麵，就是加熱 $7 \div 2 + 3 = 6.5$ 分鐘。
※ 若義大利麵變硬，請在第一次加熱時取出並攪拌。

： 1人份 食材
：
： 義大利麵……………100g
： 洋蔥……………1/4顆
： 維也納香腸……………兩條
： 青椒……………1顆
： 番茄醬……………3大匙
： 伍斯特醬……………1小匙
： 高湯粉……………1/4小匙
： 胡椒粉……………適量
： 水……………180cc
： 奶油……………10g
： 起司粉……………依喜好

薑汁燒肉

料理時間
約 5 分



只需將肉用醬醃好，加上配料一起微波，即可輕鬆製作出經典的薑汁燒肉。

● 料理步驟 底鍋食譜

1. 將醬油、味醂、清酒和糖混合成醃醬。
2. 將洋蔥切成薄片、豬腰肉切片、薑磨成泥備料。
3. 將醃醬和備料全放入碗中混合，靜置5至10分鐘。
4. 取出肉片，兩面撒上鹽和胡椒粉，薄裹一層低筋麵粉。
5. 將芝麻油抹勻鍋中，放入醃醬與肉片，蓋上鍋蓋以600W微波3分鐘，取出後翻面再以600W微波2分鐘即可。

※ 請記得將碗中剩餘的醃醬也放入鍋中烹飪。

※ 若豬肉片較厚，請適量再加熱直至肉熟透。

1人份 食材

豬腰肉……………2塊
(100~200g)
鹽、胡椒……………適量
低筋麵粉……………2小匙
洋蔥……………1/8顆
生薑……………5g
醬油……………1小匙
味醂……………1小匙
酒……………1小匙
砂糖……………1/4小匙
芝麻油……………1/2大匙
(也可使用沙拉油)

法式奶油香煎鮭魚

料理時間
約 5 分



用微波爐製作奶油煎鮭魚，另外加入日式蒜泥，讓料理別具風味。

● 料理步驟 底鍋食譜

1. 將5g奶油、醬油、日式蒜泥醬混和成調味醬。
2. 用廚房紙巾吸去鮭魚多餘水分，並撒上輕薄麵粉。
3. 在鍋中同時放入鮭魚與5g奶油，蓋上鍋蓋以600W微波3分鐘後取出鮭魚翻面，加入調味醬再蓋上鍋蓋，以600W微波2分鐘即可。

※ 灑麵粉可使魚肉口感較酥脆、並呈現焦香色。

1人份 食材

鹽漬鮭魚……………1/2片
麵粉……………適量
奶油……………10g
醬油……………1小匙
日式蒜泥醬(條狀)……5mm

【料理口味、口感因人而異，請自行在安全範圍內依照個人喜好調整料理時間】

日式照燒雞塊

料理時間
約 7 分



用微波爐也能做出醬料均勻、色香味俱全的日式照燒雞塊。

● 料理步驟 底鍋食譜

1. 將醬油、味醂、糖混合成調味醬。
2. 將去骨雞腿肉斷筋後，切成可以一口吃的大小，撒上鹽和胡椒粉靜置10分鐘後，撒上太白粉。
3. 將半匙沙拉油在鍋中塗勻，然後將裹好粉的醃雞肉皮朝下蓋上鍋蓋，以600W微波3分鐘後取出，將剩下半匙沙拉油在鍋內塗勻，並同時把雞肉翻面，蓋上鍋蓋以600W微波2分鐘後取出後，塗滿調味醬，蓋上鍋蓋以600W微波2分鐘即可。

※ 去骨雞腿肉斷筋後，可以使口感更柔嫩。

1人份 食材

去骨雞腿肉.....120g
鹽、胡椒.....適量
太白粉.....1大匙
沙拉油.....1大匙
醬油.....1大匙
味醂.....1大匙
酒.....1大匙
砂糖.....1/2大匙

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將微波爐關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災等危險。



※ 使用中若冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，狀況排除後，請通知原廠服務人員處理。

產品規格

品 名	微波專用多功能炊具
型 號	KO-WB24C
商 品 尺 寸	* 整體 約寬227×高82×深126 (mm) * 煎烤雙圓盤 約寬227×高39×深126(mm) * 底鍋 約寬227×高74×深126(mm)
商 品 淨 重	約690g
耐 冷 溫 度	-20℃
耐 熱 溫 度	鋁合金加熱面250℃、矽膠220℃
商 品 材 質	鋁合金、矽膠
商品原產地	中國

※ 本產品若因研發改善導致上述規格敘述有所更動，恕不另行通知。