

NI CO NICONICO 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：())	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：即享料理鍋	
產品型號：NI-FR2520	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
(不含使用 / 操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固 6 個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - ② 自行拆修或改裝者。
 - ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - ④ 外觀因使用自然汗舊者。
 - ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - ① 超過保證期間者。
 - ② 未出示本保證書者。
 - ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - ② 保證期間外修理 (即收費服務) 付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。
- 本產品售後服務委託昶宏股份有限公司。
服務專線：(02) 2904-1876


委製/進口商：昶宏股份有限公司
地 址：新北市五股區中興路三段48之13號
電 話：(02)29041877
傳 真：(02)29041879

維修服務商地址：新北市五股區中興路三段48之13號
送修請先撥打售後服務專線：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司



即享料理鍋 NI-FR2520

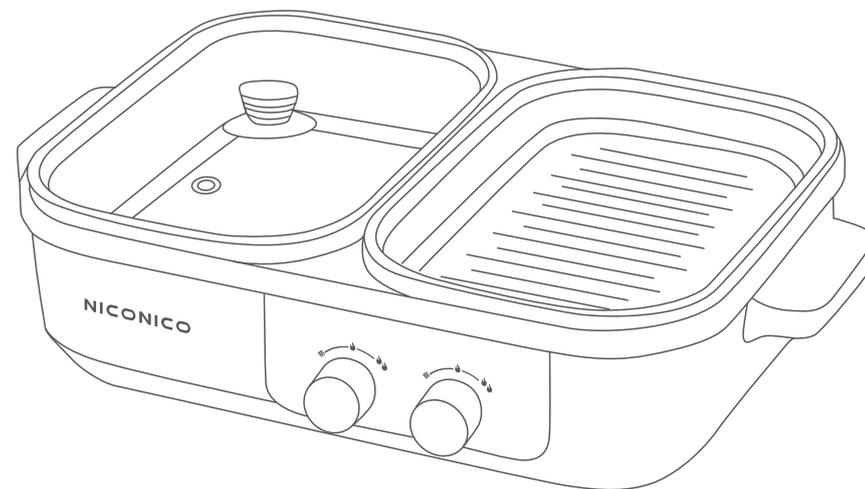

家庭用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。


安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：


1. 使用本產品前，請仔細閱讀說明書；並確認使用110V的電源規格的插座。
2. 嚴禁使用延長線、外接計時器或分離遙控系統操作。
3. 本產品僅適用於家庭及室內使用，請勿將本產品用於商業用途或未指定之其他用途。
4. 請保持電源插頭、本體的乾燥。
5. 若發現電源線表層有破損情形時，請勿插電使用。
6. 請握住電線插頭將插頭拔出插座。
7. 避免靠近流理台等濕氣多及不穩固的場所使用。易造成生鏽、絕緣不良、漏電或因傾倒而發生燙傷的危險。
8. 請先確定本產品徹底乾燥，再繼續使用本產品。
9. 嚴禁濕手接觸電源插頭，以免發生觸電情形。
10. 長時間不使用或外出時，請先拔掉電源插頭，以免發生危險。
11. 在火源附近或高溫場所（40°C以上），廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、重油汙及會被水淋的場所，請勿使用。
12. 主機及主機接電部位請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
13. 除說明書中提到的可拆卸組件外，請勿自行拆解或維修本產品。
14. 請不要接觸發熱表面，請待機冷卻後，再進行清潔動作。
15. 請勿將本產品放置於不平穩或會滑動的地面使用。
16. 噴霧劑（殺蟲劑、整髮用、清除用）請勿直接噴向本產品，會造成觸電、火災意外等。
17. 請勿使用汽油或酒精...等，揮發性的去汙劑擦拭本產品。
18. 請避免連接器（插座）受液體潑灑，以免造成危險。
19. 使用後加熱元件之表面可能存在餘溫，請避免碰觸。
20. 請存放於乾燥的環境，請勿存放於陽光直射、高溫高壓、潮濕悶熱的環境。
21. 若家中飼養狗、貓、其他小動物等，切勿讓主機電源線受損。
若受損情況下繼續使用產品，會有觸電、發生火災、產品故障的風險。
22. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

各部位名稱

主機

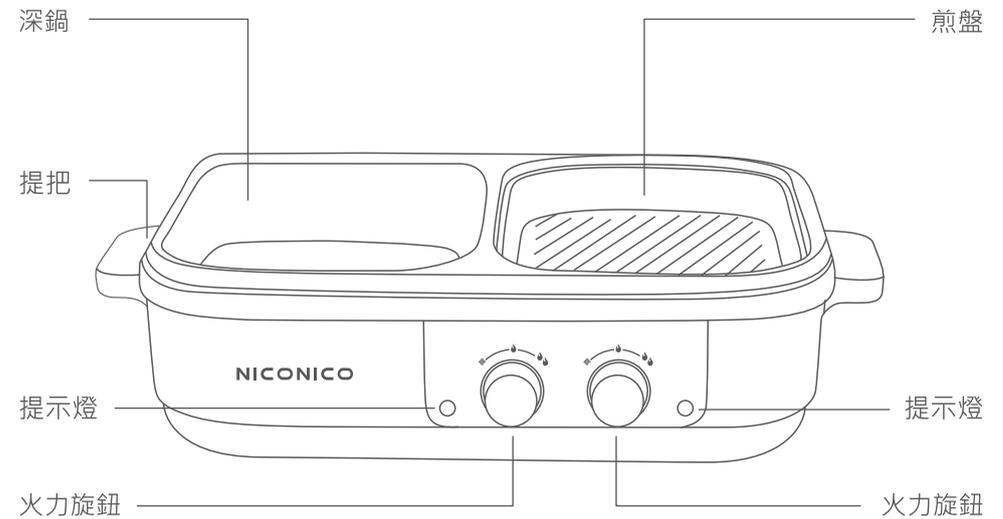


配件

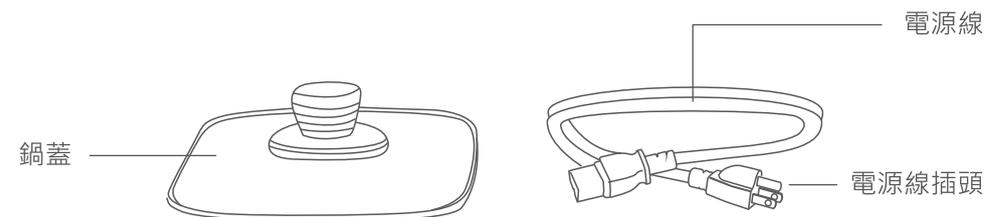

使用說明

操作旋鈕

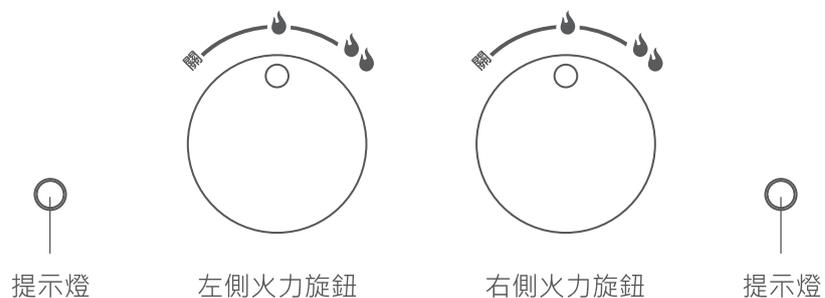

火力旋鈕

- 旋鈕向右轉一階為小火，右轉二階為大火；反之轉為小火。
- 當左側或右側提示燈亮起，表示該側火力運轉中。
- 使用完畢後，將旋鈕左轉至“關”後拔掉電源插頭，待冷卻後再進行清潔或收納。

注意



- ※加熱後主機溫度高，請小心使用以免燙傷。
- ※使用中表面高溫，請勿隨意觸摸。


使用說明

深鍋使用方式


1. 將產品放置於平穩的平台上。
2. 於鍋內注入清水，水位不超過鍋內2/3高。
3. 將電源插頭插於110V的電源插座上（如圖一）。
5. 旋轉左側火力旋鈕，調整到需要的火力，左側提示燈亮。
6. 待鍋內水沸騰後，即可烹煮你要的食物，可根據自身喜好加入食材。
7. 烹飪時請使用竹製、木製或其他耐高溫工具，避免使用金屬工具進行操作。
8. 使用完畢後，將旋鈕左轉至“關”後拔掉電源插頭，待冷卻後再進行清潔或收納。

煎盤使用方式

1. 將產品放置於平穩的平台上。
2. 於煎盤上刷上適量的食用油。
3. 將電源插頭插於110V的電源插座上（如圖一）。
4. 旋轉右側火力旋鈕，調整到需要的火力，右側提示燈亮。
5. 可先預熱1-3分鐘再放入食材使用。
6. 預熱後，即可烹煮你要的食物，可根據自身喜好加入食材（如圖二）。
7. 烹飪時請使用竹製、木製或其他耐高溫工具，避免使用金屬工具進行操作。
8. 使用完畢後，將旋鈕左轉至“關”後拔掉電源插頭，待冷卻後再進行清潔或收納。

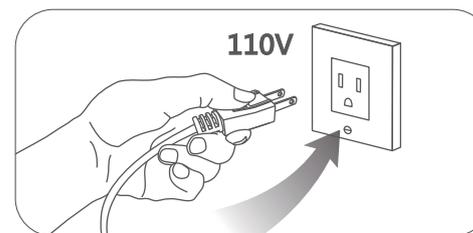

圖一

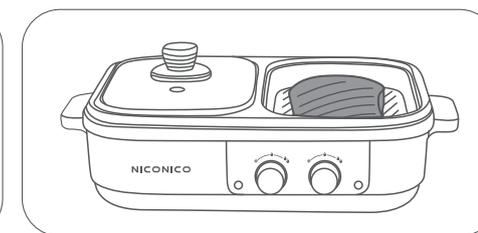

圖二

清潔與保養

- 清潔保養時，請將電源插頭拔出插座，待機冷卻後才可以清潔（如圖三）。
- 每次使用後，請以擰乾過的毛巾或紙巾擦拭。
- 配件洗淨後，務必晾乾再放入收納。
- 請勿使用揮發劑、稀釋劑、酒精、漂白劑、拋光粉、硬毛刷、金屬刷、金屬刀等.....會造成表面刮傷之物品。
- 不可將主機浸入水或其他溶液中進行清洗，避免發生觸電或短路等危險造成機體損壞。
- 請勿使用菜瓜布、棕刷或其他粗硬物品清潔，避免造成表面刮傷損壞。

主機


- 用軟布加廚房用清潔劑以清水洗滌。
- 可用軟布沾水加以擦拭，嚴禁浸泡於水中清洗，以免造成故障（如圖四）。

煮鍋、煎盤


- 如有髒污較難清洗之情形時，可先以溫熱水加以浸泡，切勿以金屬鋼刷清洗，以免刮傷、損壞表面。
- 請勿使用菜瓜布、棕刷或其他粗硬物品清潔，避免造成塗層表面刮傷損壞。

電源線插頭

- 請用乾燥的軟布擦拭，嚴禁用水沖洗。

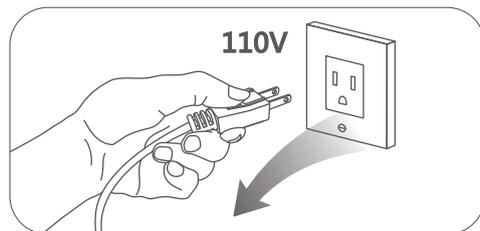

圖三

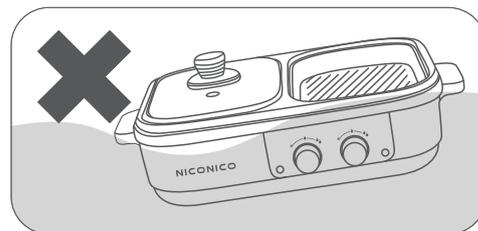

圖四

簡易故障排除

下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

故障描述	原因分析	處理措施
提示燈不亮	電源線插頭未插好	將電源線插頭插好
	溫控器斷開	待冷卻後可重新使用
無法加熱	電源線插頭未插好	將電源線插頭插好
	未旋轉旋鈕	旋轉旋鈕啟動

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災、觸電等危險。



- ※ 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，狀況解除後，並通知原廠服務人員處理。
- ※ 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。
- ※ 如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

產品規格

商 品 名 稱	即享料理鍋
商 品 型 號	NI-FR2520
額 定 電 壓	110V
額 定 頻 率	60Hz
總額定消耗電功率	1300W
淨 重	約1.45kg
外 觀 尺 寸	350寬x145高x225深mm
配 件	上蓋x1、電源線x1
原 產 地	中國
製 造 年 份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：料理鍋		型號(型式)：NI-FR2520				
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
發熱管	○	○	○	○	○	○
塑膠殼	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。						

