

## ni co NICONICO 產品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：(    )	
手    機：	
地    址：	
商品名稱：美型收納式UV烘衣機	
商品型號：NI-DR2515	
購買日期：    年    月    日	


### 保證內容

- 憑本保證書，自購買日(憑證)起算保固1年(非人為損害)。
- 本公司家電產品若轉為營利商務用時，改為保固6個月。
- 以上不含使用/操作說明書。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司將酌收材料工本費：
  - ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
  - ② 自行拆修或改裝者。
  - ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
  - ④ 外觀因使用自然汙舊者。
  - ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各項產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產產品類似零件代用修理，如無法代用時，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
  - ① 超過保證期間者。
  - ② 未出示本保證書者。
  - ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
  - ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
  - ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
  - ② 保證期間外修理(即收費服務)付費維修之零件將以3個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥善保存本保證書。
- 本產品無到府收送服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。


委製/進口商：昶宏股份有限公司  
地 址：新北市五股區中興路3段48之13號  
電 話：(02)29041877  
傳 真：(02)29041879

維修服務地址：新北市五股區中興路3段48之13號  
維修服務專線：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司

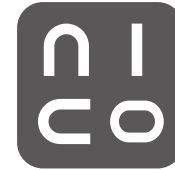

## 美型收納式UV烘衣機 NI-DR2515

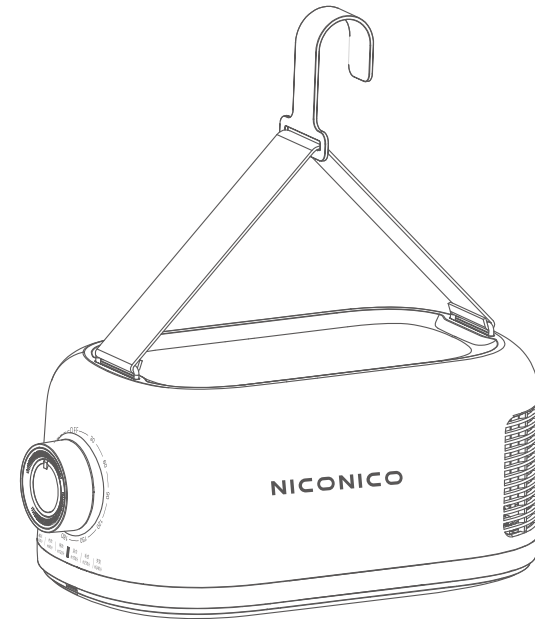

### 家庭用

使用本產品前，請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

保證書印製於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。



官方Line售後客服


## 安全注意事項

### 使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

- 請使用AC 110 V/ 60 Hz的插座，嚴禁使用延長線、外接計時器或分離遙控系統操作。
- 本產品僅適用於家庭及室內使用，請勿將本產品用於商業用途或未指定之其他用途。
- 請保持電源插頭乾燥，若發現電源線表層有破損情形時，請勿插電使用。
- 嚴禁濕手接觸電源插頭，以免發生觸電情形。
- 使用環境必須遠離水源，並懸掛於不易掉落的掛桿上，主機部分禁止進水。不慎進水時須迅速拔掉電源，將主機輕輕搖晃，讓主機內積水盡量排出，再置於通風乾燥處晾置24小時自然風乾，若仍舊故障請聯繫客服送修。
- 本產品開機前務必確認進風口無異物覆蓋或遮擋，務必確認衣物沒有遮擋上方的出風口，不可置於衣櫃或衣物密度較大的環境內，避免影響烘乾效率或產品過熱而造成故障。
- 本產品禁止掛附大型紡織類紡織產品，只適用於清水洗淨並脫水過的薄衣物，例如：外套、襯衫、T恤、背心、嬰幼兒單衣、女士內衣、內褲、襪子等...衣服。
- 本產品不得長期暴露於陽光直射的環境工作，以免減短產品的使用壽命。
- 請勿置放瓦斯爐周圍或浴室等濕氣重的地方使用，避免造成觸電或產品故障。
- 如產品出現異常情況無法運作時，請立刻關閉電源並拔除電源線，再就近送至指定維修點，請專業人員檢查、修理，不得擅自拆卸及更換零件。
- 禁止跨功能使用，本產品是針對衣物烘乾和衣物護理功能而設計，故不能取代電暖器、吹風機、清淨機、熨斗等...產品使用，以免造成產品故障。
- 請存放於乾燥的環境，禁止陽光直射、高溫高壓、潮濕悶熱的環境，以免造成產品故障。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 任何零件損壞都必須由製造商、其服務處或具相關資格的人員更換，以策安全。
- 烘乾時請勿打開烘衣罩直視紫外燈，避免對人體眼睛產生危害；也禁止伸手靠近出風口，慎防高溫燙傷。
- 初次使用、長期末使用或在潮濕季節使用前，請先接通電源並轉旋鈕烘乾約10分鐘左右，確認機器與烘衣罩完全乾燥，再開始正常使用。
- 請務必關閉且拔掉電源，並等待充分冷卻後才可進行清潔作業。
- 清潔外觀污漬時，用乾淨軟布擦拭即可。如遇頑固污漬，請使用中性清潔劑，切勿使用弱鹼、酸性...等其他清潔劑，更嚴禁使用汽油、酒精...等揮發性的去汙劑，以免造成產品損壞。
- 本產品有溫控保護，過高溫時會斷電，指示燈熄滅，如遇此情況請盡快送修。
- 特別注意：使用期間嚴禁離開使用現場，避免產品故障或孩童嬉戲導致火災等危險。

## 各部位名稱

### 本體

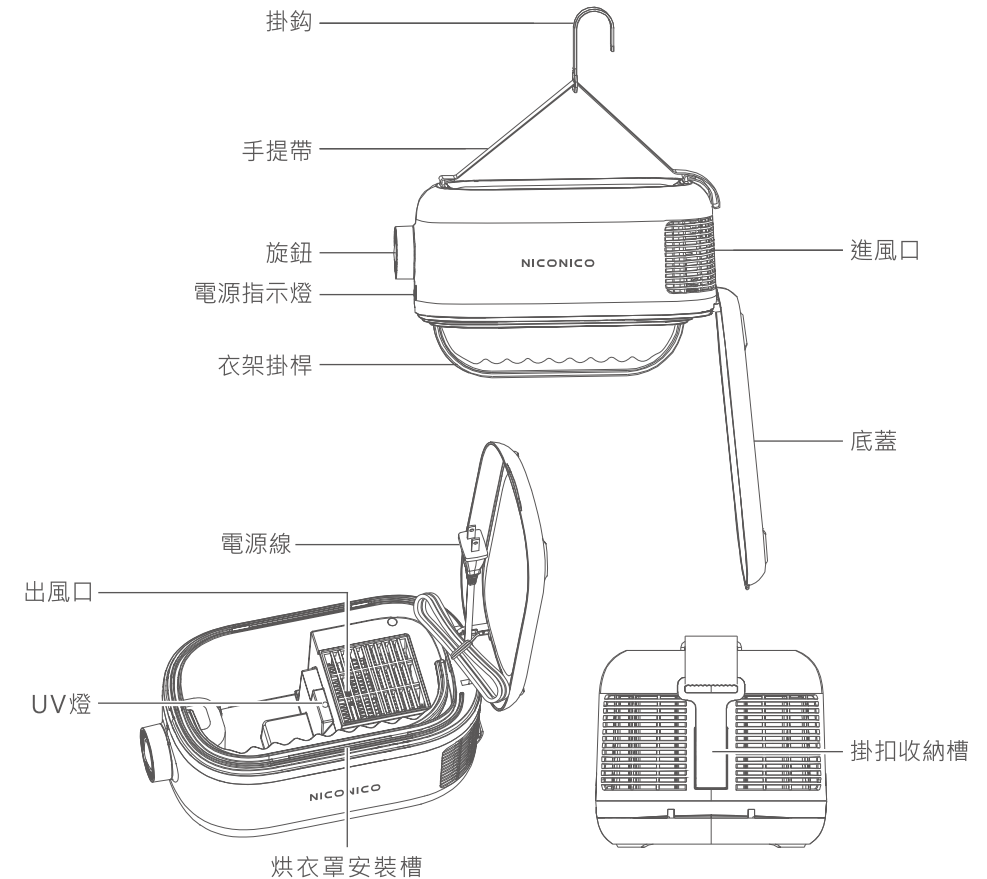

### 配件



## 使用方式


### 產品特點

本產品可摺疊好收納，同時能烘乾五件衣物；搭配可拆式烘衣罩，清洗便利；使用PTC發熱體，無刷馬達風扇；溫控保護，過高溫自動斷電；單一旋鈕操作；有定時烘乾、連續烘乾兩種模式，為居家、旅行時，衣物平整、護理之首選。

※ 初次使用、長期未使用或在潮濕季節使用前，請先接通電源並轉旋鈕烘乾約10分鐘，確認機器完全乾燥後，再正常使用。

### 操作旋鈕

功能說明	
ON	連續模式：持續烘乾直到手動將旋鈕轉至OFF才停止
OFF	停止烘乾
30~240	定時模式：可設定30~240分鐘烘乾，會依時間回至OFF

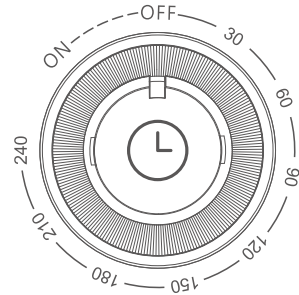

### 待機狀態

接通電源後將自動進入待機狀態，此時指示燈不亮，可轉旋鈕選擇兩種烘乾模式。

### 定時模式

可選擇30~240分鐘定時烘乾。於待機狀態下順時針旋轉旋鈕至所需時間後，機器將會開始定時模式，於烘衣機開啟UV燈配合熱風可達到除菌效果，此時指示燈恆亮，旋鈕會依時間自動回位至「OFF」，或手動逆時針旋轉旋鈕至「OFF」也可停止。旋鈕指針指至「OFF」停止時，烘衣機會發出一聲提示音。

### 連續模式

在待機狀態下，逆時針旋轉旋鈕至「ON」，機器會開始連續模式，持續烘衣直至手動將旋鈕順時針旋轉至「OFF」才停止。

### 警告




※ 請特別注意：連續模式下只能通過手動旋轉旋鈕至「OFF」來停止運作，因此使用期間嚴禁離開烘衣現場，慎防火災等重大危險。


## 使用方式

### 使用步驟


1. 確認整機與烘衣罩處於完全乾燥狀態後，打開底蓋拉出電源線。(圖一)
2. 握緊手提帶靠近進風口的邊緣，向斜上方拉出掛鉤，再鉤於掛桿上。(圖二)
3. 將烘衣罩整理平順，打開拉鍊將內部的衣架掛桿下拉至與機身垂直處。(圖三)
4. 把欲烘乾的衣服掛在衣架上後，掛進烘衣罩內的衣架掛桿上並拉上拉鍊。
5. 將電源線連接至110V的插座中，依需求旋轉旋鈕即可開始烘乾。(圖四)

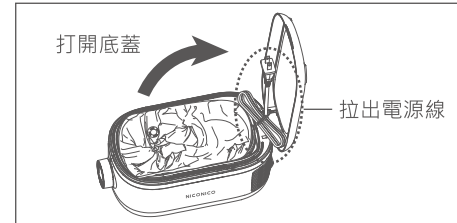


(圖一) 打開底蓋拉出電源線

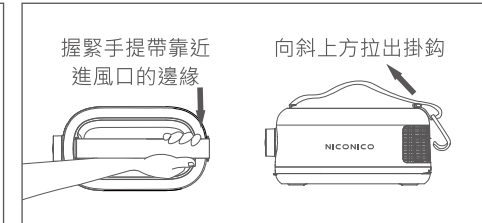

(圖二) 握住手提帶向斜上方拉出掛鉤

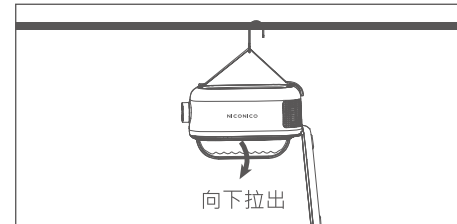


(圖三) 將衣架掛桿下拉至與機身垂直處

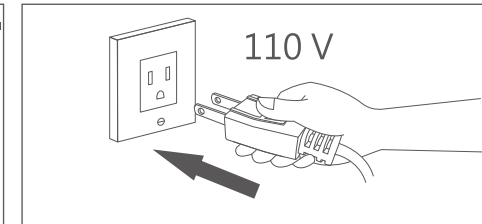

(圖四) 將電源連接至110V的插座

### 烘衣罩安裝


將電源線拉至安裝槽外。烘衣罩固定鐵圈的兩個短邊為圓邊(接近拉鍊)及方圓邊，將其與烘衣機安裝槽對應的短邊卡緊，並與安裝槽的四處固定點確實卡緊即可。

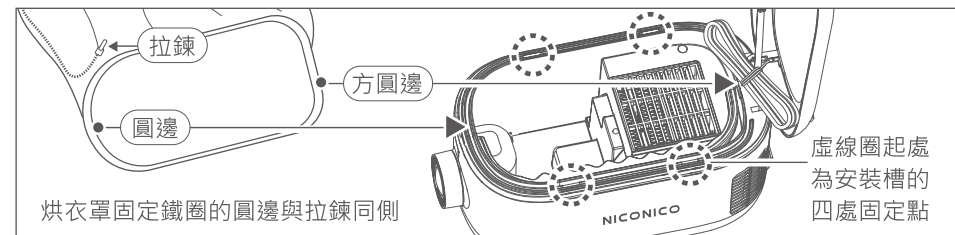


## 使用方式

### 收納步驟


1. 請將旋鈕轉至「OFF」，並把插頭從插座中拔除以確實斷電。(圖一、二)
2. 待產品充分冷卻後，將機內的衣架掛桿向上收起。(圖三)
3. 將電源線捲整齊完全放入機內凹槽，再將烘衣罩捲整齊放入。請將電源線與烘衣罩整理平整，烘衣罩需在最上方蓋住凹槽內的電源線，避免底蓋因為壓到電源線造成產品損壞。(圖四)
4. 確實將電源線、烘衣罩整理平整至不會擠壓底蓋的程度後，再蓋上底蓋即可。

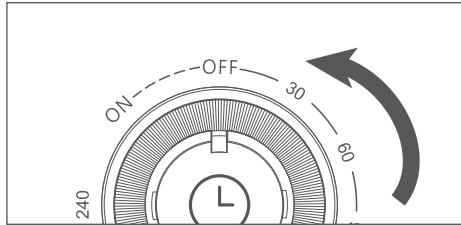


(圖一) 將旋鈕轉至「OFF」停止烘乾

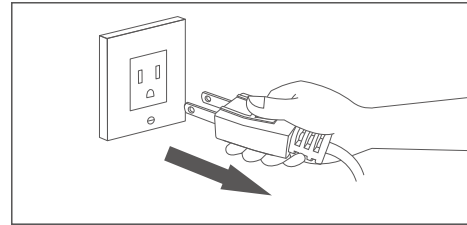

(圖二) 把插頭拔除以確實斷電

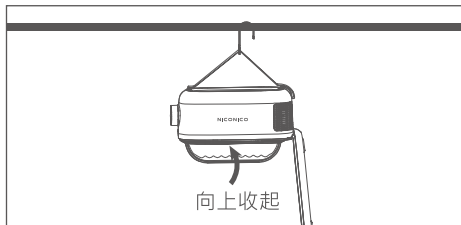

(圖三) 將衣架掛桿向上收起

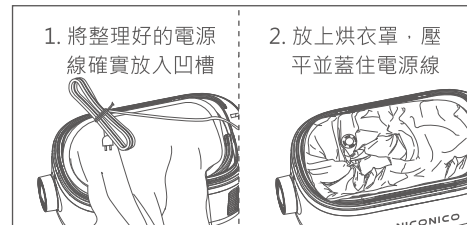

(圖四) 依序放入後烘衣罩蓋住電源線

### 警告




- ※ 請務必依步驟整理好電源線、烘衣罩，並將其鋪好平整，避免因過度擠壓造成產品損壞。
- ※ 收納、安裝時嚴禁使用蠻力，或用銳利的工具輔助，避免產品損壞。
- ※ 初次使用、長期未使用或在潮濕季節使用前，請先接通電源並轉旋鈕烘乾約10分鐘，確認機器完全乾燥後，再正常使用。


## 使用方式

### 單件及多件衣服懸掛方式


- 建議使用以下方式懸掛衣服，烘衣效果更好。
- 長袖衣服，袖子盡量抖鬆整理平直，長褲、連衣裙等較長衣物盡量對折後再烘乾。

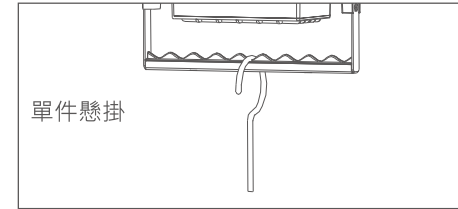


單件懸掛

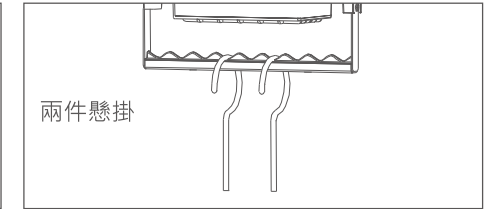


兩件懸掛

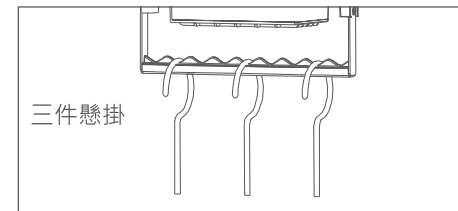


三件懸掛

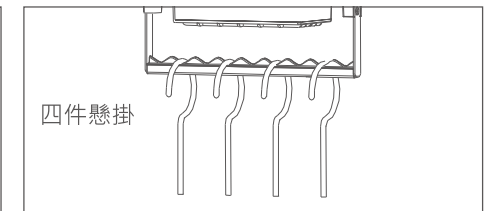

四件懸掛

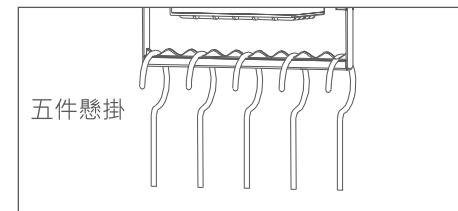


五件懸掛

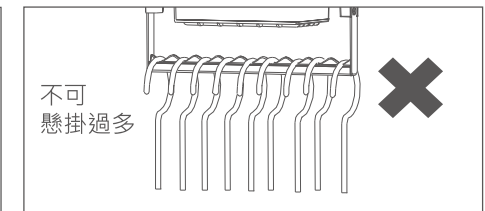


不可懸掛過多

### 錯誤使用場景

- 請勿貼牆懸掛使用，容易堵住進風口，影響烘衣效果，導致產品損壞。(圖一)
- 禁止在機身上方堆放任何物品，慎防造成產品損壞。(圖二)

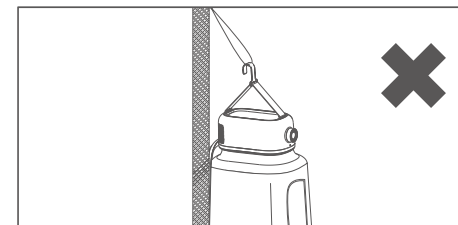

(圖一) 請勿貼牆懸掛避免堵住進風口

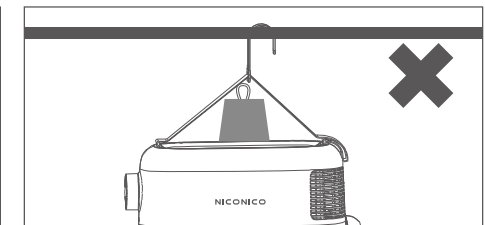

(圖二) 禁止在機身上方堆放任何物品

## 使用方式

### 建議烘乾時間

下表為衣物材質以及建議烘乾的大概時間，時間會隨衣物濕度不同而有所變化。  
※ 建議烘乾已脫水之衣物，若是僅用手擠乾或其他水份仍較多的衣物，可能使烘衣罩內積水，會需要更多時間烘乾或造成產品故障。

衣物類型	襯衫	內衣	棉衣	浴巾	毛衣	夾克
建議烘乾時間	約60分鐘	約90分鐘	約120分鐘	約150分鐘	約210分鐘	約240分鐘

### 警告




- ※ 使用前請確認衣架為可耐高溫的材質，如304不鏽鋼或其它可耐熱的塑膠材質。
- ※ 請勿使用普通塑膠、木質或未標示是可耐熱材質的衣架，以免因高溫導致變形、釋放有害物質，或損壞機器。


## 清潔與保養

### 烘衣機清潔及保養步驟


1. 請先將旋鈕轉至「OFF」關閉電源，並把插頭從插座中拔除以確實斷電，等待機身與烘衣罩充分冷卻後再開始進行清潔作業。(圖一、二)
2. 以手固定機身，再抓住烘衣罩靠近鐵圈處，往外輕拉將烘衣罩拔下。(圖三)
3. 為防止烘衣罩變形，烘衣罩請用手與清水輕柔洗淨即可。
4. 清潔烘衣機外觀污漬時，用乾淨軟布沾水擦拭即可。如遇頑固污漬，請使用中性的清潔劑，切勿使用弱鹼、酸性...等其他清潔劑，更嚴禁使用汽油、酒精...等揮發性的去汙劑，避免造成產品損壞。(圖三、四)
5. 初次使用、長期未使用或在潮濕季節使用前，請先接通電源並轉旋鈕將機器烘乾約10分鐘，確認機器完全乾燥後，方可正常使用。

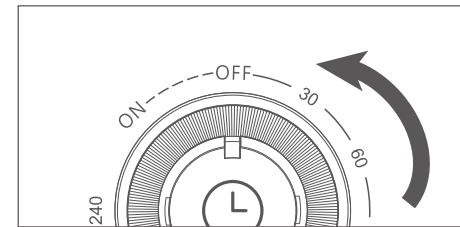

(圖一) 將旋鈕轉至「OFF」停止烘乾

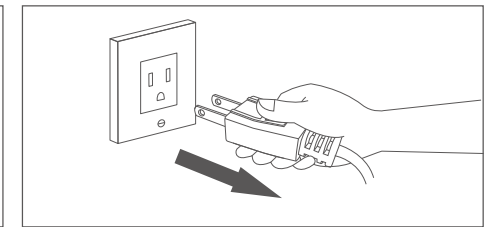

(圖二) 把插頭拔除以確實斷電

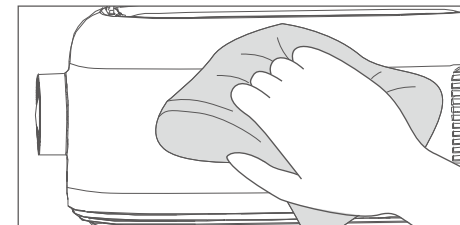

(圖三) 機身用乾淨軟布沾水擦拭即可



(圖四) 禁止使用中性的清潔劑以外的清潔劑

## 緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災、觸電等危險。

※ 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請先盡速將電源插頭拔掉，待狀況排除後，通知原廠服務人員處理。



※ 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

※ 如內部機件發生故障，請撥打02-29041876服務專線，或就近經銷商諮詢。

## 警告

- 機體安裝於特殊環境時(例：易受鹽分、硫磺等物質所侵蝕之地區)，請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會致造成機件損害及影響周遭財物等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 若有發現液體從電器中洩漏，不宜在繼續使用本產品，並請立即送修。



警告



嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。

嚴禁 8 歲以下兒童玩耍，以免發生危險。



嚴禁放入水中清洗或玩耍。

## 常見問題

- 如出現使用異常時，請洽經銷商或本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
- 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料。
- 下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

常見問題	原因分析	解決辦法
機器無法開機	電源插座是否接上	重新插上電源插座
	內部零件損壞	請聯絡售後服務商維修
使用中突然停止運作	電源插座鬆脫	重新插上電源插座
	進出風口堵塞導致過熱	請聯絡售後服務商維修

## 電器的廢棄處理

- 本電器不可在使用壽命結束時以家庭廢棄物處理，而是要棄置於回收電機電子家用電器的集中回收處。
- 本電器採用可回收的材質。您可回收二手家用電器，對環境保護盡一份心力。
- 請向當地主管機關詢問相關的回收處資訊。



## 商品規格

商品名稱	美型收納式UV烘衣機
商品型號	NI-DR2515
額定電壓	110 V
額定頻率	60 Hz
總額定消耗電功率	600 W
防水等級	IPX1
淨重	約1.09 kg
材質	PP
外觀尺寸	烘衣機尺寸：寬277.1 x 高150 x 深135.3 mm 展開含烘衣罩尺寸：寬480 x 高1000 x 深195 mm
配件	烘衣罩 x 1
原產地	中國
製造年份	詳見規格標

## 限用物質含有情況標示

設備名稱：烘衣機		型號 ( 型式 )：NI-DR2515				
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
風扇	○	○	○	○	○	○
發熱元件	○	○	○	○	○	○
塑膠殼	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。</p> <p>備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。</p>						

