

請妥善保管

## 東元家電製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
連絡電話：( )	
手機：	
地址：	
產品名稱：東元廣角吸入式捕蚊燈	
機型：XYFYK103	
機號：	
購買日期： 年 月 日	

### 保證內容

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。  
(不含使用/操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固6個月。
- 服務保證範圍：  
天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其他配件等之消耗品不在保證範圍內。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、收錄音機、電扇、開飲機、電話機、空氣清淨機等，如屬服務請送至服務站或特約經銷商修理；除另有契約規定以外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
  - 未依使用說明書(安全)使用注意事項內容操作使用者。
  - 自行拆修或改裝者。
  - 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
  - 外觀因使用自然污穢者。
  - 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
  - 超過保證期間者。
  - 未出示本保證書者。
  - 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
  - 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，超過期限，本公司儘量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 服務再保證：
  - 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
  - 保證期間外修理(即收費服務)付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。

委製商：

**東元電機股份有限公司** 總公司/台北市松江路156-2號 TEL: (02) 2655-3333

本產品售後服務委託售後服務商：

昶宏股份有限公司

地址：新北市泰山區貴子路17-17號

電話：02-29041877 FAX：02-29041879

維修服務專線：02-29041876

進口商：易達發有限公司

地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓

電話：02-29041877

# TECO



### 東元廣角吸入式捕蚊燈 安裝使用說明書(家庭用)

XYFYK103

感謝您購買本公司產品，在使用之前請詳細閱讀本說明書，並請妥為保存，以備不時之需，謹表謝忱。

## 目錄

注意事項	2
緊急處理方法	3
各部名稱	3
使用方法	4
清潔和保養	5
服務與保證	6
產品規格	6

## 安全注意事項/警語

1. 機體安裝於特殊環境時（例：易受鹽分，硫磺等物質所侵蝕之地區），請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會致造成機件損害及影響週遭財務等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
2. 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
3. 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換，以避免危險。
4. 為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。
5. 將USB電源插頭插入適配器中後，請確認適配器是否插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起適配器產生高熱，而造成意外。
6. 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。



嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。


嚴禁12歲以下兒童玩耍，以免發生危險。

嚴禁放入水中清洗或玩耍。


## 注意事項

※使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。

- 請保持USB電源線、本體的乾燥。
- 電器不得藉由或分離遙控系統操作。

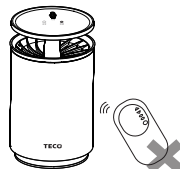

- 請勿讓幼童玩弄，以免發生危險。

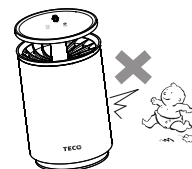

- 本產品使用時，請置放於平坦的檯面上，以免發生傾倒，造成故障。



- 使用完畢或機器要移動時請先關閉使用中的功能並拔除USB電源插頭。




關閉

- 請勿靠近揮發性或易燃物附近使用。
- 請勿將本產品放置於爐火上。
- 請勿在紫外線強烈以及日光燈照射強烈的地方使用。



- 清理集蚊盒時請先關閉使用中的功能並拔除USB電源插頭，不能帶電操作。
- 嚴禁直接用水沖淋機器或直接放入水中清洗。
- 下雨時，請勿將本產品放在戶外使用，以免損壞內部電子元件。



- 本產品工作時請勿將手伸入機內或移動捕蚊燈，以免風扇刮傷手指或發生其他意外。



- 請勿使用指定以外附件，以免影響正常機能。如有損壞，請就近向服務站購買。
- 請勿自行修理、分解或改造機器以免發生危險。




- 若電源線損壞時，必須由本公司服務單位維修更換，不可自行處理。
- 本產品為一般家庭使用，不可作其他用途。
- 請將說明書妥善保存，並在使用說明手冊所述範圍內使用本產品。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監督或指導下安全使用；孩童應受監督，以確保孩童不嬉玩電器。

## 緊急處理方法

當本機有動作異常現象發生時，請盡速關閉電源開關，拔掉電源插頭。並請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線：(02) 2904-1876。切勿自行拆修，以免發生危險。

## 各部名稱

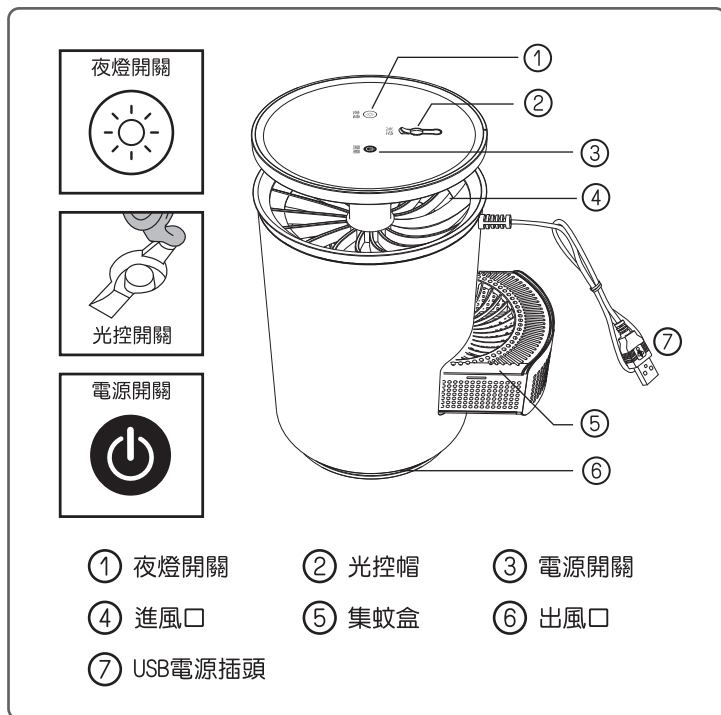

## 使用方法

### 啟動/關閉

1. 啟動各項功能時，先將USB電源插頭插入5V 1A適配器，依需求按下想要的功能即可使用。
2. 不使用時請關閉使用中的功能，並拔出USB電源插頭。

### 捕蚊功能

1. 按下"**⏻** 電源開關"即可開啟捕蚊功能，此時UV燈亮起、風扇啟動。
2. 如需關閉捕蚊功能，再次按下"**⏻** 電源開關"即可關閉。

### 夜燈功能

1. 按下"**☀** 夜燈開關"即可開啟夜燈功能，此時夜燈亮起。  
提醒：當開啟捕蚊功能時按下夜燈開關，此時捕蚊功能會自動停止，開啟夜燈功能。
2. 長按"**☀** 夜燈開關"可進行無段亮度調整。
3. 如需關閉夜燈功能，再次按下"**☀** 夜燈開關"即可關閉。

### 夜間自動捕蚊模式

1. 如需開啟夜間自動捕蚊模式，首先蓋上光控帽，接著按下"**⏻** 電源開關"，然後再打開光控帽，即可進入夜間自動捕蚊模式。  
提醒：夜間自動模式在環境光線強時(如：白天)會自動關閉UV燈以及風扇，環境光線弱時(如：晚上)，會自動開啟捕蚊功能進行捕蚊。
2. 如需關閉夜間自動捕蚊模式，先蓋上光控帽，再按下"**⏻** 電源開關"即可解除。

### 提醒

1. 將捕蚊燈擺放於離地面1米高的地方，而且在無人的情況下使用效果更佳。
2. 清理集蚊盒前，應先關閉使用中的功能並拔除USB電源插頭，在將集蚊盒拉出進行清潔。

