

ni co NICONICO 商品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
商品名稱：ECO居家防潑水電暖器	
商品型號：NI-EH2628	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日（憑證）起保固1年（非人為損害）。
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，改為保固6個月。
- 以上不含使用/操作說明書。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - ② 自行拆修或改裝者。
 - ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - ④ 外觀因使用自然汗舊者。
 - ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - ① 超過保證期間者。
 - ② 未出示本保證書者。
 - ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - ② 保證期間外修理（即收費服務）付費維修之零件將以3個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。


總代理 昶宏股份有限公司

委製/代理商：昶宏股份有限公司
電 話：02-2904-1877

地 址：新北市五股區中興路三段48之13號
服務商電話：02-2904-1876



ECO居家防潑水電暖器 NI-EH2628

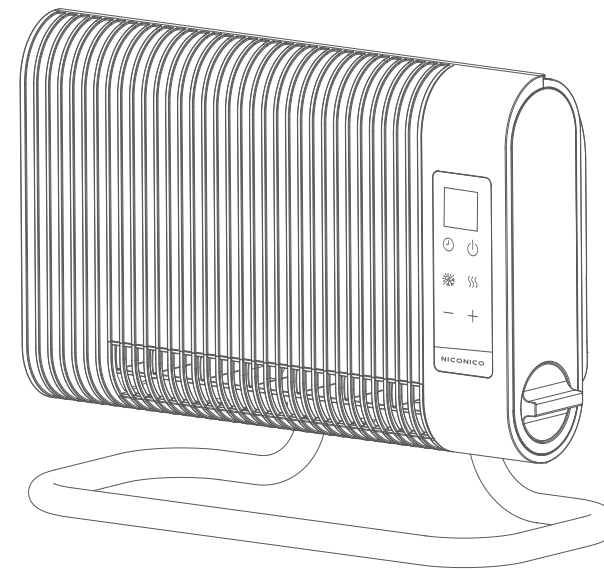

家庭用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。



官方Line售後客服


安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

- 本產品僅限家庭暖房使用，不適用於其他商業、營業及工業用途。
- 請將插頭插入110 V / 60 Hz的插座，切勿插在220 V的插座上，以免發生危險。
- 本產品不得直接置於插座旁使用，且不可使用延長線插座、外接插座定時器等。
- 切勿自行拆卸、維修或自行更換零件。
- 產品應該放在水平面使用，請勿斜放或倒放。
- 若發現電線或插頭有破損、斷裂的情況時，切勿再繼續使用本產品，應立即與本公司維修部聯絡，更換電源線。
- 使用產品時切勿將手指或尖銳物品（如筆、筷子等）插入本產品中，以免發生危險。
- 清潔前請先將插頭自插座中拔掉後，待機器冷卻後再開始清潔動作。
- 請勿用水直接沖洗本產品。
- 產品使用中人員請勿離開，可能引起燒焦及火災發生的危險和故障原因。
- 不要長時間對人體吹拂。
- 使用本產品時，請遠離熱源，如瓦斯爐附近。
- 產品一般建議使用時間約2~3小時，若要長時間使用，建議在周圍放置一杯水，可避免可能造成皮膚乾燥的狀況發生。
- 使用時，請遠離障礙物、揮發性物品，如殺蟲劑、酒精等。
- 不使用時請將插頭自插座中拔掉。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 警告：本產品未具備控制房間溫度的裝置。除非持續監督，不可在小房間內由無法自行離開房間的人使用。
- 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 在打開包裝後，請檢查配件是否齊全，並檢查產品是否完好。
- 禁止在可能產生腐蝕性、爆炸性氣體的環境中使用，例如灰塵、蒸氣或瓦斯氣體等。
- 避免在高溫、高濕氣或有大量粉塵、油煙等顆粒物的環境使用本產品。
- 嚴禁將本產品放置在浴缸、淋浴處或泳池等周圍。
- 不使用時請將插頭自插座中拔除。
- 使用時請遠離火源和可燃物。
- 請勿在手部濕潤的狀態下觸摸開關、插電、拔除插頭等，以避免觸電危險。
- 電源線請勿懸掛或是接觸高溫表面，以免損壞電源線。
- 請勿將電源線加工、弄破、拉扯、任意扭曲、加長。


安全注意事項

- 電源插頭插入插座時，必須將電源插頭插到底，否則會因接觸不良導致元件過熱燒壞。
- 拔除電源插頭時，請握住插頭拔離插座，請勿拉扯電源線的方式，避免電源線損壞。
- 使用中若出現異味、冒煙，應立即關閉產品拔除電源插頭，並與本公司客服聯絡。
- 請勿用非本公司供應或推薦的零配件，以免引起火災、漏電，或造成其他傷害。
- 為確保機體壽命，請勿擅自拆卸零件，發生異常時（有焦味等），請立即停止使用，並拔除電源插頭。
- 在使用過程中，嚴禁離開現場無人看管，以免發生危險。
- 警告：加熱器未具備控制房間溫度的裝置，除非持續監督，加熱器不可在小房間內並無法自行離開房間的人使用。
- 禁止使用本產品來作為動植物的保溫、加熱設備。
- 使用時請勿碰觸出風口網罩，避免燙傷。
- 本產品僅適用在室內使用，使用時也請保持空氣流通。
- 本產品使用或閒置時，請離火源1.5 m以上，避免陽光直射。
- 請勿使用細金屬絲插入本產品，以免損壞本產品或造成觸電危險。
- 請勿讓肌膚直接接觸本產品，避免意外燙傷。
- 禁止用任何物品覆蓋本產品，避免造成過熱引發故障或危險。
- 使用後加熱元件之表面可能存在餘溫，使用時請注意安全以免燙傷。
- 若家中飼養狗、貓、其他小動物等，切勿讓主機電源線受損。若受損情況下繼續使用產品，會有觸電、發生火災、產品故障的風險。
- 勿使用程式控制器、定時器、分離遙控系統或任何其他可自動使加熱器通電的裝置，若加熱器被覆蓋或置於不當之位置，將有發生火災的危險。
- 不可使用膠粘劑為固定方式，因膠粘劑不視為可靠的固定方式。

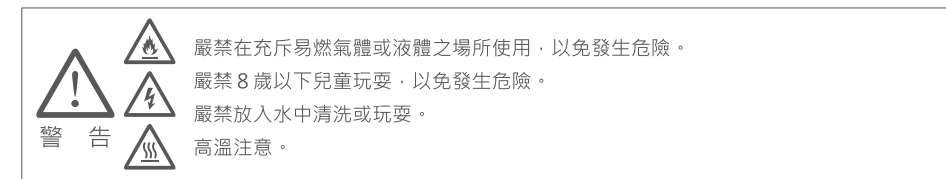

圖示	解釋
	警告： 禁止覆蓋加熱器，以避免過熱造成危險。

各部位名稱

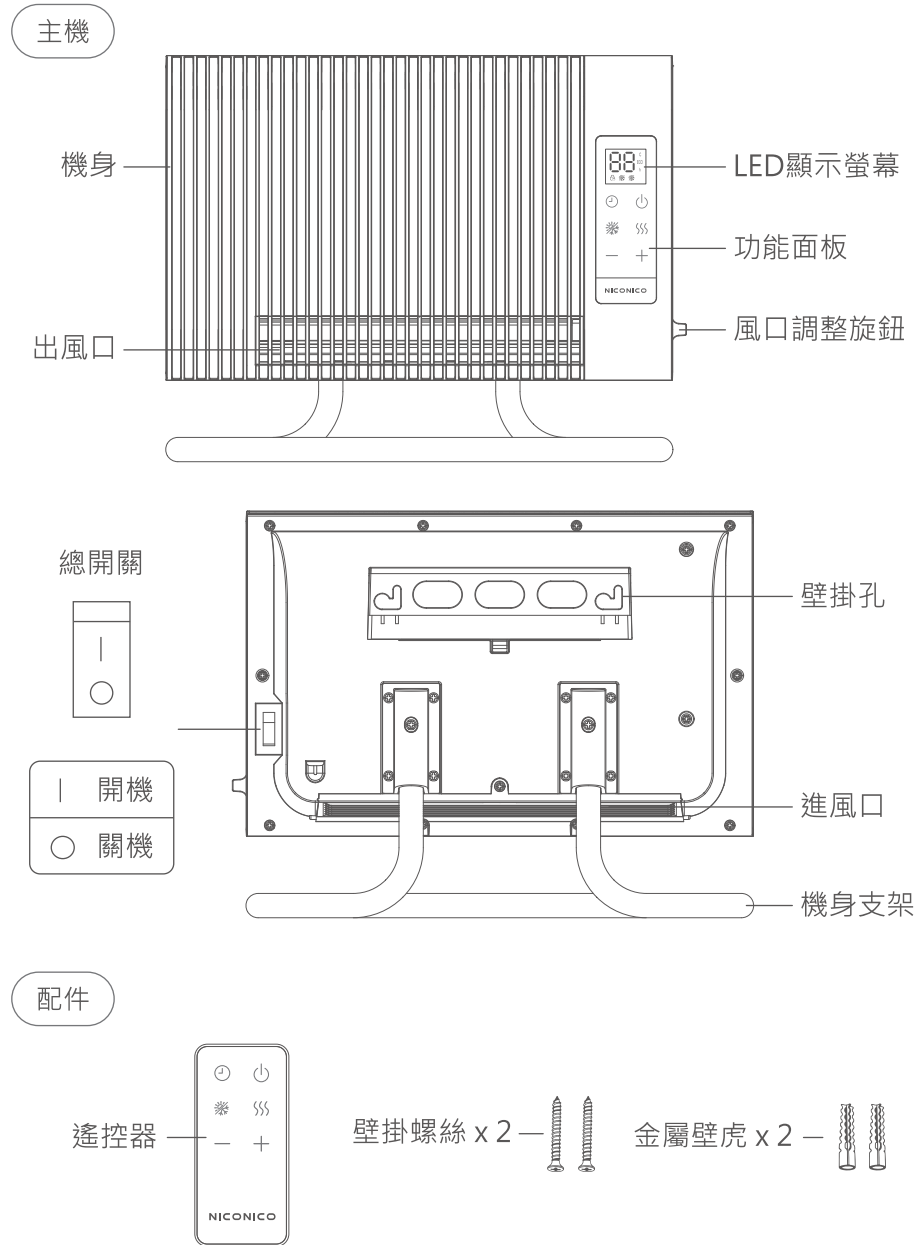


3

使用說明

商品特點

本商品可供浴室 / 居家壁掛或直立兩用，加強防潮防水、防傾倒斷電、兒童鎖、過高溫安全斷電等多項安心設計。搭配ECO智慧省電模式，可依喜好調節溫度與設定關機時間，用於環境溫控或協助人體溫度冷熱調節。

LED顯示螢幕

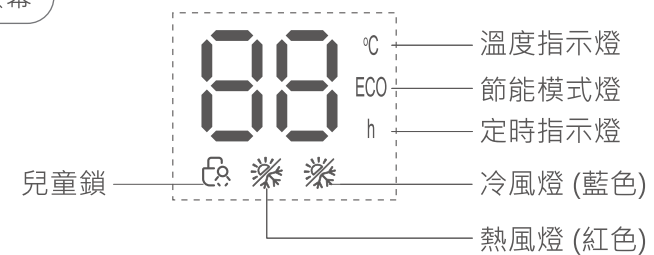

功能面板、遙控器圖示說明














※ 請先開啟機身背面的總開關進入待機狀態

圖示	功能名稱	功能說明
	電源開關鍵	按一下開機開始運作，運作狀態下，若再按一下，約15秒後機器會開機並進入待機狀態
	暖風、熱風及ECO模式切換、兒童鎖	按一下可循環切換暖風、熱風與ECO模式 ※ 長按可進入兒童鎖模式
	冷熱風模式	按此鍵可切換暖風、冷風兩種模式
	定時功能鍵	待機狀態下按一下可設定開機時間 運作狀態下按一下可設定關機時間
	升溫鍵/時間增加鍵	ECO模式下按一下或長按可以17°C~35°C升溫 定時功能下按一下或長按可以1h~24h增加時間
	降溫鍵/時間減少鍵	ECO模式下按一下或長按可以17°C~35°C降溫 定時功能下按一下或長按可以1h~24h減少時間

4

使用說明

功能介紹 ※ 已插電，並開啟總開關的待機狀態下

1. 電源線請先插電，並開啟機身背面的總開關(ON)狀態，此時機器會嗶一聲，LED顯示螢幕會顯示“- -”，表示進入待機狀態。
2. 暖風與熱風 / ECO模式切換：按下「」鍵，可依序循環切換H1（暖風） / H2（熱風） / ECO（智慧節能）三檔模式。
3. ECO模式：按一下「」鍵可從三檔模式中切換至該模式，此為智慧節能模式，預設溫度為35°C，可按下或長按遙控器、機身功能面板上的「、」鍵，指定17°C~35°C的環境溫度。當環境達到指定溫度時，LED面板的溫度燈閃起後，機器會自動進入待機模式以節能省電。在溫度變動或非指定的溫度時，機器會自動開機運作進行溫控，直到環境達到指定的溫度。
4. 冷熱風模式：按「」鍵可切換冷風、熱風兩檔模式。
5. 預約開機功能：按「」鍵進入預約開機功能，此時按下或長按遙控器、機身面板上的「、」鍵，可以1h~24h的範圍設定開機時間。
6. 定時關機功能：運作中，非待機的狀態下時，按「」鍵進入定時關機功能，此時按下或長按遙控器、機身面板上的「、」鍵，可以1h~24h的範圍設定關機時間。
7. 關機記憶功能：機器會記憶待機前的最後工作，在下次開始運作時，會自動切換到該模式。(未關總電源、未拔插頭的情況下)
8. 兒童鎖功能：運作中長按「」鍵可進入兒童鎖模式，此時按任何按鍵會鎖住無反應。在兒童鎖為鎖定狀態下，再次長按「」鍵，即可解除兒童鎖模式。
9. 防傾倒功能：運作中檢測到傾倒時，會自動跳至待機模式，當脫離傾倒狀態後，會自動回到待機前的工作狀態。
10. 過高溫安全斷電：機器檢測過高溫時會自動停止，待溫度恢復正常時，會重新恢復停止前的工作狀態。

※ ECO模式 / 定時關機功能下，長按「、」鍵可快速調節。

※ 當選定某個模式或功能時，於LED面板上對應的燈會亮起。

※ 若關閉機身後方的總電源開關，或拔掉電源插頭，機器的記憶會重置，因此再次打開總電源並開機時，只會進入預設的模式「H1」。

使用說明

直立置放功能

將底座管插入機身背面對應的底座孔，鎖上兩顆螺絲即可直立置放。(圖一)

壁掛功能 ※ 請由專業人士進行安裝




依照欲安裝的牆面，參考下方說明依步驟完成壁掛安裝。

水泥牆

1. 【金屬壁虎安裝】本產品所附金屬壁虎直徑為7mm，需要選用7mm的"水泥專用鑽頭"。準備好牆壁鑽孔所需的工具後，將機身背面的壁掛孔對準水泥牆，在需鑽孔的位置用簽字筆做記號，再對準記號對牆面進行鑽孔，鑽孔完成後，用鐵鎚將金屬壁虎打入孔中，直到金屬壁虎末端與牆面切齊，將螺絲鎖入金屬壁虎中，留下約1公分在牆面外。(圖二)
2. 將壁掛架的兩個壁掛孔對準壁掛螺絲，直接掛上即可。(圖三)

木牆

1. 免安裝金屬壁虎，在需鎖螺絲的位置用簽字筆做記號，將螺絲對準記號鎖入，留下約1公分在牆面外。
2. 將壁掛架的兩個壁掛孔對準壁掛螺絲，直接掛上即可。(圖三)

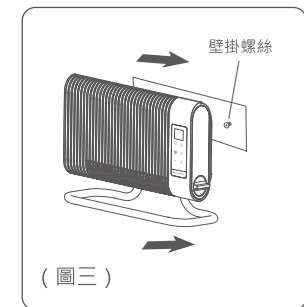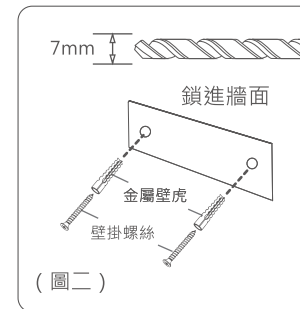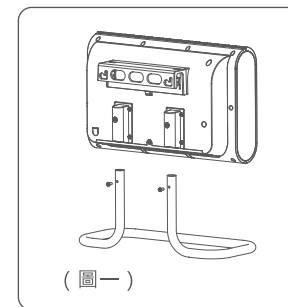


使用說明

使用步驟

1. 將插頭連接110 V / 60 Hz的插座，開啟機身後方的總開關進入待機狀態。
2. 待機狀態下，依需求參考上方「功能介紹」，觸控機身功能面板或遙控器上的圖示，切換模式、調節所需的溫度或設定機器關機的時間。

※本產品放置位置請遵守以下間距

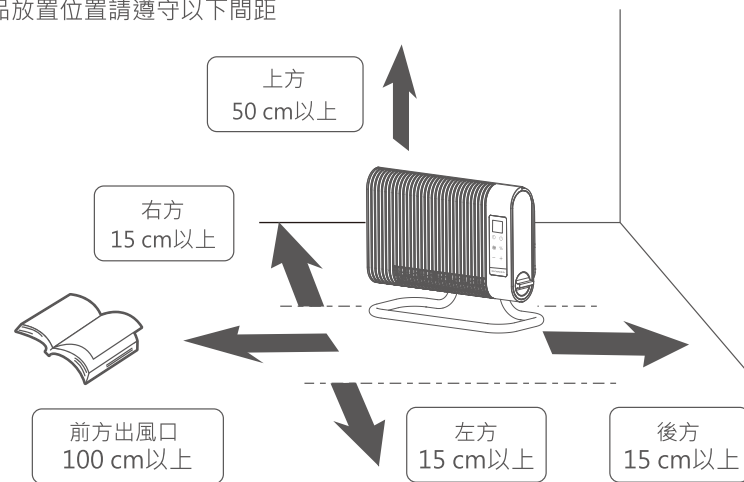


- 本產品不得直接放置於電源插座下
- 一般距離15 cm 以上，如在窗簾附近使用，請距離窗簾1 m以上距離
- 禁止連接延長線使用



- ※ 吸風口及出風口必須保持暢通，且無異物堵塞，避免造成馬達過熱而無法使用。
- ※ 初期使用若有氣味產生，屬正常現象，請保持室內空氣流通。
- ※ 不得直接將本產品置於插座附近。
- ※ 勿在浴池、淋浴 游泳池使用此加熱器。
- ※ 禁止將衣物覆蓋在機器本體上，以免發生危險。

清潔與保養


1. 清潔與保養前，請先將插頭從插座中拔離。
2. 機體外部有髒汙的地方，可以用中性清潔劑沾濕布擦拭，再以軟布擦拭乾淨(圖一)。
3. 切勿用揮發性溶劑，如甲苯、酒精、汽油等擦拭，以免造成產品變色、損壞。(圖二)
4. 切勿將本產品浸入水中清洗，或放在水龍頭下沖洗(圖三)。
5. 清潔完成後若不使用，請將本產品放置於通風乾燥處收藏。
6. 將底部綠網螺絲用螺絲起子轉開，打開進風網，將濾網取出，可以清水沖洗乾淨，待徹底陰乾後再依序安裝回機身。
7. 請時常清潔進風口，避免堵塞造成本產品故障。

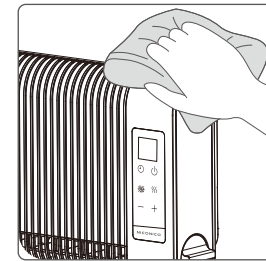


(圖一)



(圖二)

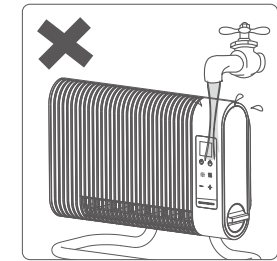

(圖三)

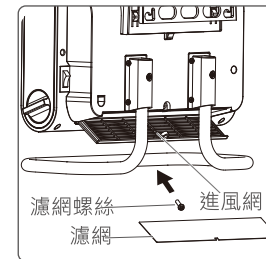

(圖四)

緊急處理方式

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。



※使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，並通知原廠服務人員處理。

※電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。



警告：為了避免過熱，禁止將衣物覆蓋在機器本體上。

警告

- 機體安裝於特殊環境時(例：易受鹽分，硫磺等物質所侵蝕之地區)，請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會致造成機件損害及影響週遭財物等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 若有發現液體從電器中洩漏，不宜再繼續使用本產品，並請立即送修。



警告



嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。

嚴禁 8 歲以下兒童玩耍，以免發生危險。



嚴禁放入水中清洗或玩耍。

簡易故障排除

- 如出現使用異常時，請立即停止使用，並將電源線拔下，請洽經銷商或本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
- 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料費。

下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

異常狀況	可能原因	處理方式
無法啟動	插頭沒插好/沒開機	請確實插入插座/確實推開機
	電源線/傾倒開關故障	請與售後服務商連繫送修
有風不加熱	內部溫度保護裝置啟動	請關機待機器降溫，再重新開機
	PTC發熱器故障	請與售後服務商連繫送修
有熱沒送風	進風口灰塵或異物阻塞 或風扇故障	清洗灰塵、異物取出，仍有問題 請與售後服務商連繫送修
突然 停止運作	插頭鬆脫/進出風口 堵塞導致過熱	確實插好插頭/將灰塵、異物移除 仍有問題請與售後服務商連繫送修
扇葉旋轉 時有異音	扇葉未安裝好、變形 或卡異物	請與售後服務商連繫送修

商品規格

商品名稱	ECO居家防潑水電暖器
商品型號	NI-EH2628
額定電壓/頻率	110 V / 60 Hz
總額定消耗電功率	1200 W
加熱材質	PTC陶瓷發熱體
尺寸	寬350 x 高280 x 深110 mm
淨重	約2.43 kg
原產地	中國
製造年份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：電暖器 Equipment name		型號 (型式) : NI-EH2628 Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
加熱器	○	○	○	○	○	○
DC風扇	○	○	○	○	○	○
塑膠殼	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

