

## 服務維修據點

### 對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或送回原購處處理。

服務中心	地址	電話
北區服務站	新北市五股區中興路三段48之13號	02-2904-1876

售後服務商：昶宏股份有限公司維修部

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

## 退換貨注意事項

**至實體通路購買之消費者**(量販店、3C大賣場、百貨公司、電器行...等)

1. 新品瑕疵或故障請於購買日七天內洽售後服務商，為您進行更換。
2. 換貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 請注意：產品使用過後即無法退換貨。

**至虛擬通路購買之消費者**(網路、電視購物、郵購、型錄販售...等)

1. 消費者享有產品到貨七天鑑賞期之權益。
2. 退貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 在鑑賞期內務必保留商品外箱，請勿讓物流商、貨運公司收走。
4. 請注意：鑑賞期非試用期。

## 憶聲電子股份有限公司

委製商：昶宏股份有限公司

地址：新北市五股區中興路三段48-13號 電話：02-29041877

原產地：中國

kolin 簡單的幸福

## 多功能智慧煮蛋機

KHL-SD2642

使用說明書 (家庭用)



- 使用本產品前，務必詳讀說明書。
- 以避免不當使用造成的故障或危險。

## 安全注意事項


使用本產品之前請仔細閱讀此說明書，下列安全預防措施：

1. 使用本產品前，請仔細閱讀使用說明書；並確認使用110V電源規格的插座。
2. 本產品僅適用於家庭及室內，切勿將本產品用於未指定之其他用途。
3. 本產品不得藉由延長線、外接計時器或分離遙控系統操作。
4. 煮蛋機內有滾燙湯汁時，應小心使用，請勿接觸高溫表面，以避免燙傷。
5. 電源線請勿懸掛或是接觸高溫表面，以免損壞電源線。
6. 本產品請勿在熱源旁邊（瓦斯爐、電磁爐等用品）使用，以免發生危險。
7. 請勿在煮蛋機無水的狀態下開啓電源加熱，以免空燒損壞發熱盤。
8. 使用過程中鍋裡水量太少，或不小心將水燒乾時，應立即拔下電源插頭，然後先讓煮蛋機冷卻15分鐘，再注入冷水重新加熱。
9. 使用本產品時，應放在平穩處，且幼童觸碰不到的地方使用，以防翻倒煮蛋機，造成人員燙傷或煮蛋機損壞。
10. 請勿將本產品直接浸泡水中清洗，以免短路發生漏電、火災導致人員受傷。
11. 煮沸後，請避免接觸到上蓋噴出的蒸氣，以免被蒸氣燙傷。
12. 放入食材時請小心、緩慢，以免滾燙湯汁濺出導致燙傷。
13. 在煮蛋機尚未冷卻時又要加水時，打開鍋蓋時請小心蒸氣，以免燙傷。
14. 本產品僅適合烹煮食材，請勿使用在非烹煮食材用途。
15. 如須移動裝滿熟湯汁的煮蛋器時，請特別小心注意，以免被燙傷。
16. 請勿用非本公司供應或推薦的零配件，以免引起火災、漏電，或造成其他傷害。
17. 烹煮時，請確認蓋好上蓋，且在烹煮中若要打開上蓋請小心，以免造成燙傷。

## 安全注意事項

18. 請勿將水加的太滿，不要超過最高水位，若水太多時，沸騰後，熱水可能從煮蛋機內溢出，易造成人員燙傷、導致火災漏電等。
19. 使用過程中若發生問題時，請先將電源插頭拔掉，嚴禁在手部濕潤的狀態下拔插頭，以免觸電。
20. 避免電源連接器受到液體潑灑，以免發生短路。
21. 八歲以上的兒童需在持續受到監督的情況下使用此設備。
22. 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護以確保孩童不嬉玩電器。
23. 若家中飼養狗、貓、其他小動物等，切勿讓主機電源線受損。
24. 若受損情況下繼續使用本產品，會有觸電、發生火災、產品故障的風險。


本產品具有提醒標示：

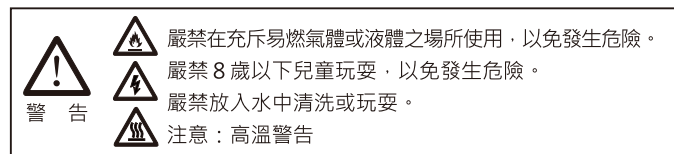


※ 使用後加熱元件之表面可能存在餘溫，使用時請注意安全以免燙傷。

## 各部位名稱

### 主機

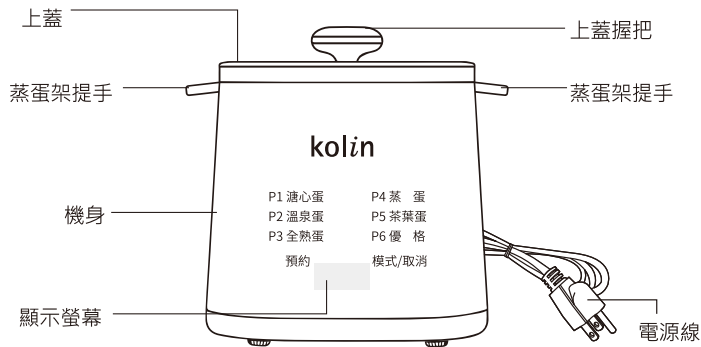

蒸蛋架

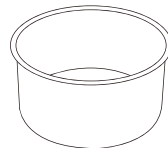


蒸蛋碗

## 使用說明

### 首次使用

1. 檢查配件是否齊全，主機是否完好無損。
2. 將電源插頭插入110V/60Hz的插座，禁止外接延長線使用(圖一)。
3. 將白醋加水稀釋或檸檬酸/檸檬汁加水，注入鍋內至煮(MAX.)最高水位線，煮沸後倒掉洗淨。

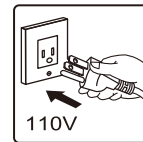

(圖一)

### 操作說明

#### 蒸蛋架使用方法：

1. 放入蒸蛋架，蛋架把手對準主機卡槽。
2. 將雞蛋放入蒸蛋架，放入清水到指定水位線。
3. 放入清水到指定水位線後，蓋好玻璃蓋，即可啟動煮蛋器。
4. 配件(蒸蛋架、蒸蛋碗、上蓋)請先用清水及鹼性洗碗精清洗。

#### 蒸蛋碗使用方法：

1. 放入蒸蛋架，蛋架把手對準主機卡槽。
2. 蒸蛋碗放在蒸蛋架上，將調好的雞蛋液倒入蒸蛋碗。
3. 放入清水到指定水位線後，蓋好玻璃蓋，即可啟動煮蛋機。

※ 水位線使用說明請參考P5~P6頁

## 使用說明

### 功能說明

- ※ 以下說明僅供參考，食材口感可依個人喜好自行調整。
- ※ 使用本產品前，請先放入蒸架再放入雞蛋再加入限制的水量再進行使用。
- ※ 如需加入調料，可能會導致機體內部染色，屬於正常現象，請安心使用。
- ※ 由於產品是用溫度偵測來決定何時開始倒數如需連續使用建議把煮沸的水換新避免行程誤判導致口感不佳

功能名稱	功能說明
模式/取消	選擇菜單模式/機器取消運轉
預約	在待機狀態下，輕觸 " 預約 " 鍵，螢幕顯示 " 00H " 後選定想預約開機的時間，再輕觸 " 模式/取消 " 鍵選定烹飪模式，螢幕將閃爍選定模式約3秒並開始倒數計時，時間倒數結束後會自動開始烹煮。
P1瀉心蛋 <small>加水至最大水位線</small>	在待機狀態下，輕觸 " 模式/取消 " 鍵選擇行程，螢幕閃爍 " P1瀉心蛋 " 約三秒後開始烹煮，此時螢幕恆亮顯示 " P1瀉心蛋 " 進入倒數時間後螢幕顯示05~1與P1會交叉顯示於螢幕，當烹煮完成後蜂鳴器 " 嗶 " 短鳴6聲，螢幕顯示 " OFF " 。
P2溫泉蛋 <small>加水至最大水位線</small>	在待機狀態下，輕觸 " 模式/取消 " 鍵選擇行程，螢幕閃爍 " P2溫泉蛋 " 約三秒後開始烹煮，此時螢幕恆亮顯示 " P2溫泉蛋 " 進入倒數時間後螢幕顯示10~1與P2會交叉顯示於螢幕，當烹煮完成後蜂鳴器 " 嗶 " 短鳴6聲，螢幕顯示 " OFF " 。


## 使用說明

P3全熟蛋 <small>加水至最大水位線</small>	在待機狀態下，輕觸 " 模式/取消 " 鍵選擇行程，螢幕閃爍 " P3全熟蛋 " 約三秒後開始烹煮，此時螢幕恆亮顯示 " P3全熟蛋 " 進入倒數時間後螢幕顯示15~1與P3會交叉顯示於螢幕，當烹煮完成後蜂鳴器 " 嗶 " 短鳴6聲，螢幕顯示 " OFF " 。
P4蒸 蛋 <small>加水至最小水位線</small>	在待機狀態下，輕觸 " 模式/取消 " 鍵選擇行程，螢幕閃爍 " P4蒸蛋 " 約三秒後開始烹煮，此時螢幕恆亮顯示 " P4蒸蛋 " 進入倒數時間後螢幕顯示25~1與P4會交叉顯示於螢幕，當烹煮完成後蜂鳴器 " 嗶 " 短鳴6聲，螢幕顯示 " OFF " 。
P5茶葉蛋 <small>加水至最大水位線</small>	先放入雞蛋(最多四顆)，使用P3全熟蛋模式先把蛋煮熟後拿起來，敲裂蛋殼後放回煮蛋器裡，加入調味料或滷包及水【請加到刻度煮(MAX.)位子】選擇"P5茶葉蛋"約三秒後開始烹煮，此時螢幕恆亮顯示P5"進入倒數計時後螢幕顯示2H~1與P5交叉顯示於螢幕，待行程結束後即可享用茶葉蛋。 ※ 口感因人而異可自行調整時間及調料。 ※ 放入調料可能導致主機內部造成染色，此為正常現象不影響使用。
P6優 格 <small>加水至最小水位線</small>	在待機狀態下，輕觸 " 模式/取消 " 鍵選擇行程，螢幕閃爍 " P6優格 " 約三秒後開始烹煮，此時螢幕恆亮顯示 " P6優格 " 進入倒數時間後螢幕顯示10H~1與P6會交叉顯示於螢幕，當烹煮完成後蜂鳴器 " 嗶 " 短鳴6聲，螢幕顯示 " OFF " 。

## 清潔與保養

### 注意事項

1. 欲清潔前，請先將電源關閉，並拔除電源插頭，待機體完全冷卻後，才可以進行清潔。
2. 請使用較柔軟的海綿或布加入中性洗潔精進行內鍋的清潔。
3. 清潔內鍋請傾斜再用清水沖洗，小心切勿讓液體流入機體內，以免造成產品損壞。
4. 內鍋清潔完畢後，請用布沾濕後擦拭外部即可，上蓋可直接沖洗。
5. 嚴禁使用鋼絲等硬物進行清洗，避免造成內鍋刮傷。
6. 產品使用一段時間後，鍋內若有水垢，建議可加入少許的檸檬或醋煮開幾次即可去除。
7. 機體外部可使用中性清潔劑擦拭以保亮潔，切勿使用強酸、強鹼或腐蝕性清潔劑擦拭(如酒精、甲苯、汽油...等清潔產品)。
8. 切勿將機身及電源線直接浸泡於水中或潑水沖洗。

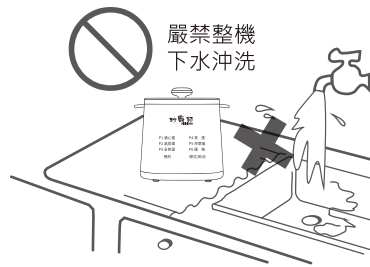

## 緊急處理方法

- ※本產品發生異常時，應按取消鍵使主機停止運作，再將電源插頭拔起，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。
- a. 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔除，待狀況排除後，通知原廠服務人員處理。
  - b. 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。
- ※切勿自行拆修，以免發生危險。
- ※如果本產品發生故障，請送回原購買經銷商或連繫售後服務專線：  
(02)2904-1876，並出示保證書及告知故障內容及現象。

委製/售後服務商：昶宏股份有限公司  
售後服務地址：新北市五股區中興路3段48之13號  
售後服務電話：(02)29041876

產品規格

商 品 名 稱	多功能智慧煮蛋機
商 品 型 號	KHL-SD2642
額 定 電 壓	110V
額 定 頻 率	60Hz
總額定消耗電功率	300W
容 量	約0.8L
商 品 尺 寸	160x140x160mm(寬x深x高)mm
商 品 重 量	約630g
配 件	蒸蛋架、蒸蛋碗
原 產 地	中國
製 造 年 份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱 煮蛋機		型號( 型式 ): KHL-SD2642				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenylethers (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
金屬元件	○	○	○	○	○	○
發熱元件	○	○	○	○	○	○
塑膠殼	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。                      Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。                      Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。                      Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						