

請妥善保管

東元家電製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
連絡電話：	
手機：	
地址：	
商品名稱：東元厚片烤麵包機	
商品型號：	
製造號碼：	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
(不含使用/操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固6個月。
- 服務保證範圍：
天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其他配件等之消耗品不在保證範圍內。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、收音音機、電扇、開飲機、電話機、空氣清淨機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理；除另有契約規定以外，服務區域依官網揭示服務據點為主。
- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - 未依使用說明書(安全)使用注意事項內容操作使用者。
 - 自行拆修或改裝者。
 - 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - 外觀因使用自然污舊者。
 - 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 遇有下列情形之一，本公司得索價收費：
 - 超過保證期間者。
 - 未出示本保證書者。
 - 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - 保證書內容購買日期未填寫即未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，超過期限，本公司儘量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 服務再保證：
 - 保證期間內，一保證年限執行，不再給予延長。
 - 保證期間外修理(即收費服務)付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。

委製商：

東元電機股份有限公司 總公司/台北市南港區三重路19-9號5樓 TEL：(02)2655-3333

本產品售後服務委託售後服務商：

昶宏股份有限公司

地址：新北市五股區中興路三段48之13號

電話：02-29041877

FAX：02-29041879

維修服務專線：02-29041876


進口商：易達發有限公司

地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓

電話：02-29041877

TECO

家庭用

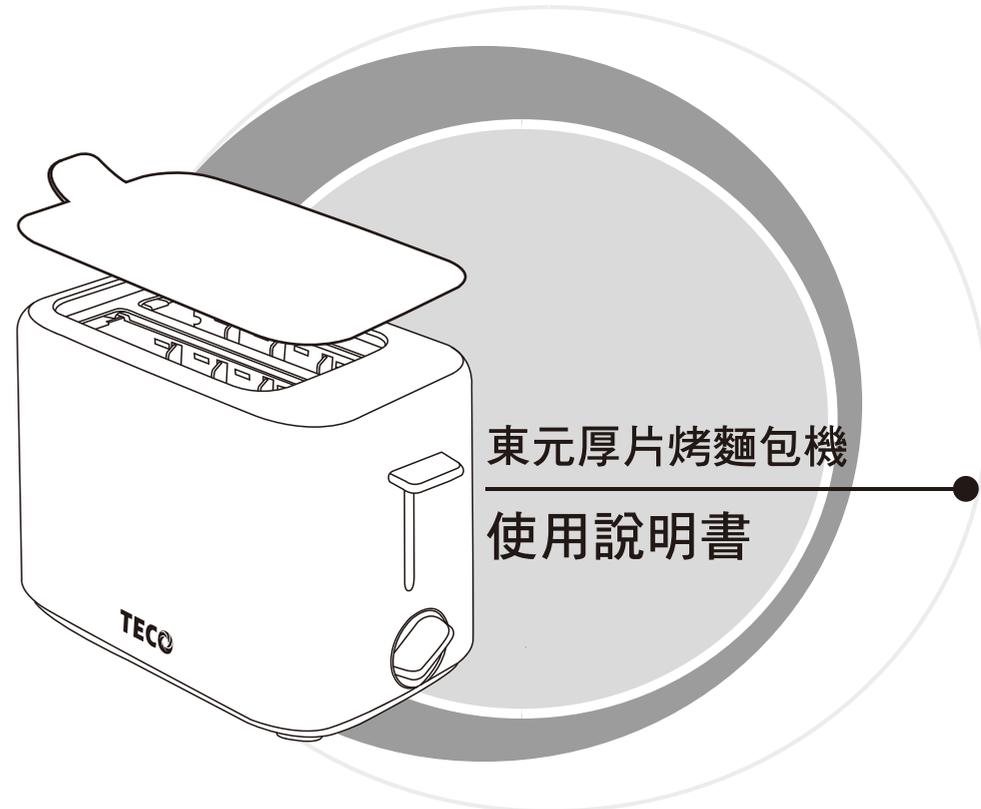

東元厚片烤麵包機
使用說明書

適用型號：**XYFYA1001W**
XYFYA1001G

感謝您購買本公司產品，在使用之前請詳細閱讀本說明書，並請妥為保存，以備不時之需，謹表謝忱。

目錄

一、安全注意事項/警語	1~3
二、緊急處理方法	3
三、各部名稱	4
四、使用說明	5~7
五、清潔與保養	8
六、服務與保證	9
七、簡易故障排除	9
八、產品規格	10
九、限用物質含有情況標示	11
十、備註	12~14

安全注意事項/警語

1. 機體安裝於特殊環境時（例：易受鹽分，硫磺等物質所侵蝕之地區），請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會致造成機件損害及影響周遭財物等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
2. 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
3. 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險發生。

安全注意事項

※使用前請先詳細閱讀本說明書各項說明。

- 請使用110V的電源插座，請勿使用延長線。不與其它電器共用插座，以免發生危險。
- 本產品只能與交流電連結使用，而且所使用的插座要帶有接地線裝置；清潔前或者不使用本產品時，請務必拔掉插頭。
- 請握住插頭將插頭拔出插座。若發現電源線表層有破損情形時，請勿插電使用，並送至維修站進行維修。
- 不要讓電源線懸掛於臺面邊緣，同時避免電源線接觸到產品熱的表面或打結。
- 不要將本產品於熱源的表面上或熱源旁，如烹調器、烘爐、微波爐或燃氣體旁等。
- 不要將本產品放在潮濕的地方或浸入水中，手溼時，請不要操作本產品。
- 使用後加熱元件之表面可能存在餘溫。
- 電源線插頭務必插於具合格且確實接地之接地端之3孔電源插座。電源插頭之接地電極請勿拔除。
- 使用本產品時，必須放入麵包屑盤。
- 首次使用前，檢查並取出麵包槽內部的物品；第一次使用時，請勿放置麵包。請先讓機體進行空烤，讓機體內部可能存在的碎屑顆粒，進行充分燃燒。
- 本產品僅做為家庭使用，不適用於其他場所。
- 本產品不可於戶外使用。
- 使用時，遠離牆面20~30cm距離使用，且必須有人看管。
- 在沒有監管人的情況下，清洗及維護器具的工作不應該由兒童來完成。
- 本產品內有食物時，禁止移動機器。
- 請勿使用非製造商推薦或銷售的配件，以免損壞機器。
- 在拆、裝或調整本產品之前，請務必關閉電源，並將電源線從插座中移除。
- 不使用或清潔本產品之前，請務必關閉電源，並將電源線從插座中移除。
- 不可將機器浸入水或其它液體中，以免發生觸電或損壞機器。



- 若使用3孔轉2孔轉接頭，轉接頭之接地端請務必實施接地。
- 接地線不得引到電話線、水管、瓦斯管道及避雷針上。



安全注意事項

- 請勿任意分解、改造、讓非技術人員分解或修理，以避免造成火災、觸電等危險。
- 插頭請完整並牢固的插入插座，以避免引起觸電、短路、冒煙、起火等危險。若插座鬆脫，請勿使用。
- 插頭上如有灰塵附著，請仔細清除，以避免引起火災。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 請勿讓開關部份、電源線接觸到水，否則會降低絕緣性能或發生短路、漏電的危險。
- 請勿將機體傾倒及拿起來上下搖晃或衝擊。
- 請勿將電源摔落地板或衝擊，以避免發生過熱，通電異常或觸電。
- 本產品不得藉由外接計時器或分離遙控器系統操作。
- 本產品及電源線應存放在安全的地方，避免兒童拉扯電源線。
- 在使用過程中會產生高溫，請小心燙傷。
- 機器運作時，嚴禁覆蓋任何物品，否則會引起散熱不良，導致火災等情況發生。
- 本產品不得靠近易燃物質或在其下方操作，如：窗簾、地毯...等。以避免危險。
- 為防止火災或功能失靈，應當經常清除積累的麵包屑、夾心麵包等殘渣。
- 本產品屬於加熱器具，加熱後，紙類或塑膠有著火的可能，請特別小心人身安全。
- 使用本產品時，應間歇使用，避免機器溫度過高。
- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。



警告



嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。



嚴禁8歲以下兒童玩耍，以免發生危險。



嚴禁放入水中清洗或玩耍。




高溫注意。

緊急處理方法


- ※當本機有動作異常現象發生時，請盡速關閉電源開關，拔掉電源插頭。並請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線：(02)2904-1876。
- ※切勿自行拆修，以免發生危險。

各部名稱

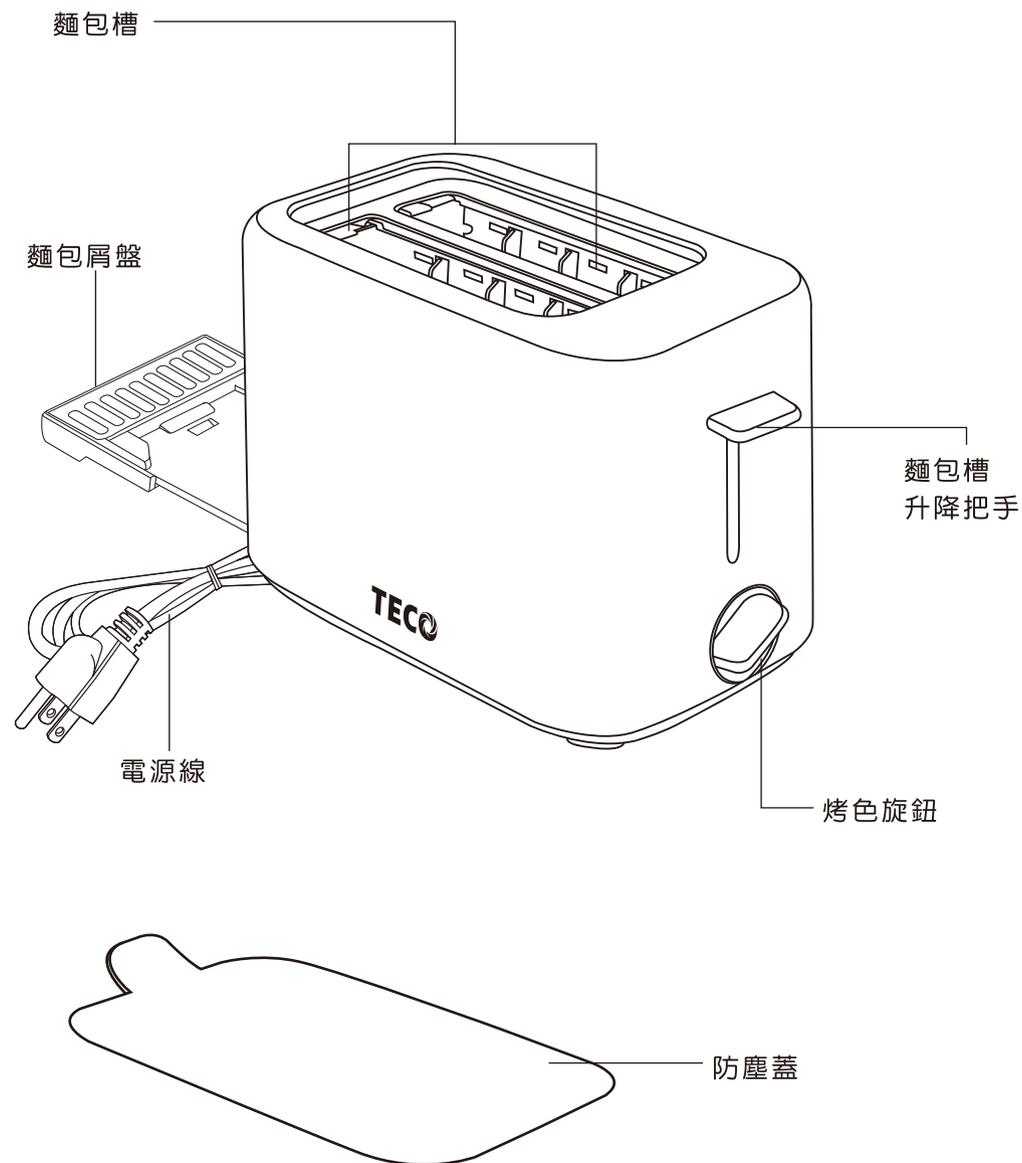

使用說明

麵包槽升降把手

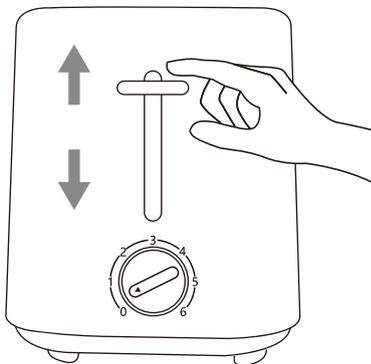


把手功能說明

上	機器停止工作
下	機器開始工作

旋鈕操作說明

- 數字越大加熱時間越長，吐司顏色越深。
- 本產品為機械式控制，每個檔位溫度會有些誤差。

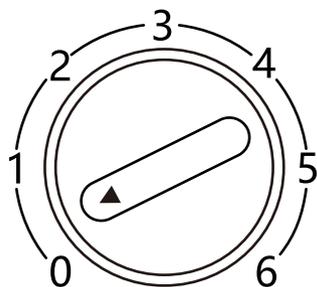

旋鈕說明

0	主機關機
1	輕度烘烤
2	↓
3	
4	
5	
6	


使用說明

首次使用


1. 檢查配件是否齊全，主機是否完好無損。
2. 首次使用時，請先進行空機預熱，讓機體內部可能存在的碎屑顆粒進行充分燃燒，此時可能有些煙霧，此為正常現象，請保持良好的通風環境。
3. 請先使用清水清洗麵包屑盤，擦乾後再進行使用。
4. 使用本產品時，必須放入麵包屑盤
5. 請確保吐司機內的包裝材料全部取出，請勿在機體內留有塑膠紙片等可燃物，以免造成危險。

使用方式


1. 將主機放在平整的檯面上。
2. 將電源插頭插入110V/60Hz的插座(圖一)。
3. 烘烤前，請先確認烘烤程度，將麵包放入麵包槽，再將 " 烤色旋鈕 " 旋轉到適合檔位(圖二)。
4. 將麵包槽升降把手壓下至底，把手自動鎖上，即開始烘烤功能(圖三)。
5. 烘烤完成後，把手向上彈起，麵包隨之彈出。

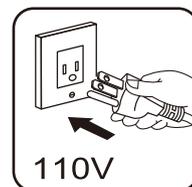

(圖一)

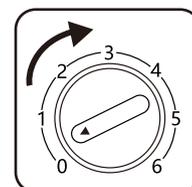

(圖二)

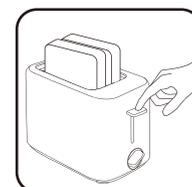

(圖三)

使用說明

貼心提醒

1. 停止烘烤後，須確認主機冷卻後再收納。
2. 未插電時，升降把手下壓後不會自動鎖上。
3. 雲母片本身都有吸潮的特性，本產品首次烘烤產生的煙，主要由雲母片的潮氣被烘烤蒸發出來，而異味為雲母片加工中所殘留，故首次烘烤2-3分鐘隨著潮氣的蒸發，煙與異味也會隨之被釋放出來，此為正常現象，請保持良好的通風環境。
4. 初次使用時，請按以下步驟方式操作：
 - 厚片吐司機於空機狀態，空烤幾分鐘以消除異味。將電源插頭拔除讓機器充分冷卻後，即可正常使用。
5. 空烤不會對厚片吐司機造成損壞，但於安全起見，機器運轉時人員仍需在旁留意。


清潔與保養

請務必先拔除電源插頭(圖一)，待機器冷卻後再進行清潔保養。

- 卸下麵包屑盤，將麵包屑清除後以水中洗(圖二)。
- 清潔完畢並晾乾後在將麵包屑盤裝回機器內。
- 機身表面與網架請使用乾淨的布擦拭乾淨(圖三)。
- 清潔完畢確保機器為乾燥的狀態時，即可收納存放。

貼心提醒


1. 不可將機身浸入水中或其他溶液中進行清洗(圖四)，避免發生觸電或短路等危險造成機體損壞。
2. 長期不使用時請先清潔乾淨，按正常的方法包裝好，放在安全可靠的地方存放。
3. 請勿使用菜瓜布、棕刷或其他粗硬的物品清潔，避免造成表面刮傷損壞。
4. 清潔時請務必將電源插頭拔除，待冷卻後再進行清潔。
5. 機體及機體接電部位請勿用水沖洗或浸泡水中，以免機體損壞。
6. 嚴禁使用揮發性溶劑(汽油、香蕉油...等)鹼性肥皂水、熱水等來擦拭機體，以免造成塑膠或塗裝部品受損、變質(圖四)。

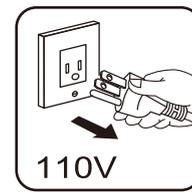

(圖一)



(圖二)

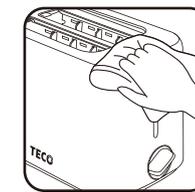

(圖三)



(圖四)

服務與保證

一、服務

※本機有異常時，請送回原購買經銷商，或洽詢客服專線，並請出示保證書及告知故障內容和現象。

二、保證

※本保證書如遺失，恕不補發，敬請妥為保管。

※購買時請經銷商書寫購買日期及蓋上店章，保證事項依保證書內記載。

※超過保證期間，得酌收成本材料費。

簡易故障排除

- 機體如有異常時，請自行送至本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
- 保證書如遺失，不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料費。

故障情形	處理方法
烘烤時冒煙	• 初次使用時有異味及冒煙狀況屬正常現象，請保持良好通風環境。 • 將電源線拔除，檢查麵包槽內是否有髒汙，並清潔乾淨再使用。
升降把手卡住	• 檢查是否有阻礙物，將阻礙物移除即可正常使用。 • 升降條變形，請送至維修服務站維修處理。
烤色太深且冒煙	• 重新設定適當烤色檔位。
烤色太淺	• 重新設定適當烤色檔位。

產品規格

商品名稱	東元厚片烤麵包機
型號	XYFYA1001W、XYFYA1001G
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	600W
機體尺寸	245寬×141深×185高(mm)
機體淨重	約850g
原產地	中國

