

NICONICO 產品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
商品名稱：輕量無刷充電式吸塵器	
商品型號：NI-DV2501	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日（憑證）起保固1年（非人為損害）。
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，則改為保固6個月。
- 以上不含使用/操作說明書。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - ② 自行拆修或改裝者。
 - ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - ④ 外觀因使用自然汗舊者。
 - ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - ① 超過保證期間者。
 - ② 未出示本保證書者。
 - ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - ② 保證期間外修理（即收費服務）付費維修之零件將以3個月給予保證。
- 本保證書如有遺失恕不補發，請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。

委製/進口商：昶宏股份有限公司
地 址：新北市五股區中興路三段48之13號
電 話：(02)29041877
傳 真：(02)29041879

維修服務地址：新北市五股區中興路三段48之13號
售後服務電話：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司



輕量無刷 充電式吸塵器 NI-DV2501




官方Line售後客服

家庭用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

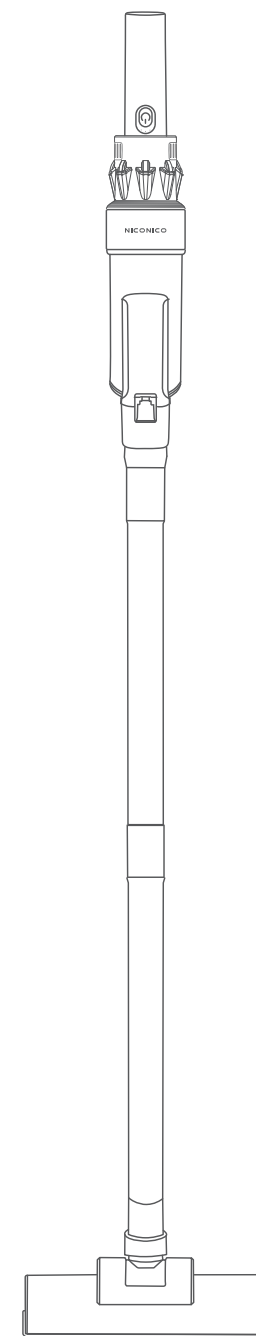


安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：


1. 使用本產品前，請仔細閱讀說明書；請使用5 V 2 A的充電頭進行充電。
2. 本產品僅適用於家庭以及室內，切勿將本產品用於未指定之其他用途。
3. HEPA濾網、主機以及充電線請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
4. 使用前請確認集塵盒及相關配件是否已確實裝妥後，才通電運轉。
5. 集塵盒移除前，需確認已關掉電源。
6. 請勿於未安裝濾網配件時使用本產品。
7. 所有配件清潔過後請務必等待完全乾燥後再組裝、使用。
8. 本產品使用時，請勿將吸塵口向著人體，以免毛髮或衣物被吸入，造成危險。
9. 請勿吸入液體，以免造成故障。
10. 在火源附近或高（40°C以上）場所、廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、重油污多及會被水淋濕的場所，請勿使用。
11. 噴霧器（殺蟲用、整髮用清潔用）請勿直接噴向機體，會造成塑膠部分損壞。
12. 本產品不能用於吸水、煙灰、刀片、鐵屑、易燃物、易爆物及大量粉末（如：粉筆灰、水泥灰...等）。
13. 在使用吸塵器時，不要隨意用手或其他物品堵塞吸風口，以防機體過熱或燒毀。
14. 吸塵器外殼應避免接觸腐蝕性溶劑，以免引起龜裂、變色等。
15. 使用過程中，如發現機體溫度太高及發出異常聲音時，應立即停止使用並送至經銷商或維修站進行維修，切勿自行拆除修理、分解或改造機器以免發生危險。
16. 本產品充電完畢，請將USB充電線拔除，以延長產品壽命並維護相關使用安全。
17. 若USB充電線損壞時，客戶可以自行至3C產品店購買更換。
18. 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
19. 請勿讓0歲至8歲的兒童使用此設備。讓其遠離本電器及其電源線。
20. 8歲以上的兒童且有成人在旁監督，才可進行使用、清潔與保養工作。
21. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
22. 請將說明書妥善保存，並在使用說明手冊所述範圍內使用本產品。
23. 僅提供標示於電器之超低安全電壓進行充電。

各部位名稱


主機、底座

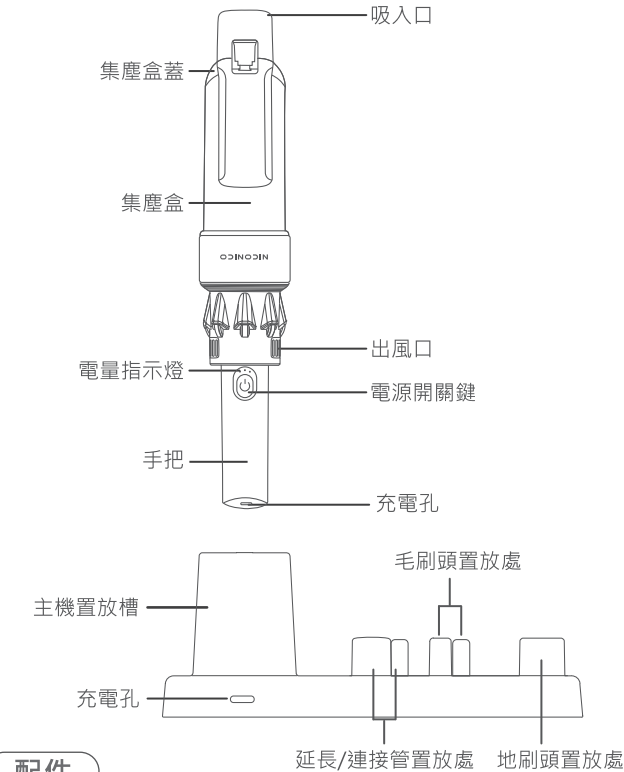

▼ 機身背面

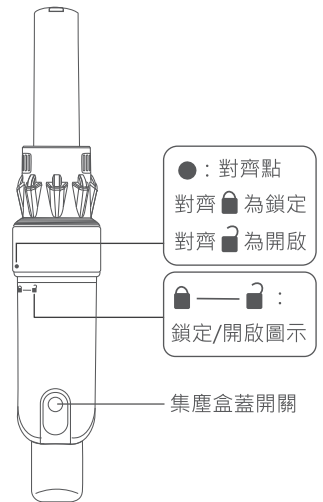


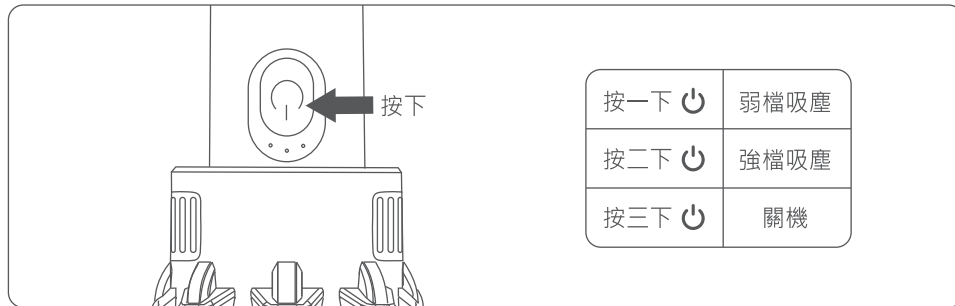
配件

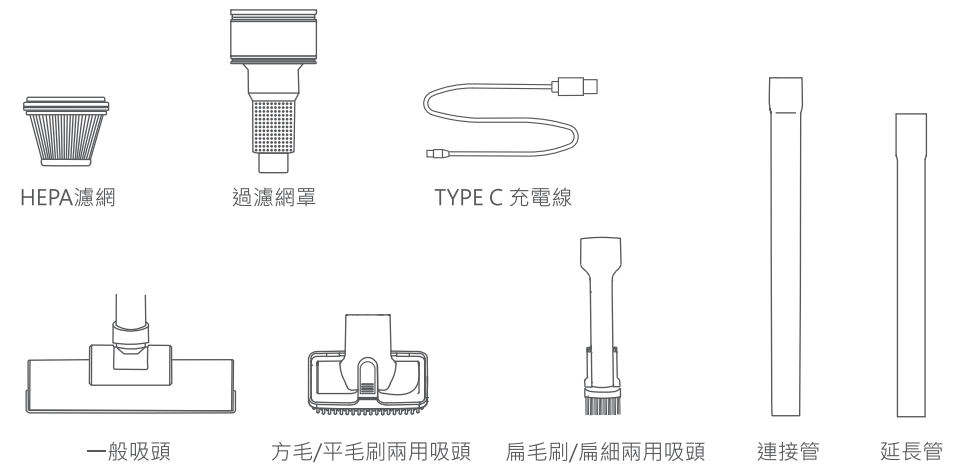

使用方式


功能說明

本產品分為弱、強兩檔吸塵模式，在有電狀態下，按一下  為弱檔，再按第二下為強檔，按第三下則關機。




吸頭功能說明


1. 一般刷頭：適用地板吸塵用。(圖一)
2. 方毛/平毛刷兩用吸頭：適用表面材質較軟的平面處，如布、窗簾等。按下吸頭上方的毛刷鍵，可將毛刷分離，改為平毛刷吸頭，能更貼近欲清潔處。(圖二)
3. 扁毛刷/扁細兩用吸頭：適用牆角、縫隙等小角落。可將扁毛刷向上扳，改為扁細吸頭，能更貼近欲清潔處。(圖三)

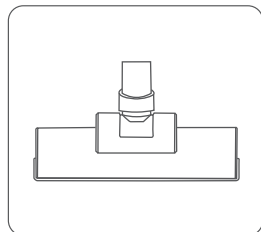

(圖一) 一般吸頭

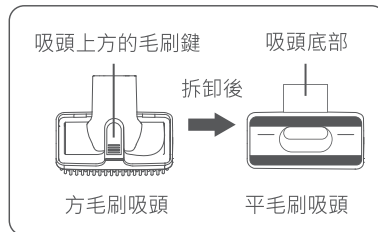

(圖二) 方毛/平毛刷兩用吸頭

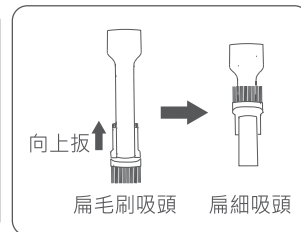


(圖三) 扁毛刷/扁細兩用吸頭


使用方式

一般吸頭安裝

1. 將連接管插入主機吸入口，或可依長度需求再插上延長管。(圖一)
※ 主機需先插入連接管才可插上延長管。
2. 將一般刷頭插上即完成。(圖二)

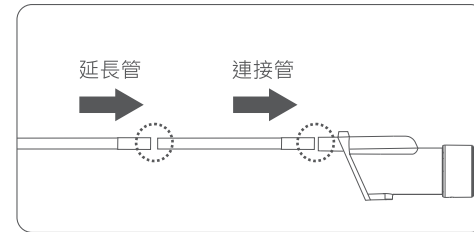

(圖一) 主機先插入連接管才可插上延長管

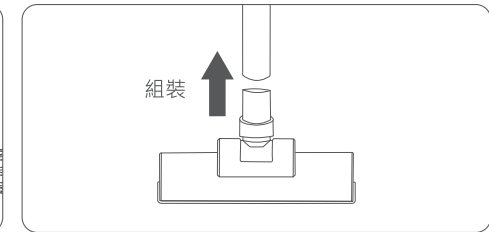


(圖二) 延長管或連接管插上一一般吸頭


兩用吸頭安裝

1. 將方毛/平毛刷兩用吸頭或扁毛刷/扁細兩用吸頭，插入主機吸入口即完成。(圖三)
2. 方毛刷吸頭可拆卸改為平毛刷吸頭；扁毛刷吸頭向上扳可改為扁細吸頭，再插入主機吸入口即可使用。(圖四)

※ 拆卸方法請參考P3吸頭功能說明。

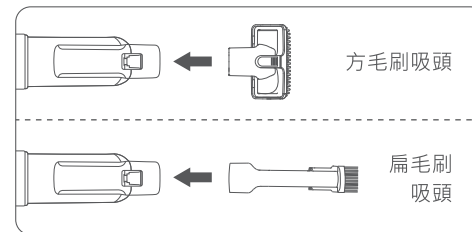

(圖三) 兩用吸頭插入主機

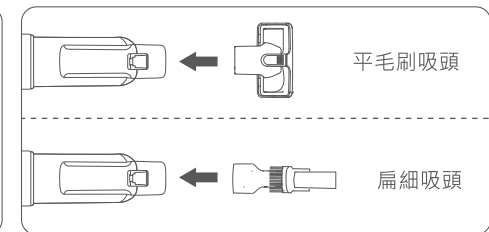

(圖四) 將兩用吸頭拆卸或向上扳後插入主機

使用步驟


1. 將吸塵器依需求組裝好，按下電源開關鍵切換所需吸力模式即可。
※ 零件若沒有組裝完成，請勿開啟電源。

使用方式


充電說明

※ 首次使用請先充飽電（約4~5小時）再使用，以增加電池壽命。


1. 充電前請先關閉吸塵器電源。
2. 使用中電量不足時，最左邊電量指示燈會閃爍。
3. 機身直接充電：將TYPE C充電線插至手把上的充電孔，另一頭連接5V 2A的充電頭即可。
底座充電：將TYPE C充電線插至底座上的充電孔，另一頭連接5V 2A的充電頭，將主機握把往主機置放槽對準放入即可充電（圖一）（圖二）
4. 在充電狀態下，電量指示燈會依序恆亮，待三盞指示燈同時恆亮表示電池已充飽。（圖三）
5. 使用新電池或長期存放後的首次使用，請先將電池充滿電再使用。
6. 長期存放不使用時，請至少每三個月充電一次。

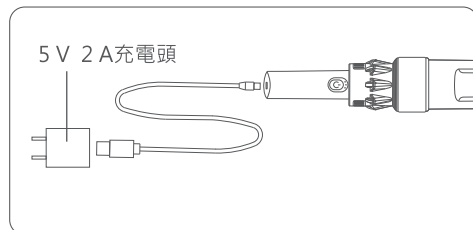

（圖一）充電線連接5V 2A的充電頭直接充

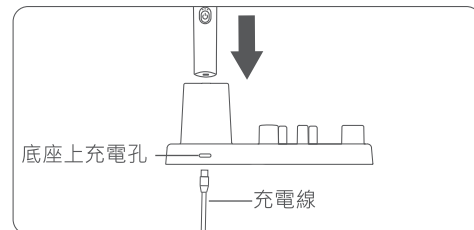

（圖二）充電線分別連接充電頭跟底座，再把主機對準插入底座的主機置放槽即可

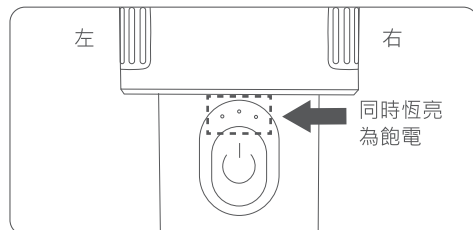


（圖三）三盞指示燈恆亮表示電池已充飽


清潔與保養

步驟說明


1. 參考（圖一），機身側面的●（對齊點）與集塵盒的🔒（鎖定）、🔓（開啟）圖示，將集塵盒向左轉與機身分離。
2. 按下集塵盒蓋開關，將集塵盒底蓋打開，並把灰塵倒乾淨。（圖二）
3. 參考（圖三），從集塵盒分別取出過濾網罩、HEPA濾網。
4. HEPA濾網請用軟毛刷清潔，機身則用擰乾的濕布清潔，其他配件可用清水清洗。
5. 清潔後請確認配件全乾再裝回。注意：過濾網罩的凹槽與集塵盒內的卡榫必須對齊卡緊，機身●必需對齊集塵盒的🔒才能轉緊。若安裝不確實可能使灰塵撒出或產品損壞。（圖四）

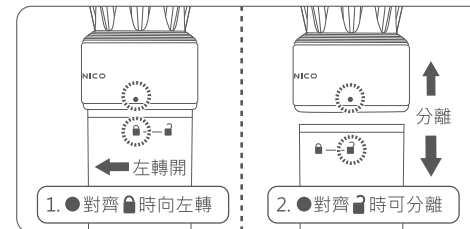


（圖一）集塵盒與機身分離

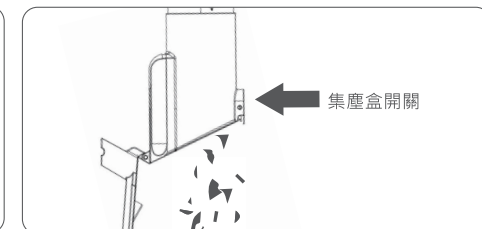

（圖二）打開集塵盒底蓋，並把灰塵倒乾淨

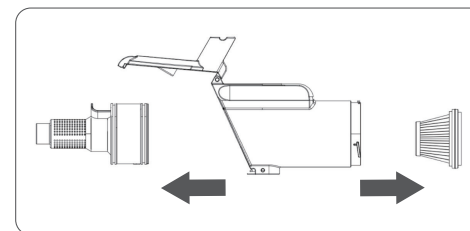

（圖三）依圖方向取出過濾網罩、HEPA濾網

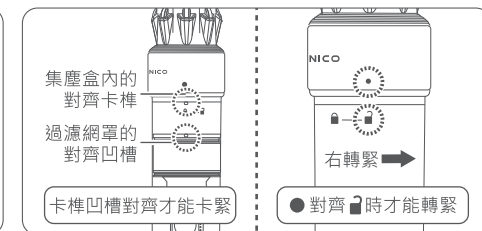

（圖四）確實組裝說明

注意

- ※ 清潔前，請務必確認電源已關閉。清潔時，嚴禁使用揮發性溶劑，如甲苯、酒精、汽油等擦拭，以免造成產品變色、損壞。
- ※ HEPA濾網請勿水洗，避免灰塵堵住HEPA透氣層，造成吸力不良。或未完全晾乾造成霉味異味，請用軟毛刷清潔乾淨即可。
- ※ HEPA濾網依使用次數不同，耗損率也會不同；建議每三個月更換新的HEPA濾網。
- ※ 組裝前請務必確認所有零件已經風乾，請勿在零件未乾的狀態下使用，以免機體受潮產生故障及降低使用壽命。
- ※ 切勿用未擰乾的濕布或將產品任何零件放在水中清潔，避免機器損壞。

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災、觸電等危險。

※ 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，待狀況排除後，通知原廠服務人員處理。



※ 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以免發生危險。如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

電池的廢棄處理

- 本電器不可在使用壽命結束時以家庭廢棄物處理，而是要棄置於回收電機電子家用電器的集中回收處。
- 本電器採用可回收的材質。您可回收二手家用電器，對環境保護盡一份心力。請向當地主管機關詢問相關的回收處資訊。
- 電池含有可能對環境造成汙染的物質。
- 當您要拋棄本產品時，請先將電池拆下（取出電池前電器應切斷電源）。廢棄的電池請不要與一般家庭廢棄物一起丟棄，應帶到正式的回收點進行回收。



警告

- 機體安裝於特殊環境時（例：易受鹽分、硫磺等物質所侵蝕之地區），請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會造成機件損害及影響週遭財物等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換，以避免危險。
- 若有發現液體從電器中洩漏，不宜再繼續使用本產品，並請立即送修。



警告



嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。



嚴禁 8 歲以下兒童玩耍，以免發生危險。

嚴禁放入水中清洗或玩耍。

常見問題

- 如出現使用異常，請洽經銷商或本公司服務單位，並出示保證書及告知故障內容及現象。
- 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料。

下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚：

故障現象	可能原因	處理方法
機器不動作	機器沒電	請將主機充電
	電子零件損壞	請聯繫客服人員送修
吸力變弱	灰塵過多	請清理集塵盒
	電量不足	請將主機充電
	HEPA濾網、過濾網罩積滿灰塵	請清理HEPA濾網、過濾網罩
	異物卡住	請將異物取出，並重新啟動
灰塵從吸塵器中漏出	灰塵過滿	請清理集塵桶
	集塵盒蓋沒關好	請確實關好集塵盒蓋
	HEPA濾網過濾網破損	請聯繫客服人員更換濾網

- 若開機不到1分鐘後，產品自動關機，故障排除如下：
 1. 請先檢查主機是否有充飽電？(指示燈是否有顯示)
 2. 請將延伸管、連接管與吸頭移除，單獨先以主機開機，若可正常運轉，則可能因吸頭卡異物而導致關機。
 3. 請清潔HEPA濾網、過濾網罩。避免因過髒導致馬達過熱而產生異常。

商品規格

商品名稱	輕量無刷充電式吸塵器
商品型號	NI-DV2501
額定電壓	DC 5 V
額定輸入電流	2 A
電池規格	11.1 V 2000 mAh
充電時間	5 小時
使用時間	飽電強檔 ≥ 10 分鐘 · 飽電弱檔 ≥ 20 分鐘
真空度	強檔 ≥ 13 kPa · 弱檔 ≥ 8 kPa
集塵盒容量	160 ml
淨重	約 0.54 kg
商品尺寸	寬 223 x 深 147 x 高 1141 mm
配件	延長管 x 1、連接管 x 1、一般吸頭 x 1、方毛刷/平毛刷兩用吸頭 x 1 扁毛刷 / 扁細兩用吸頭 x 1、TYPE C 充電線 x 1、充電底座 x 1
原產地	中國
製造年份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：吸塵器		型號 (型式) : NI-DV2501				
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
內部配線	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
外殼、內部 塑料	○	○	○	○	○	○
金屬零件 (螺絲等...)	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。						