

NI CONICO 產品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：()	
手機：	
地址：	
商品名稱：旅行用全電壓真空熱水壺	
商品型號：NI-TK2619	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日(憑證)起算保固1年(非人為損害)。
- 本公司家電產品若轉為營業用時，改為保固6個月。
- 以上不含使用/操作說明書。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司將酌收材料工本費：
 - ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - ② 自行拆修或改裝者。
 - ③ 未按規定電壓使用造成機器不良者。
 - ④ 外觀因使用自然汙舊者。
 - ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各項產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產類似零件代用修理，如無法代用時，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - ① 超過保證期間者。
 - ② 未出示本保證書者。
 - ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - ② 保證期間外修理(即收費服務)付費維修之零件將以3個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥善保存本保證書。
- 本產品無到府收送服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。


總代理 昶宏股份有限公司

委製/進口商：昶宏股份有限公司
電話：(02)2904-1877

地址：新北市五股區中興路三段48之13號
服務商電話：(02)2904-1876



旅行用全電壓真空熱水壺 NI-TK2619

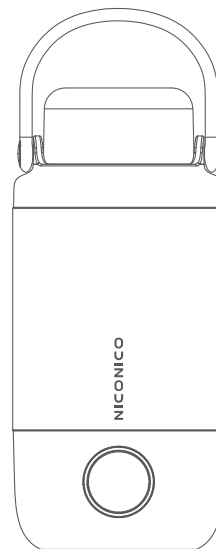

家庭用

使用本產品前，請先詳細閱讀使用說明書，以便正確的使用本產品。

保證書印製於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。



官方Line售後客服

安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：


- 使用本產品前，請仔細閱讀使用說明書；本產品可使用100V-240V(50Hz/60Hz)之電源插座。
- 在將產品連接電源之前，請先檢查產品所用電壓與當地的供電電壓是否相符。
- 本產品應和相對應之電源線配套使用，嚴禁使用其他電源線進行加熱。
- 本產品僅適用於家庭及室內使用，請勿將本產品用於商業用途或未指定之其他用途。
- 本產品不得藉由延長線、外接計時器或分離遙控系統操作。
- 請勿將電源線懸掛或是接觸高溫表面，以免損壞電源線。
- 電源線的收納及保護；取用及收納時，請勿將電源線加工、弄破、拉扯、任意扭曲、加長。
- 電源插頭插入插座時，必須將電源插頭插到底，否則會因為接觸不良而導致元件過熱燒壞。
- 拔除電源插頭時，請握住插頭拔離插座，請勿以拉扯電源線的方式，以避免電源線損壞。
- 本產品請勿在熱源旁邊（瓦斯爐、電磁爐等用品）使用，以免發生危險。
- 請勿在高溫、潮濕、靠近易燃物品或接近水源等場所使用本產品。
- 如需要移動產品前，請先拔除產品的電源線，請勿通過拉扯電源線來移動產品。
- 不要接觸產品的熱表面，使用時請勿隨意移動熱水壺以免發生危險。
- 使用後加熱元件之表面可能存在餘溫，請避免碰觸。
- 操作中請勿用手觸摸蒸氣口，並小心噴出之水蒸氣，使用後請慎防蒸氣及發熱部件之餘溫燙傷。
- 經常檢查主機、電源線、電源插頭是否有破損，一旦發現主機、電源線或電源插頭有破損跡象，應停止使用並送到最近的維修服務中心檢查維修。
- 若有孩童在旁，須加倍小心使用本產品。切勿讓孩童單獨使用或將熱水瓶放於孩童可觸摸的到的地方。
- 嚴禁將本產品直接浸泡在水中清洗，以免發生漏電導致人員受傷或機體損壞。
- 當熱水壺不使用時，應將電源插頭從電源插座內拔除。
- 請勿用非本公司供應或推薦的零配件，以免引起火災、漏電，或造成其他傷害。
- 除說明書中提到的可拆卸組件外，請勿自行拆解或維修本產品。
- 為確保機體壽命，請勿擅自拆卸零件，發生異常時（有焦味等），請立即停止使用並拔除電源插頭。

安全注意事項

- 嚴禁任意拆解、擠壓、穿刺、短路本產品或投入水、其他液體、易燃性清潔劑、清潔產品，以免發生觸電、火災。
- 在使用過程中，嚴禁離開現場無人看管，以免發生危險。
- 長期不使用本產品或外出，請務必拔掉電源線，以免發生危險。
- 嚴禁在手部濕潤的狀態下接觸電源插頭，以免發生觸電情形。
- 加水時，請勿超過上水位線，否則熱水會溢出或噴出導致漏水，而產生危險。
- 請保持電源插頭、本體的乾燥。
- 煮水時需蓋上杯蓋，並將水杯取下，煮水過程中請勿打開杯蓋。
- 本產品禁止在無水的狀態下通電乾燒，以免導致產品損壞、火災等危險。
- 本產品只適合煮水，請勿放入水以外食物（例如：牛奶、豆漿、酒、茶葉、泡麵...等等）可能會導致內容物燒焦、腐蝕或阻塞，或因內容物溢出導致燙傷等危險。
- 水沸騰時本產品會微微晃動，此為水泡互相推擠所致，為正常物理現象。
- 當位於海拔1000公尺以上的區域使用本商品時，壺內液體請勿超過高山水位線，避免溢出造成燙傷等危險。
- 禁止在傾斜的檯面或不穩定的檯面使用本產品，並遠離熱源，以免損壞塑膠部件，不可靠近或置於任何電器之上。
- 本產品不得長期暴露於陽光直射的環境工作，以免造成產品材質的加速老化影響產品使用壽命。
- 請避免連接器（插座）受液體潑灑，以免造成危險。
- 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

各部件名稱

熱水瓶本體

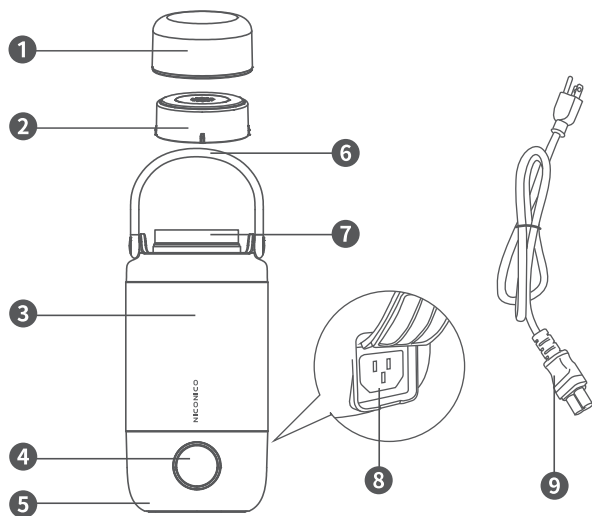


- ① 水杯 ② 杯蓋 ③ 壺身 ④ 螢幕顯示 ⑤ 底座
⑥ 手提帶 ⑦ 壺口 ⑧ 插接器插座 ⑨ 電源線


使用方式

建議用戶在第一次使用時先進行清潔步驟如下：


- 逆時針轉開杯蓋，使用中性清潔劑及海綿清洗熱水壺內部（圖一）。
- 機身請使用擰乾的濕布擦拭乾淨，如遇到較難清洗得髒污時，將擰乾濕布沾少許中性清潔劑擦拭即可，熱水壺請勿以水沖洗或泡在水中，以避免機器損壞（圖二）。
- 倒入適當的水（請勿超過“上水位水位線”），將杯蓋順時針轉緊，水杯取下放置一旁不使用（圖三）。
- 將熱水壺放置在平坦檯面上，打開壺身後方的插接器插座保護罩，並插入插接器插頭（圖四）。
- 將電源線插頭插入電源插座（圖五）。
- 插電後，顯示螢幕顯示“--”後進入待機狀態。
- 在待機狀態下按“ON/OFF”鍵，選擇“開水”功能將水煮開，重複兩至三次後將水倒掉，在使用清水將內部清洗乾淨即可開始使用。

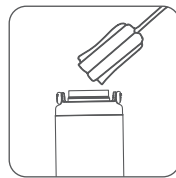


(圖一)

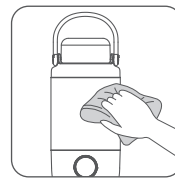


(圖二)

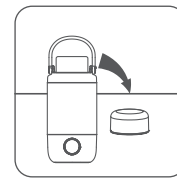

(圖三)

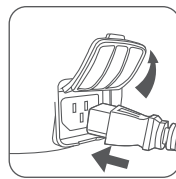

(圖四)

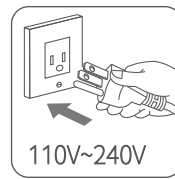





(圖五)

使用方式

操作按鍵



1. 待機模式

- 插上電源，產品蜂鳴器 " 嗶 " 一聲，功能指示燈全亮一秒後熄滅，進入待機狀態，螢幕顯示 " -- "。
- 熱水壺在待機狀態下，輕按 "  " 功能選擇鍵，可循環選擇：泡奶、保溫、開水、除氯功能。
- 選定功能後螢幕顯示和指示燈閃爍的狀態下，輕按 "  " 溫度調整鍵，可以調整當下功能的溫度。
- 選定功能後輕按 "  " 開關鍵，即可開始工作；在熱水壺運轉的狀態下輕按 "  " 開關鍵，則取消功能熱水壺跳回待機狀態。

2. 泡奶

- 預設溫度為45°C，可調整溫度範圍 " 37~55°C "，短按增加1°C為一個單位，長按可快速調整溫度，工作結束後蜂鳴器 " 嗶 " 5聲後進入恆溫狀態，保溫時間為12小時。


使用方式

- 將過濾水倒進熱水壺，調整溫度後按 "  " 鍵，產品開加熱，當溫度達到設定溫度後即可將水沖入泡奶的容器中，熱水壺嚴禁將鮮奶、奶粉或除水以外的液體倒進熱水壺內加熱，以免損壞本產品。

3. 保溫

- 預設溫度為60°C，可調整溫度範圍 " 45~90°C "，短按增加5°C為一個單位，長按可快速調整溫度，工作結束後蜂鳴器 " 嗶 " 5聲後進入恆溫狀態，保溫時間為12小時。

4. 開水

- 預設溫度為100°C，溫度不可調整，將過濾水倒進熱水壺按 "  " 鍵，產品開加熱工作結束後蜂鳴器 " 嗶 " 5聲後進入保溫狀態，保溫溫度80°C，保溫時間為12小時。

5. 除氯

- 預設溫度為100°C，溫度不可調整，水燒至100°C，延時2分鐘後進入除氯模式。

溫馨提醒

- 燒水沸騰後，請靜置3分鐘後再開蓋，以免燙傷。
- 在使用過程中禁止將熱水壺傾斜或倒立，以避免發生危險。
- 本產品在煮水的狀態下，建議將水杯取下，以避免危險發生。
- 燒水結束後，如需傾斜、攜帶時請務必蓋緊杯蓋，以避免漏水燙傷。
- 在1500公尺或以上高海拔地區使用時，請務必開蓋燒水。
- 使用時，液體容量請勿超過上水位線位置，如超過水位線，再加熱時滾燙的液體可能會從杯口噴出導致燙傷的危險發生。
- 煮水時請使用過濾水，切勿使用自來水避免壺底水垢產生不易清洗。

清潔與保養


1. 清洗前，請先拔掉電源線插頭（圖六）。
2. 待加熱熱水壺完全冷卻後，方可進行清潔。
3. 建議每次使用後，即時清理瓶內的水垢。
4. 將適量除垢材料（如食用白醋或食用級檸檬酸）倒入瓶內，加水至最高水位線（圖七）。
5. 煮沸後浸泡一小時以上。
6. 將溶液從瓶中倒出，並使用濕布擦去殘留的沉澱物。
7. 用清水中洗4~5次後即可再次使用。
8. 水垢較厚時，浸泡時間應拉長或請重複以上方式幾次。
9. 水杯、杯蓋可水洗，壺身若有髒污，可使用濕軟的擦拭布清潔；擦拭布不可滴水，以免流入機體造成損害（圖八）。
10. 電源線請用乾軟布擦拭，嚴禁用水沖洗。
11. 確保所有配件已經清潔完畢，並收納時確保所有配件是乾燥的。
12. 嚴禁瓶身浸入水等液體中或於水下沖洗（圖九）。
13. 嚴禁使用硬質刷具及化學劑揮發性溶劑（汽油、香蕉油等）、鹼性肥皂水、熱水等來擦拭機體，以免造成損壞或故障（圖十）。




※ 清潔時請務必將電源插頭拔出，待冷卻後再進行清潔。

※ 機體及機體接電部位請勿用水沖洗或浸泡水中，將造成機體生鏽及故障可能。

清潔與保養

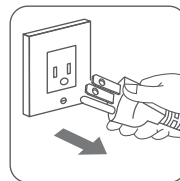


(圖六)

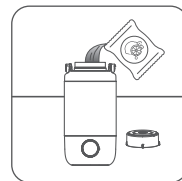

(圖七)



(圖八)

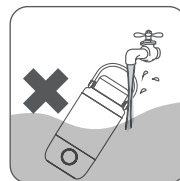

(圖九)



(圖十)

簡易故障排除

- 若發生故障，請立即停止使用，請關閉電源停止運作，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 保證書遺失恕不補發，請妥善保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內載。
- 超過保證期限者，得收成本及材料費。
- 下列狀況可能不是故障，送修前請先檢查清楚：

故障描述	原因分析	處理措施
指示燈不亮	指示燈故障	送指定維修部維修
產品不加熱	沒通電	檢查插頭是否插緊
	電源線損壞	檢查電線是否完整，插頭是否插緊
	觸控不靈敏	送指定維修部維修

故障描述	原因分析	處理措施
E1	傳感器短路	送指定維修部維修
E2	傳感器開路	送指定維修部維修
E3	乾燒保護，壺中沒水	待產品冷卻後加水重新啟動熱水壺

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。

※ 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔除，待狀況排除後，通知原廠服務人員處理。



※ 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

※ 若內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

警告

- 如將本產品使用於特殊環境時(例：易受鹽分、硫磺等物質所侵蝕之地區)，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 若有發現液體從電器中洩漏，不宜再繼續使用本產品，並請立即送修。



警告



嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。

嚴禁 8 歲以下兒童玩耍，以免發生危險。

嚴禁放入水中清洗或玩耍。

商品規格

商品名稱	旅行用全電壓真空熱水壺
商品型號	NI-TK2619
額定電壓	AC100V-240V
額定頻率	50/60Hz
總額定消耗電功率	500W
容量	1.2L
淨重	約947g (不含電源線)
商品尺寸	寬110 x 深110 x 高260mm
原產地	中國
製造年份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：熱水壺		型號(型式)：NI-TK2619				
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
塑膠殼	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
金屬組件 (螺絲...等)	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。</p> <p>備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。</p> <p>備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。</p>						

