




涼感霧化手持風扇 NI-HF2625

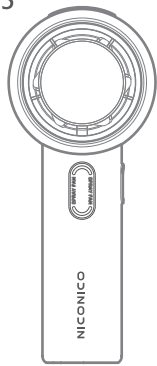

家庭用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

保證書印至於說明書封底，請要求經銷商購買日期及蓋店章，以確保您的權益。



官方Line售後客服

安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

- 須使用本產品內附的充電線，並使用5V/1A規格的充電頭來進行充電，以避免造成產品故障。
- 若產品無法充電，請更換符合規格的充電插頭。
- 若有發生漏液情況，身體不接觸到液體，請立即沖洗乾淨或尋求醫生幫助，請勿繼續使用本產品。
- 若風扇在充電過程中出現異常高溫或者變形，請立即停止充電並連絡售後服務商進行維修處理。
- 請按照說明書規定之用途來使用風扇，不能使用非製造商所提供的配件，如果強行使用會有損壞電機和造成人身傷害的風險。
- 請勿在潮濕環境中（如浴室）使用風扇，接觸水或其他液體可能會導致商品故障或損壞。
- 若風扇不慎進水或其他液體，請立即關閉電源，待其完全乾燥再使用。
- 請勿敲擊或摔打風扇，反覆敲擊可能會導致內部損壞。
- 請勿使用超過規定的電壓來對風扇進行充電。
- 當風扇充電完成後，請即時拔出充電插頭。
- 請勿將風扇投入火中，以免發生爆炸危險。
- 請勿使用濕手接觸或使用風扇，以免觸電危險。
- 風扇運轉中須有人員在場，不得將手指或異物插入出風口內。
- 請將風扇置於小孩無法接觸的地方。
- 請勿自行拆解或維修風扇，可能會導致故障或破損。
- 請勿在地毯、棉絨等易燃性物體表面對風扇充電。
- 風扇運轉中，若本體發生異常的震動，請立即停止使用。
- 請勿覆蓋任何物品於風扇前、後網上，或將風扇擺置於靠近窗簾等障礙物旁，以免發生意外。

1

安全注意事項

- 請勿將噴霧劑（殺蟲、整髮、清潔噴霧）噴向風扇，以免觸電、火災等意外。
- 請勿使用汽油或酒精...揮發性的去汙劑擦拭風扇。
- 風扇請存放於乾燥的環境，禁止陽光直射、高溫高壓、潮濕悶熱的環境。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其具有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護以確保孩童不嬉玩電器。
- 如果長時間不使用，請每三個月給產品充電一次，避免電池過放損壞。
- 注水口加完水時，請務必壓好注水孔砂膠蓋，避免水漏出來。
- 長時間不使用時，請把水箱內的水倒乾淨，可減少霧化片堵住的機率。

緊急處理方法


本產品發生異常時，請先將電源關閉開關，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災、觸電等危險。

- ※ 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔除，待狀況排除後，通知原廠服務人員處理。
- ※ 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。
- ※ 如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

2

各部位名稱

機身部位

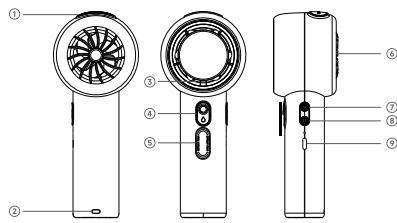

- ① 注水孔
- ② 掛繩孔
- ③ 出風口
- ④ 出霧口
- ⑤ 砂膠塞
- ⑥ 進風口
- ⑦ 噴霧開關
- ⑧ Type-C充電孔

配件



Type-C 充電線


掛繩

3

使用說明

電源開關/噴霧開關的使用


※ 初次使用時請先確實充飽電，充電時間為約3-4小時。

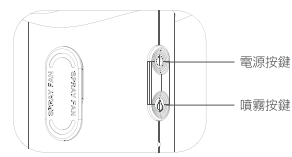

- 電源開關：長按可開機或關機，依次單擊增加一檔共5檔風力。
- 噴霧開關：長按開啟或關閉噴霧，單擊切換噴霧效果(直噴、間接噴)。

※請注意：手或身體各部位潮濕時禁止觸碰電源插頭，避免觸電危險。

注水注意事項/液體要求說明

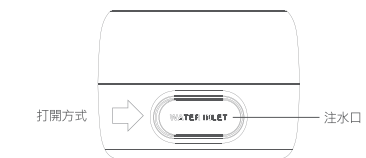

※請注意：加水請加入冷開水、純淨水或蒸餾水。


4

使用說明

※注意事項：

- 不建議添加礦泉水、自來水、精油、香水，以免堵塞霧化片孔。
- 由於風扇水箱注水孔較小，請使用適合的容器（如漏斗）加水，以避免水量難以控制或發生溢漏。
- 注水完成，請蓋緊砂膠塞；並開啟噴霧噴30秒以上，降低水箱內氣壓（水箱內氣壓過高會導致霧化片有微量滲水，此為正常情況）。
- 如不使用時，請將水箱內的水倒掉，以免水箱內水滲漏。

砂膠塞使用說明

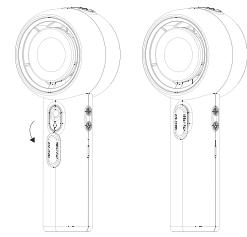

- 使用噴霧功能時，請打開砂膠塞並旋轉到合適的位置(請避開出霧口)。
- 不使用噴霧功能時，請把出霧口的砂膠塞蓋好，以防止灰塵堆積在出霧口上。
- 風扇霧化設定時間為30分鐘，30分鐘後會自動關閉霧化功能。

5

使用說明

充電說明 ※ 請使用5V/1A規格的充電頭來進行充電。

- 將充電線插入充電孔即可，充電中LED燈會閃爍，充電則恆亮。
- 本產品充電電時間為約3-4小時。

※ 風扇應經常充電使用，請勿長時間擱置，如長時間不使用時，請每三個月充電一次，避免電池損壞。

清潔與保養

- 清潔風扇前請先切斷電源。
- 請勿用揮發性溶液（如酒精、甲苯、汽油...等）清洗產品本體表面，以免產品變色或將印刷圖案擦除。
- 使用軟布擦拭風扇表面即可。
- 清潔完畢，必須待產品完全乾燥後才可使用。
- 如長時間不使用，請將產品放置於乾燥陰涼且安全的地方。
- 嚴禁將機體拆卸、改裝或不確實組裝，在非原廠組裝狀態下嚴禁使用或進行充電，以免造成不可預期的危險。

6

電池注意事項

- 本電器不可在使用壽命結束時以家庭廢棄物處理，而是要棄置於回收電機電子家用電器的集中回收處。
- 本電器採用可回收的材質，您可回收二手家用電器，對環境保護盡一份心力。請向當地主管機關詢問相關的回收處資訊。
- 電池含有可能對環境造成污染的物質。
- 當您要拋棄本產品時，請先將電池拆下（取出電池前電器應切斷電源），廢棄的電池請不要與一般家庭廢棄物一起去棄，應帶到正式的回收點進行回收。



廢電池請回收

7

商品規格

商品名稱	涼感霧化手持風扇
商品型號	NI-HF2625
額定電壓	DC 5V
額定輸入電流	1A
電池規格	3.7V / 2000mAh
淨重	約170g
外觀尺寸	寬67 x 深51 x 高162 mm
配件	Type-C 充電線 x 1
原產地	中國
製造年份	詳見規格標

※產品的規格及外觀等，因改善產品所需，將不會事先告知進行變更

8

限用物質含有情況標示

設備名稱：風扇	型號（型式）：NI-HF2625					
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯聯 (PBDE)
外觀塑料	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
金屬部件 (除鉛、鎘)	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt%" 及 "超出0.01 wt%" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。

9

NICONICO 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	
聯絡電話：()	
手機：	
地址：	
商品名稱：涼感霧化手持風扇	
商品型號：NI-HF2625	
購買日期： 年 月 日	
經銷商店章	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。（不含使用 / 操作說明書）
- 本公司家電產品轉為營利商務用途時，保固 6 個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - ② 自行拆修或改裝者。
 - ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - ④ 外觀因使用自然汙害者。
 - ⑤ 因天災、地震、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - ① 超過保證期間者。
 - ② 未出示本保證書者。
 - ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - ② 保證期間外修理（即收費服務）付費維修之零件將以3個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府維修，故障時請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。

總代理 昶宏股份有限公司

委託/總代理商：昶宏股份有限公司 地址：新北市五股區中興路三段48之13號
電話：02-2904-1877 服務高電話：02-2904-1876