

ni co NICONICO 產品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
商品名稱：二合一品茗泡茶機	
商品型號：NI-L2507	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日(憑證)起算保固1年(非人為損害)。
- 本公司家電產品若轉為營利商務用時，改為保固6個月。
- 以上不含使用/操作說明書。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司將酌收材料工本費：
 - ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - ② 自行拆修或改裝者。
 - ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - ④ 外觀因使用自然汙舊者。
 - ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各項產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用時，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - ① 超過保證期間者。
 - ② 未出示本保證書者。
 - ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - ② 保證期間外修理(即收費服務)付費維修之零件將以3個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥善保存本保證書。
- 本產品無到府收送服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。


委製/進口商：昶宏股份有限公司
地 址：新北市五股區中興路3段48之13號
電 話：(02)29041877
傳 真：(02)29041879

維修服務地址：新北市五股區中興路3段48之13號
維修服務專線：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司



二合一品茗泡茶機 NI-L2507

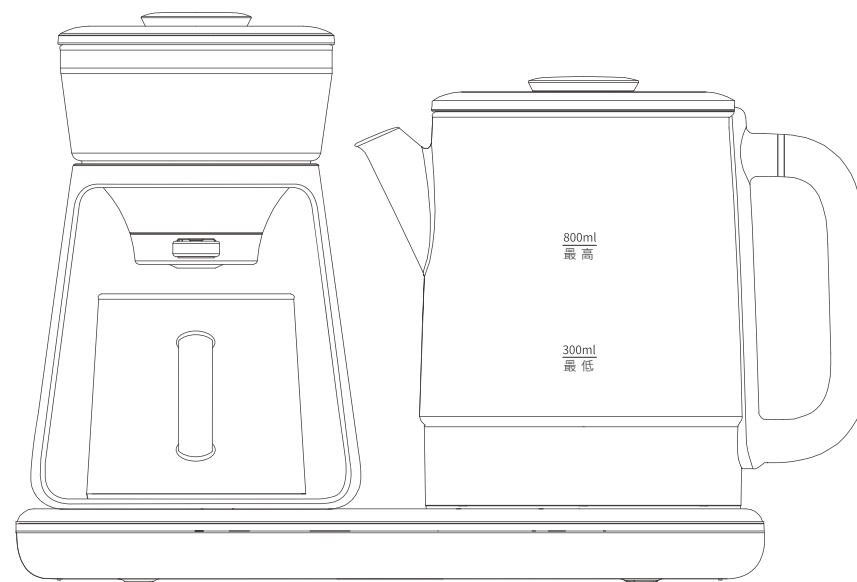

家庭用

使用本產品前，請先詳細閱讀使用說明書，以便正確的使用本產品。

保證書印製於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。



官方Line售後客服

安全注意事項


使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

- 使用本產品前，請仔細閱讀使用說明書；並確認使用110V電源規格的插座。
- 請使用有接地保護的電源插座，以確保人身安全。
- 本產品僅適用於家庭及室內，切勿將本產品用於未指定之其他用途。
- 產品不得藉由延長線、外接計時器或分離遙控系統操作。
- 電源線請勿懸掛或是接觸高溫表面，以免損壞電源線。
- 電源線的收納及保護；取用及收納時，請勿將電源線加工、弄破、拉扯、任意扭曲、加長。
- 電源插頭插入插座時，必須將電源插頭插到底，否則會因為接觸不良而導致元件過熱燒壞。
- 拔除電源插頭時，請握住插頭拔離插座，請勿以拉扯電源線的方式，以避免電源線損壞。
- 本產品請勿在熱源旁邊（瓦斯爐、電磁爐等用品）使用，以免發生危險。
- 經常檢查主機、電源線、電源插頭是否有破損，一旦發現主機、電源線或電源插頭有破損跡象，應停止使用並送到最近的維修服務中心檢查維修。
- 若有孩童在旁，須加倍小心使用本產品。切勿讓孩童單獨使用或將泡茶機放於孩童可觸摸的到的地方。
- 不要接觸產品的熱表面，使用時請勿隨意移動泡茶機以免發生危險。
- 嚴禁將本產品直接浸泡在水中清洗，以免發生漏電導致人員受傷。
- 清潔時，請務必待玻璃壺完全冷卻並將電源插頭從插座內拔除後，再進行清潔動作，以免造成機器損壞或燙傷危險。
- 當泡茶機不使用時，應將電源插頭從電源插座內拔除。
- 請勿用非本公司供應或推薦的零配件，以免引起火災、漏電，或造成其他傷害。
- 為確保機體壽命，請勿擅自拆卸零件，發生異常時（有焦味等），請立即停止使用，並拔除電源插頭。
- 在使用過程中，嚴禁離開現場無人看管，以免發生危險。

安全注意事項

- 請勿將金屬等異物插入散熱孔或縫隙中，否則可能會引起火災、觸電等危險。
- 請勿自行改裝、分解或維修泡茶機，以避免發生危險或產品損壞。
- 請勿將泡茶機乾燒，以避免不鏽鋼底盤變色，減少產品使用壽命。
- 泡茶機裝水量請勿超過最高水位線或低於最低水位線。
- 如果注水太滿，水煮沸時可能會噴濺出來而發生燙傷危險。
- 警告：如發現玻璃表面有裂痕時，請勿繼續使用以避免發生危險。
- 使用過程中發生問題時，請先將電源插頭拔除，嚴禁濕手拔插頭，以免觸電。
- 應將泡茶機放置在陰涼、乾燥環境中收納。
- 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護以確保孩童不嬉玩電器。
- 警告：清潔、裝填或傾倒時，請小心避免潑濺到接頭上。
- 警告：若未正確使用本產品，會有受傷的風險。
- 警告：使用之後，加熱元件表面還會有餘熱。
- 注意：將本產品自基座移開前，先確定開關已關閉(OFF)及將電源插頭從電源插座內拔除。


• 本產品具有提醒標示：

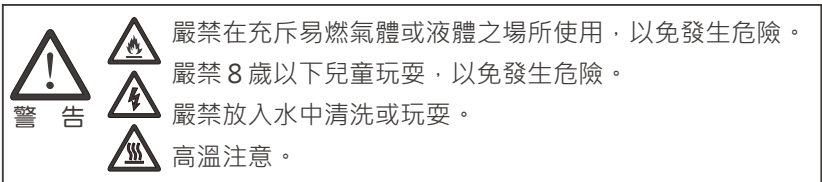

※使用後加熱元件之表面可能存在餘溫，使用時請注意安全以免燙傷。

各部件名稱

煮茶器本體

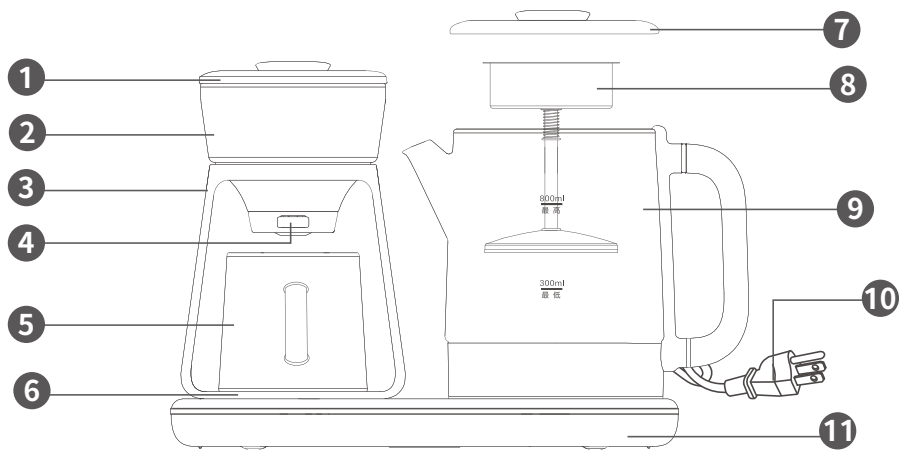

- 1 茶漏器杯蓋 2 茶漏器 3 茶漏器支架 4 出茶按鍵 5 玻璃杯
6 保溫盤 7 壺蓋 8 茶籃 9 壺體 10 電源線
11 底座

面板功能



使用方式


※ 首次使用前，請依照下方指示進行清潔。

1. 玻璃壺及玻璃杯請用鹼性清潔劑清潔乾淨。
2. 玻璃杯表面使用乾布擦乾，嚴禁在玻璃杯表面在濕潤的狀態下放在保溫盤上使用以避免產品損壞，若不使用時請先晾乾後再進行收納。
3. 玻璃壺裝水至最高水位線，使用燒水行程將水燒開後倒掉，重複一至兩次再以清水洗淨，使用時請使用乾布將其表面完全擦乾後才可使用，若在表面濕潤狀態下通電使用，亦可能有觸電危險或產品損壞的可能。不使用時請先晾乾後再進行收納。

使用步驟如下：

1. 將底座放在一個平整的檯面上。
2. 打開壺蓋，放入適量的茶葉及水，合上壺蓋，將壺體放在底座上，電源線插入電源規格為110V的電源插座中(圖一)。
3. 選擇合適功能開始運作。
4. 為了安全起見，請務必將壺體正確放置在底座上，才能啟動機器功能。


※ 使用時務必確認玻璃杯、玻璃壺及產品表面為乾燥狀態，避免在使用時發生危險或損壞產品。

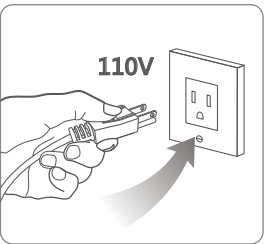

(圖一)

使用方式

- 1. 打開壺蓋，將茶葉放入茶籃，接著倒入適量的水，水量不得超出壺體額定容量，為使茶葉能充分浸泡達到理想濃度，請將茶葉均勻放置在茶籃中，水位根據實際使用情況做調整。
- 2. 壺體正確放置於底座，請務必將壺體正放於底座上，壺體和底座之間不能有其他物體或異物，否則產品無法正常運作。
- 3. 將電源插頭插入電源規格為110V的電源插座(圖一)，請確認電源插頭是否確實插到位。
- 4. 通電後，泡茶機進入待機狀態，按 " 功能取消 " 鍵可選擇適當功能，功能完成後自動進入保溫狀態。
- 5. 在選擇功能後，可以按 " 功能取消 " 鍵來取消當前功能。
- 6. 顯示面板顯示玻璃壺內當下溫度。

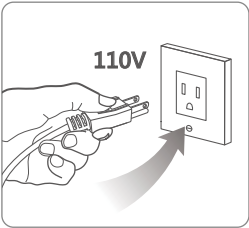

(圖一)

功能使用說明

茶杯保溫：

- 選擇 " 茶杯保溫 " 鍵，顯示燈長亮，表示左側玻璃杯保溫功能開啟，再次按 " 茶杯保溫 " 鍵，顯示燈熄滅，玻璃杯保溫功能關閉。
- 茶杯保溫的預設時間為6小時，時間不可調整，預設保溫溫度為55度。

注 意



※ " 茶杯保溫 " 功能無法調整溫度。

使用方式

主機操作：

- 通電後泡茶機蜂鳴器鳴叫一聲，螢幕顯示、所有指示燈亮起，2秒後，螢幕顯示當前水溫，所有指示燈熄滅，機器處於待機狀態。
- 在待機狀態下一小時內無操作時，泡茶機進入關機狀態，若需使用時，按任意鍵即可喚醒泡茶機。

工作模式：

- 燒水待機狀態，按 " 功能取消 " 鍵選擇功能，選中燒水後，燒水功能指示燈閃爍；螢幕顯示沸騰溫度，如無其他操作，5秒後進入工作模式，其他功能燈熄滅，" 燒水 " 功能燈點亮，螢幕顯示當前溫度，燒水完成，蜂鳴器鳴叫3聲，" 燒水 " 功能燈熄滅，保溫燈亮起，螢幕顯示壺內當下溫度，直至溫度達55度時，顯示55代表機器正在保溫(保溫溫度為55度)

普洱茶(紅茶、水果茶)

- 待機狀態，按 " 功能取消 " 鍵選擇功能，燒水功能指示燈閃爍，再次按按鍵，普洱茶功能指示燈閃爍，螢幕顯示沸騰溫度，濃度燈默認兩顆燈亮表示中等濃度煮茶時間2分鐘。如無其他操作，5秒後進入工作模式，其他功能燈熄滅，" 普洱茶 " 功能燈亮，螢幕顯示當前溫度，水沸騰後跳轉倒數計時時間。計時時間結束後，蜂鳴器鳴叫3聲，" 普洱茶 " 功能燈熄滅，保溫燈亮起，螢幕顯示當前溫度，達到保溫溫度後，螢幕顯示55(代表保溫溫度為55度)。

濃度選擇：

- 在選擇 " 普洱茶 " 、 " 紅茶 " 或 " 水果茶 " 功能時，濃度默認顯示為兩顆燈，此時按 " 濃度選擇 " 鍵可選擇切換，不同亮燈數對應煮茶到指定溫度後的持續時間如下表，時間結束後，機器轉入自動保溫。

茶飲功能濃度指示燈對應持續煮茶時間表：

濃度指示燈	一顆	二顆	三顆
煮沸後持續沸騰時間	1分鐘	2分鐘	3分鐘

使用方式

調溫/保溫：

- 工作過程中或功能選擇時均可設置功能完成後的保溫溫度，設有先後順序要求。
 - a.保溫溫度可調整，預設55°C，調節範圍40~90°C，以5°C遞增，循環選擇。
 - b.獨立進行調溫/保溫功能：未選擇功能前按 " 調溫/保溫 " 鍵，保溫燈閃爍，顯示螢幕閃爍預設溫度為 " 55 " 連續按按鍵切換溫度，溫度選定5秒後保溫功能開啟。
 - c.功能開始工作後調整保溫溫度：按 " 調溫/保溫 " 鍵，保溫燈閃爍，螢幕顯示預設保溫溫度 " 55 " 連續按按鍵切換溫度。溫度選定後5秒後保溫功能啟動，此時保溫燈熄滅，待燒或煮茶功能完成後開始執行保溫，對應功能燈熄滅，保溫燈長亮。

茶飲功能煮沸溫度及預設濃度：

功能	燒水	普洱茶	紅茶	水果茶
煮沸溫度	100°C	100°C	90°C	95°C
默認濃度		2顆燈	2顆燈	2顆燈

※ 所有行程完成後會跳到保溫(預設溫度55°C)，可按壓 " 調溫/保溫 " 鍵自行調整保溫溫度40°C~90°C。

清潔與保養

主機清潔

- 在清潔泡茶機前，請先切斷電源，將電源線從插座上移除，待配件完全冷卻後方可進行清潔動作。
- 建議每次使用泡茶機後，基於衛生考量以及方便下次使用，務必清潔乾淨並存放於乾燥地方。
- 加熱盤及表面請使用柔軟濕布擦拭，如遇較難清洗髒污時，可將乾布稍微沾濕並沾少許中性清潔劑擦拭乾淨。
- 泡茶機配件可於水中清洗，清洗後使用乾布擦乾，並放置於陰涼處收納。
- 請勿使用金屬刷、尖銳物品洗刷、刮削，以免損壞表面及發熱盤。
- 嚴禁使用有機溶劑如：酒精、甲苯等進行清潔。
- 在收納前請確保所有配件已清洗乾淨、乾燥的狀態。
- 嚴禁將底座浸泡於水中或其他液體中。
- 由於水質的影響，在水加熱過程中會自然產生碳酸鈣氧化物堆積，必須定期進行除垢處理，方式如下。
※ 將水與食用白醋按2:1的比例放進壺內加熱，水煮開後放置一晚，第二天將溶液倒掉，再使用清水燒開，待冷卻清洗完畢後即可使用。

故障檢修與排除

- 下列狀況可能不是故障，在送修前請先進行檢查：

故障描述	原因分析	處理方式
指示燈不亮	電源插頭與插座接觸不良	確實插好電源插頭
機器無法使用	電源插頭與插座接觸不良	確實插好電源插頭
	發熱盤損壞或內部插線脫落接觸不良	請到指定售後服務商檢查維修
	溫控器損壞	請到指定售後服務商檢查維修

故障代碼	原因分析	處理方式
E1	NTC短路	重新啟動，若無法修護請送至維修服務站維修
E2	產品運轉下壺體離開底座	將玻璃壺放回底座
E3	乾燒或超溫	斷開電源，讓機器冷卻
--	待機狀態下壺體離開底座	將玻璃壺放回底座

緊急除理方法

本產品發生異常時，請先將電源關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。

- 
- ※ 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔除，待狀況排除後，通知原廠服務人員處理。
 - ※ 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。
 - ※ 若內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

警告

- 如將本產品使用於特殊環境時(例：易受鹽分，硫磺等物質所侵蝕之地區)，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 若有發現液體從電器中洩漏，不宜再繼續使用本產品，並請立即送修。



嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。
嚴禁 8 歲以下兒童玩耍，以免發生危險。
嚴禁放入水中清洗或玩耍。

產品規格

商品名稱	二合一品茗泡茶機
商品型號	NI-L2507
額定電壓	AC 110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	600W
容量	0.8L
淨重	約1.6kg (含配件)
商品尺寸	寬320 x 深175 x 高220mm
原產地	中國
製造年份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：泡茶機		型號(型式)：NI-L2507				
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
溫控器	○	○	○	○	○	○
金屬組件 (螺絲....等)	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。						

備註

[illegible]

備註

[illegible]