

請妥善保管

妙廚師 DIGIHOME 商品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
商品名稱：獨享輕食氣炸鍋	
商品型號：MS-AF2581	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日起 1 年內免費服務。
(不含使用／操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固 6 個月。
- 非保證範圍：
 - 刮鬍刀片、咖啡機濾紙、清淨機濾網及配件等。
本機以外之附件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、收錄音機、電風扇、開飲機、電話機、空氣清淨機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - 未依使用說明書（安全）使用注意事項內容操作使用者。
 - 自行拆修或改裝者。
 - 未按規定電壓使用造成機器不良者。
 - 外觀因使用自然汙損者。
 - 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - 超過保證期間者。
 - 未出示本保證書者。
 - 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - 保證書內自購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 服務再保證：
 - 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - 保證期間外修理（即收費服務）付費維修之零件將以 3 個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。
- 本產品售後服務委託昶宏股份有限公司。
服務專線：(02) 2904-1876

總代理 昶宏股份有限公司

委製/代理商：昶宏股份有限公司
電 話：02-2904-1877

地 址：新北市五股區中興路三段48之13號
服務商電話：02-2904-1876

妙廚師


DIGIHOME

獨享輕食氣炸鍋

MS-AF2581

目錄

安全注意事項	1~2
各部位名稱	3
使用說明	4
清潔與保養	5
簡易故障排除	6
緊急處理方法	7
商品規格	8
限用物質含有情況標示	9
備註	10

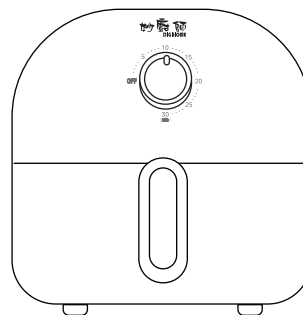

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

保證書印至於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

1. 請務必連接110 V的電源插座，且不可連接延長線使用。
2. 如電源線損壞，為了避免危險，必須由製造商、其維修部或類似部門的專業人員更換。
3. 本產品不能在外接定時器或獨立的遙控控制系統的方式下運行。
4. 為了使用安全，您使用的電源插座要有可靠的接地線並接地，避免與其他電器共用同一插座，並且遠離易燃易爆物品。
5. 不要使用本產品以外的附件或配件，以免引起火災、人身傷害、縮短產品使用壽命。
6. 加熱過程中請勿移動，以免造成燙傷或觸電，若需要移動本產品或不使用時，請務必先拔除電源再移動。
7. 使用過程中，產品若有任何損壞，請立即與本公司客戶服務部門聯繫或與授權專業機構聯繫，請勿自行拆卸，以免發生危險。
8. 嚴禁將產品放入水中或其他液體中清洗，以免短路造成危險。
9. 為了您更好使用本產品，建議使用中性清潔劑清洗，且不可使用鋼刷，避免縮短表面塗層的使用壽命，影響不沾鍋的效果。
10. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
11. 請讓8歲以下兒童遠離本電器及其電源線；8歲以上兒童需要在持續受到成人監督的情況下使用、或進行清潔與保養工作。
12. 請將說明書妥善保存，並在說明書所述範圍內使用本產品。
13. 使用後加熱元件之表面可能存在餘溫，請避免碰觸。
14. 請避免連接器(插座)受液體潑灑，以免造成危險。
15. 本產品只限於室內使用，且需放置於乾燥的環境中。

安全注意事項

16. 本產品僅供家庭使用，請勿作為商業用途。
17. 請勿用手觸摸加熱後的內鍋機身高溫處，以免燙傷。
18. 切勿損壞、過分彎曲、拉伸、扭轉電源線；不可在電源線上放重物或夾住電源線。
19. 請特別注意水不可碰到電源線。
20. 使用時，請確保本產品與四周保持約50 mm的距離。
21. 若家中飼養狗、貓、其他小動物等，切勿讓主機電源線受損。若受損情況下繼續使用產品，會有觸電、發生火災、產品故障的風險。
22. 首次使用本產品，會有異味產生為正常現象，建議先讓機器空燒15分鐘後再使用，可減少異味產生。



警告




嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。

嚴禁8歲以下兒童玩耍，以免發生危險。

嚴禁放入水中清洗或玩耍。

注意：高溫警告

各部位名稱

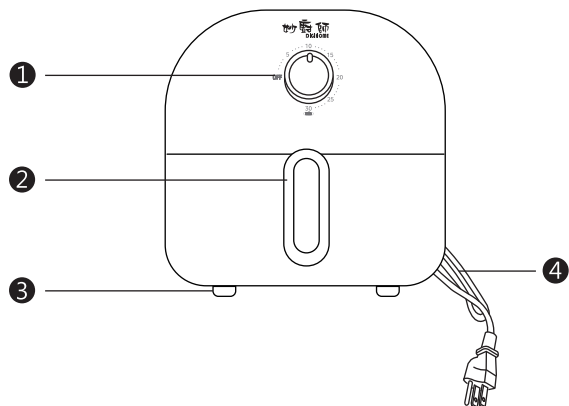

- ① 定時旋鈕 ② 內鍋手把 ③ 固定腳 ④ 電源線


⚠ 注意

首次使用本產品，會有異味產生為正常現象，建議先讓機器空燒15分鐘後再使用，可減少異味產生。


使用說明

使用步驟


1. 將氣炸鍋放置在平坦的桌面上，並做好隔熱措施，例如：將隔熱墊放置於桌上再放上氣炸鍋。（圖一）
2. 將電源線插頭插入110 V的電源插座上。（圖二）
3. 依料理需求放入食材，旋轉旋鈕設定所需時間即開始氣炸。（圖三）
4. 待料理完成後，請勿赤手拿取料理，慎防燙傷，請使用隔熱手套、餐具等工具取出料理。
5. 把電源線插頭從插座拔除，待機器與炸籃充分散熱後，再將炸籃取出清洗，請務必等待炸籃確實乾燥後再放回機身，即可再次使用。
6. 水洗時請特別注意，電源線以及機身不可碰水，更不可浸入水中，避免導致產品故障。（圖四）

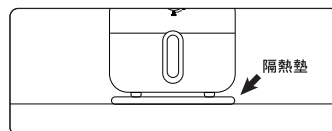


圖一

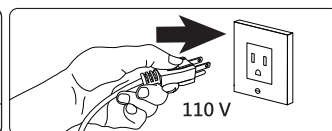

圖二

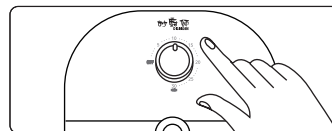

圖三

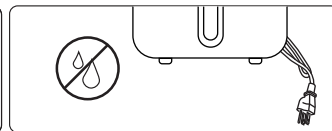

圖四

※ 氣炸鍋無法調整溫度，只能調整氣炸時間，若料理還沒熟，請轉旋鈕設定適當時間，再次進行加熱。


建議氣炸時間

※ 以下建議氣炸時間僅供參考，請因食材狀況不同，將氣炸時間在安全範圍內自行調整。


食材	建議氣炸時間 (分鐘)
雞翅	約 15 ~ 17 分鐘
雞腿	約 20 ~ 25 分鐘
牛排	約 8 ~ 12 分鐘
蝦子	約 8 ~ 12 分鐘
魚肉	約 15 ~ 20 分鐘
地瓜	約 30 ~ 35 分鐘
甜點	約 7 ~ 10 分鐘
薯條	約 15 ~ 17 分鐘
香腸	約 10 ~ 15 分鐘

清潔與保養

1. 清潔前務必先把電源線插頭從插座拔除，並確保產品完全冷卻。(圖一)
2. 機身表面可用乾軟布或海綿沾中性清潔劑擦拭。(圖二)
3. 炸籃可用洗碗機或中性洗碗精搭配軟刷清潔，若有較難清理的油漬，可先以洗碗精加溫水，浸泡約十分鐘再進行清洗。
4. 不得使用鐵刷以及腐蝕性液體清洗，以免損壞本產品。
5. 不得使用酒精、甲苯、汽油等有毒或腐蝕性清潔劑進行清潔。(圖三)
6. 水洗時請特別注意，電源線、機身不可碰水，更不可浸入水中，避免導致產品故障。(圖四)

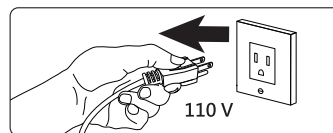


圖一

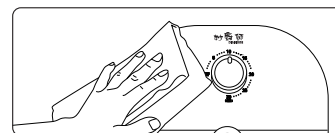

圖二



圖三

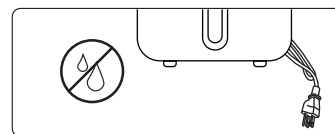

圖四

簡易故障排除

- 如出現使用異常時，請立即停止使用，並將電源插頭拔下，請洽經銷商或本公司服務單位，並出示保證書及告知故障內容及現象。
- 產品進入故障狀態時請停止使用，請尋找並排除故障原因。
- 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料費。

下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚：

故障描述	原因分析	處理方式
氣炸時出現濃煙	食材中有過多油脂	烘烤前去除多餘油脂
烤盤有焦黑油脂	反覆使用未清洗乾淨	每次使用後務必清洗乾淨
食 材 未 烤 熟	食材太厚或過多	將食材切片、減少食材量
食 物 焦 黑	氣炸時間過久	減少氣炸時間
機 器 不 運 作	電源未接通	確實將電源插上插座
停 止 運 作	定時時間結束	重新設定時間

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災、觸電等危險。

※ 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請儘速將電源插頭拔掉，狀況排除後再通知原廠服務人員處理。



※ 電源線如有破損，須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

※ 如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

警告

- 如將本產品使用於特殊環境時(例:易受鹽分、硫磺等物質所侵蝕之地區)，本公司不負保固，維修及一切損害責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任
- 本產品有任何損壞，必須由本公司服務單位或具類似資格人員更換，以避免發生危險。
- 若有發現液體從電器中洩漏，不宜再繼續使用本產品，請立即送修。



警告



嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。



嚴禁 8 歲以下兒童玩耍，以免發生危險。



嚴禁放入水中清洗或玩耍。

注意：高溫警告

商品規格

商品名稱	獨享輕食氣炸鍋
商品型號	MS-AF2581
額定電壓	110 V
額定頻率	60 Hz
總額定消耗電功率	900 W
鍋內容量	2 L
商品尺寸	寬270x 高199 x 深204 mm
商品淨重	約1.7kg
商品材質	內鍋：不沾塗層
原產地	中國
製造年份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：氣炸鍋			型號（型式）：MS-AF2581			
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
風扇	○	○	○	○	○	○
發熱管	○	○	○	○	○	○
金屬部件 (含外殼、固定片、螺絲)	○	○	○	○	○	○
溫控器	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。						