

請妥善保管

## 東元家電製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
連絡電話：( )	
手機：	
地址：	
產品名稱：東元USB充電式小黑蚊電蚊拍	
機型：XYFYK904	
機號：005	
購買日期： 年 月 日	

### 保證內容

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。  
(不含使用/操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固6個月。
- 服務保證範圍：  
天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其他配件等之消耗品不在保證範圍內。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、收錄音機、電扇、開飲機、電話機、空氣清淨機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理；除另有契約規定以外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司的收材料工本費：
  - 未依使用說明書(安全)使用注意事項內容操作使用者。
  - 自行拆修或改裝者。
  - 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
  - 外觀因使用自然污舊者。
  - 因天災、地震、鼠害、蟲害等所導致者。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
  - 超過保證期間者。
  - 未出示本保證書者。
  - 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
  - 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，超過期限，本公司儘量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 服務再保證：
  - 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
  - 保證期間外修理(即收費服務)付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回購買經銷商或聯繫售後服務專線。

委製商：


**東元電機股份有限公司** 總公司/台北市松江路156-2號 TEL: (02) 2655-3333

本產品售後服務委託售後服務商：  
昶宏股份有限公司  
地址：新北市泰山區貴子路17-17號  
電話：02-29041877 FAX: 02-29041879  
維修服務專線：02-29041876

進口商：易達發有限公司  
地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓  
電話：02-29041877

# TECO

## 東元USB充電式小黑蚊電蚊拍 安裝使用說明書

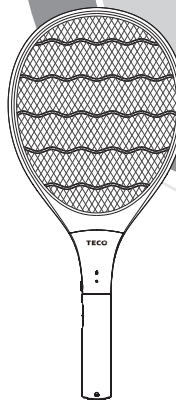

### XYFYK904

感謝您購買本公司產品，在使用之前請詳細閱讀本說明書，並請妥為保存，以備不時之需，謹表謝忱。

# 正面

## 安全注意事項

1. 本產品為一般家庭消滅蚊蟲用，不可做其他用途。
2. 本產品不適宜在加油站、煤氣站、液化站等存放易燃易爆危險品的環境下使用，亦不適用於穀倉、畜舍及具粉塵之類似場所使用。
3. 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
4. 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。
5. 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
6. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。



嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。

嚴禁12歲以下兒童玩耍，以免發生危險。

警告 嚴禁放入水中清洗或玩耍。


## 注意事項

1. 請勿放置於幼兒容易觸及的地方，或任由兒童、年長者或行動不便者單獨使用，以免發生危險。
2. 使用時，電源指示燈亮起，此時拍面金屬網約有2700V左右的電壓，嚴禁觸摸金屬網，且勿將金屬等導電物體觸碰網面，以免造成故障或發生電擊危險。
3. 手部離開感應區時，電源自動切斷，但拍面上還殘留餘電，最好先行放電以免誤觸電到。
4. 請勿用手擠壓網片，因同時接觸上下網時會發生電擊。
5. 手潮濕時請勿使用電蚊拍。
6. 被擊斃的害蟲可能會殘留在拍面上，清理時先關閉電源開關，拍面可以用乾毛刷清理，或抖落蚊蟲，切勿用水沖洗或是用濕毛巾擦拭。
7. 氣候潮濕，蚊拍可能因接觸潮濕環境，擊蚊效果下降，可使用吹風機吹乾或置於陽光下曬乾，即可自動恢復。
8. 請將說明書妥善保存，並在使用說明所述範圍內使用本產品。
9. 使用完畢後應將電源關閉，當充電線有破損或鬆弛時，切勿使用，以避免發生短路或觸電的危險。

## 緊急處理方法

※當本機有動作異常現象發生時，請立刻停止使用。並請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線：(02) 2904-1876。切勿自行拆修，以免發生危險。

## 各部名稱

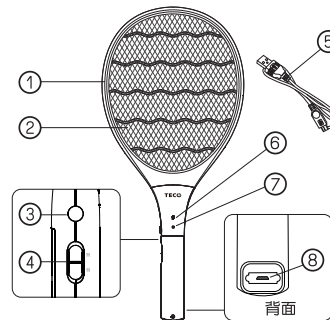


- ① 拍面
- ② 三層金屬網面
- ③ 啟動按鈕
- ④ 電源開關
- ⑤ USB電源線
- ⑥ 電源指示燈
- ⑦ 充電指示燈
- ⑧ Micro-USB插槽

## 使用方法

1. 首次使用時，請先充電6~8小時再使用。  
充電方法：將電源開關撥到「關」位置，將USB電源線插上Micro-USB插槽，接著將USB電源線插入電腦USB插孔或USB轉接插頭，充電指示燈紅燈亮起代表正在充電，當充飽電時充電指示燈恆亮。  
※充電建議時間為8~10小時。充電完畢後應立即將插頭拔離電源，避免電池過度充電。為維護電池壽命，請勿充電超過12小時。
2. 滅蚊方法：電源開關撥到「開」位置，再按住啟動按鈕，此時電源指示燈亮起，表示已通電。對準蚊蟲，揮拍出擊，聽到一聲或數聲電擊聲與火花時，表示已經命中目標並已施以電擊。放開電蚊拍的啟動按鈕，電源自動切斷，安全可靠，不浪費電力。
3. 使用時間：充足電時，若只用來滅蚊可使用約10天左右。

## 電池的廢氣處理

內藏的可充電電池含有可能對環境造成汙染的物質。  
當您要拋棄本產品時，請先將電池拆下。廢棄電池請不要與一般家庭廢棄物一起丟棄，應帶到正式的回收點進行回收。



## 產品規格

產品名稱：東元USB充電式小黑蚊電蚊拍  
產品型號：XYFYK904  
額定電壓：DC 5V  
總額定消耗電功率：<0.4W  
電池規格：3.7V 500mAh(鋰電池)  
靜態電網電壓：0V  
工作電網電壓：<2700V

供電方式：USB電源線  
本體材質：ABS塑料  
電網材質：鋼絲+特殊防鏽處理  
機體尺寸：高455x寬205x深35 (mm)  
機體淨重：218g  
商品原產地：中國  
製造年份：詳見規格標

# 背面