

服務維修據點

對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或送回原購處處理。

服務中心	地 址	電 話
北區服務站	新北市五股區中興路三段48之13號	02-2904-1876

售後服務商：昶宏股份有限公司維修部

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

退換貨注意事項

至實體通路購買之消費者(量販店、3C大賣場、百貨公司、電器行等)

1. 新品瑕疵或故障請於購買日七天內洽售後服務商，為您進行更換。
2. 換貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 請注意：產品使用過後即無法退換貨。

至虛擬通路購買之消費者(網路/電視購物、郵購、型錄販售等)

1. 消費者享有產品到貨七天鑑賞期之權益。
2. 退貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 在鑑賞期內務必保留商品外箱，請勿讓物流商/貨運公司收走。
4. 請注意：鑑賞期非試用期。

億聲電子股份有限公司

委製/進口商：昶宏股份有限公司

地址：新北市五股區中興路三段48之13號 電話：02-2904-1877

服務商電話：02-2904-1876 原產地：中國

kolin 簡單的幸福

歌林多功能折疊烘鞋機

KAD-SD2652

使用說明書(家庭用)



- 使用本產品前，務必詳讀本說明書。
- 以避免不當使用造成的故障或危險。

安全注意事項


使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

01. 請使用AC 110 V/ 60 Hz的插座，嚴禁使用延長線、外接計時器或分離遙控系統操作。
02. 本產品僅適用於家庭及室內使用，請勿將本產品用於商業用途或未指定之其他用途。
03. 請保持電源插頭乾燥，若發現電源線表層有破損情形時，請勿插電使用。
04. 嚴禁手部濕潤下接觸電源插頭，以免發生觸電情形。
05. 使用環境必須遠離水源，並放置於平坦地面上，主機部分禁止進水。不慎進水時，須迅速拔掉電源，將主機輕輕搖晃，讓主機內積水盡量排出，再置於通風乾燥處晾置24小時自然風乾，若仍舊故障請聯繫客服送修。
06. 本產品開機前務必確認進風口無異物覆蓋或遮擋，不可置於衣櫃或衣物密度較大的環境內，避免影響烘乾效率或產品過熱而造成故障。
07. 本產品禁止乾燥不耐熱或附著油或溶劑和仍在滴水的鞋子。
08. 本產品不得長期暴露於陽光直射的環境工作，以免減短產品的使用壽命。
09. 請勿置放瓦斯爐周圍或浴室等濕氣重的地方使用，避免造成觸電或產品故障。
10. 如產品出現異常情況無法運作時，請立刻關閉電源並拔除電源線，再就近送至指定維修點，請專業人員檢查、修理，不得擅自拆卸及更換零件。
11. 禁止跨功能使用，本產品是針對鞋子烘乾功能而設計，故不能取代電暖器、吹風機、清淨機、熨斗等...產品使用，以免造成產品故障。
12. 請存放於乾燥的環境，禁止陽光直射、高溫高壓、潮濕悶熱的環境，以免造成產品故障。
13. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
14. 任何零件損壞都必須由製造商、其服務處或具相關資格的人員更換，以策安全。
15. 烘乾時禁止伸手靠近出風口，慎防高溫燙傷。
16. 請勿將產品淋到水或將本體浸入水中，以免機器損壞。

安全注意事項

17. 初次使用、長期未使用或在潮濕季節使用前，請先接通電源並轉旋鈕烘乾約10分鐘左右，確認機器完全乾燥，再開始正常使用。
18. 請務必關閉且拔掉電源，並等待充分冷卻後才可進行清潔作業。
19. 清潔外觀污漬時，用乾淨軟布擦拭即可。如遇頑固污漬，請使用中性清潔劑，切勿使用弱鹼、酸性...等其他清潔劑，更嚴禁使用汽油、酒精...等揮發性的去汙劑，以免造成產品損壞。
20. 特別注意：使用期間嚴禁離開使用現場，避免產品故障或孩童嬉戲導致火災等危險。


各部位名稱

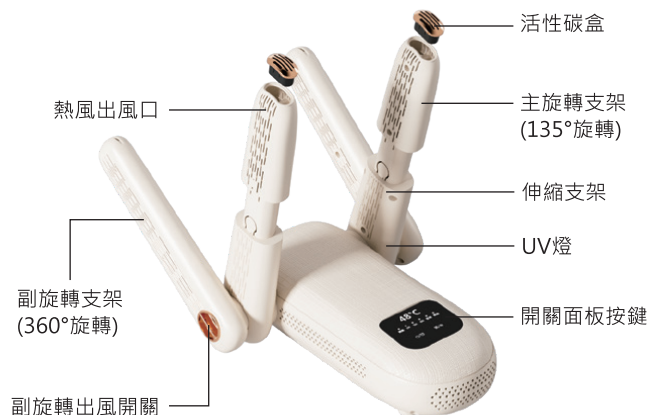

使用方式

開啟/關閉/定時按鍵(功能)

1. 單擊 ，機器開機，同時選擇定時時間。
2. 開啟後每單擊一次 ，即可選擇定時時間(1H、3H、6H)，直至第四次關閉機器。
3. 單擊 ，可選擇高速/低速烘乾模式。(圖一)
4. 旋轉小臂擺旁的旋鈕，可開啟或關閉第二風道。
黑點對準  為關閉；對準  為開啟。(圖二)
5. 當機器開始工作時，活性碳盒開始工作，有效吸附鞋內異味。
6. 待機無使用時，面板LED會閃爍。

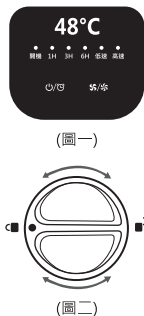

警告



- ※ 收納、安裝時嚴禁使用蠻力，或用銳利的工具輔助，避免產品損壞。
- ※ 初次使用、長期未使用或在潮濕季節使用前，請先接通電源並烘乾約10分鐘，確認機器完全乾燥後，再正常使用。

旋轉支架使用說明



使用方式

1. 主旋轉支架可伸縮，適用各類鞋子，可旋轉大約135度；副旋轉支架可旋轉360度
2. 平穩放置時，兩個旋轉支架調整到合適的角度，可同時烘乾兩雙鞋子或襪子



建議烘乾時間

以下表格僅供參考，可根據使用習慣進行調整

鞋子種類		模式	時間
運動鞋/長筒靴	潮濕時	高速模式	約30分鐘
	洗過時	高速模式	約120分鐘
皮鞋		高速模式	約30分鐘
襪子		高速模式	約30分鐘

清潔與保養

- 1.請勿將機身及電源線浸泡於水中或潑水沖洗。
- 2.機體外部可使用軟性清潔劑擦拭以保亮潔，請勿使用強酸或腐蝕性清潔劑擦拭(如酒精、甲苯、汽油...等)清潔產品。
- 3.初次使用、長期未使用或在潮濕季節使用前，請先接通電源並烘乾約10分鐘，確認機器完全乾燥後，再正常使用。

緊急處理方法

- 本產品發生異常時，請將電源開關關閉，再將電源插頭拔起，若在異常情況下持續使用，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險
 - a.使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，狀況排除後，並通知原廠服務人員處理。
 - b.電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。
- 若內部機件故障，請撥打02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

警告

1. 本產品使用於特殊環境時（例：易受鹽分，硫磺等物質所侵蝕之地區）如造成機件損害及影響週遭財物等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
2. 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
3. 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

商品規格

商品名稱	歌林多功能折疊烘鞋機
商品型號	KAD-SD2652
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	150W
商品尺寸	摺疊:260 x 220 x 76 (寬x深x高)mm 打開:260 x 220 x 300 (寬x深x高)mm
商品重量	約804g
原產地	中國
製造年份	詳見規格標

※產品的規格及外觀等，因改善產品所需，將不會事先告知進行變更