

製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：3L機械式滾筒乾衣機	
產品型號：BMS-DR2477	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
(不含使用 / 操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固6個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - ①未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - ②自行拆修或改裝者。
 - ③未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - ④外觀因使用自然汙舊者。
 - ⑤因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - ①超過保證期間者。
 - ②未出示本保證書者。
 - ③保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - ④保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - ①保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - ②保證期間外修理（即收費服務）付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失恕不補發，請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。
- 本產品售後服務委託群光電子股份有限公司服務專線：0800-828-772。


代理商：群光電子股份有限公司
地址：新北市三重區光復路二段69號
電話：0800-828-772

委製/進口商：易達發有限公司
地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話：02-29041877

售後服務商：群光電子股份有限公司
售後服務地址：新北市三重區光復路二段69號

售後服務專線：0800-828-772

BAMOUSSE

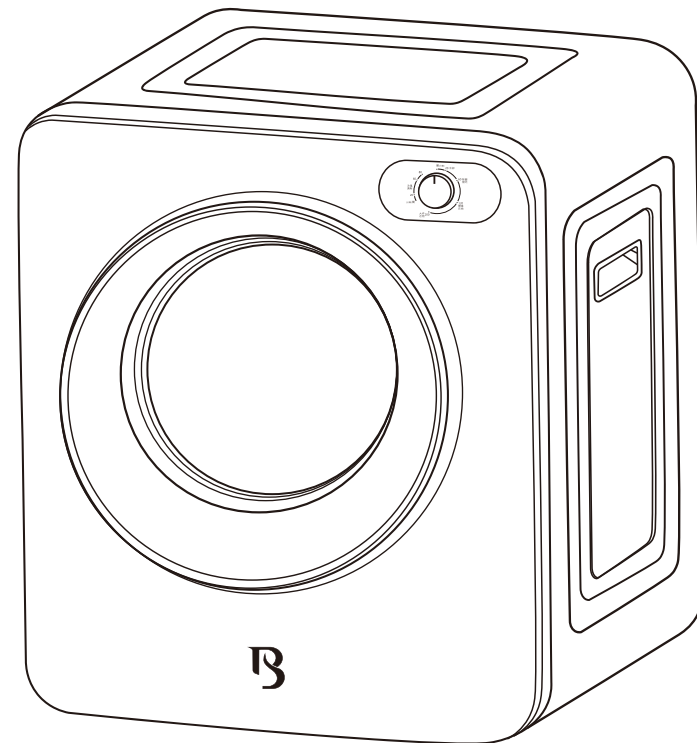

3L機械式滾筒乾衣機

BMS-DR2477

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

家庭用

安全注意事項

使用本產品前請仔細閱讀說明書；必須遵守下列安全預防措施：

1. 使用本產品前，請確認是否使用110V/60Hz的電源規格的插座。
2. 此乾衣機僅供家庭烘乾衣物、毛巾及棉麻織物使用，請勿商用或用於其他用途。
3. 請勿使用延長線及外接插頭，不與其他電器共用插座，以避免發生危險。
4. 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
5. 請勿讓0歲至8歲的兒童使用此設備，務必讓孩童遠離本電器及其電源線。
6. 八歲以上的兒童需在大人監督下，才可以使用本產品或進行清潔保養。
7. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
8. 請將說明書妥善保存，並在使用說明手冊所述範圍內使用本產品。
9. 若發生故障，請立即停止使用，將控制旋鈕調節至「關」，並將插頭拔下，若在故障狀態下繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
10. 電源線損壞時，必須由服務廠具有類似資格的人員更換，以避免危險。
11. 請勿將沾染到油脂或其他易燃、易爆物質(如：烹飪油、防曬油、汽油、乾洗溶劑、等...)之衣物放入乾衣機烘乾，若需烘乾請務必清洗乾淨再進行烘乾，以避免油類氧化或產生蒸氣導致自燃、起火燃燒、爆炸等重大危機。
12. 請勿將乾衣機安裝於或存放受惡劣天候、環境之場所。
13. 使用乾衣機前，請先確認欲烘乾物品之材質是否適合放入乾衣機烘乾，以免造成衣物損壞、縮水。不適合烘乾材質如：海綿乳膠、含橡膠或蠟質，人造纖維、真皮、麻紗及蠶絲。
14. 使用時，請務必安裝本產品搭配的過濾網罩。
15. 過濾網罩、進風口濾網建議每周清理1次，2~3個月更換1片。
16. 嚴禁小孩攀爬或躲藏於滾筒內，以避免發生危險。
17. 嚴禁將幼童或有生命物體放入乾衣機內。
18. 請務必將本產品放置於水平堅固的地面，並距離後方牆壁6~10cm。若在狹窄空間使用，請使用循環扇向室外吹，保持空氣疏通，或在乾衣機出風口安裝不超過2公尺的排氣管，將乾衣機釋出的溼氣向室外排出。
19. 滾筒內部有新機器氣味，屬正常現象，毛巾擦拭後開門通風一晚即可。
20. 初次使用時，建議斷開電源，並用毛巾沾取適量清潔液、水，將內滾筒擦拭乾淨，並靜置30分鐘，再讓乾衣機空轉20分鐘，以去除新產品內部味道。
21. 禁止使用強力清潔劑、稀釋劑、汽油、酒精等刺激性清潔用品清潔本產品。

安全注意事項

22. 禁止在乾衣機內烘乾未洗或洗完尚未脫水的衣物。
23. 紡織品軟化劑或類似產品，須依紡織品軟化劑說明書使用。
24. 移除所有在衣服口袋的物品，如打火機和火柴。
25. 請勿擅自停止乾衣運作行程，除非所有的物品可快速移除使其散熱。
26. 不得排氣至用於燃燒瓦斯或其他燃料器具的廢棄管。
27. 電器不得安裝在可鎖住的門、可滑動的門或背後有門鍊的後面，避免乾衣機機門無法完全打開。
28. 乾衣機運轉時，請勿將易燃物靠近，以免發生觸電、漏電等危險。
29. 電源線應便於拔插，不使用或清理時，請務必將電源線拔除。
30. 嚴禁將乾衣機放置保麗龍、或其他不耐熱的台階上，避免無法散熱等原因造成危險。
31. 嚴禁直接用水沖洗本產品，更不可使用揮發性物質擦拭。
32. 安裝前務必確保通風良好，保持進風口和出風口通暢，以防止過熱。
33. 禁止有棉絮、衣物堆積在乾衣機周圍
34. 請務必保持通風寬敞，避免機器排出的氣體引燃其他易燃物質。
35. 請勿置於陽光直射或製冷、取暖設備附近，以避免造成機器變形、變色，或機體運作異常等危險。
36. 請務必使用三插式插座，且建議使用漏電斷路器，以保障安全使用。



嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。

嚴禁8歲以下兒童玩耍，以免發生危險。


嚴禁放入水中清洗或玩耍。

高溫注意。




使用本產品前請詳細研讀說明書，並遵守安全預防措施。


各部位名稱

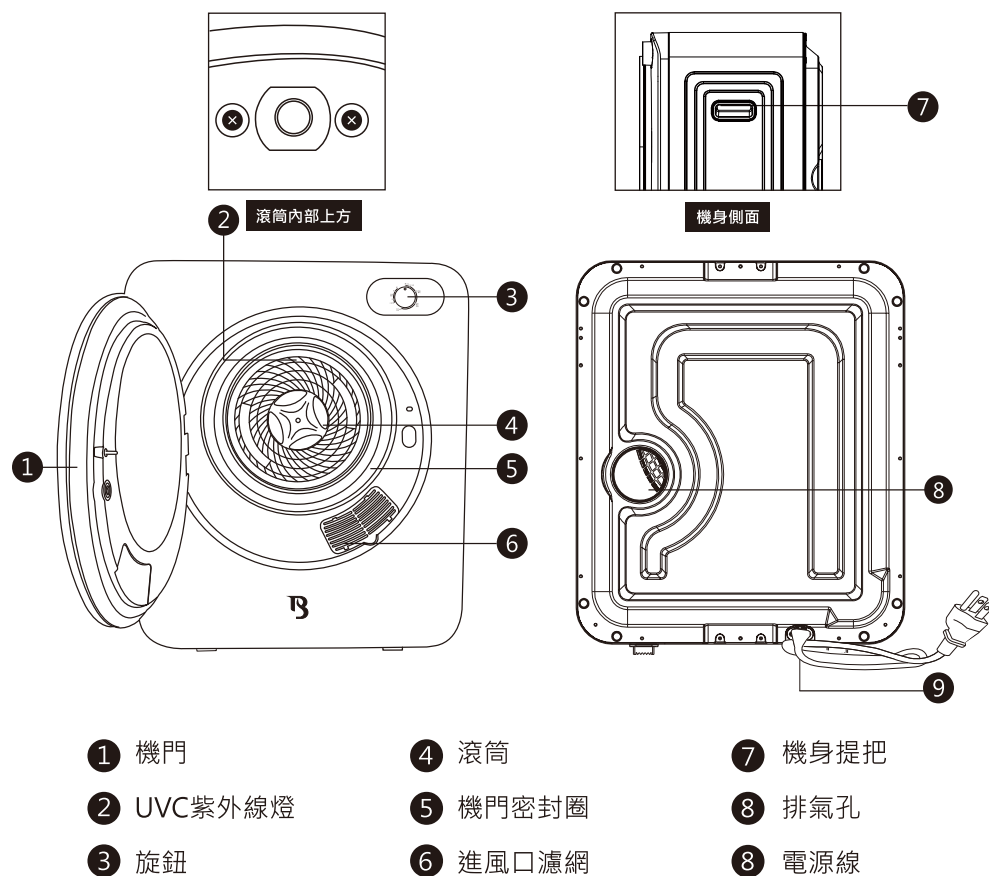

產品配件

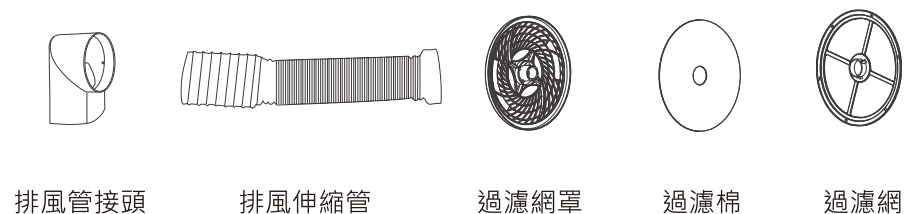

功能介紹

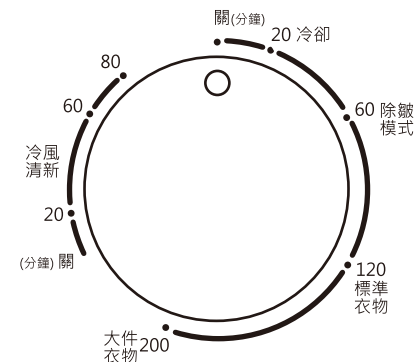


共有五個乾衣程序：冷卻、除皺模式、標準衣物、大件衣物、冷風清新


本機採用新型的高效紫外光源 UVC LED體積小，有效消除細菌，以上五種程序啟動後，UVC紫外線燈隨之啟動，在乾衣過程中同步殺菌。

關	當旋鈕指針指向「關」時，乾衣機會斷掉電源。一旦指針指向所需功能時，乾衣機會開始運轉。
冷卻	此功能為乾衣程序的最後20分鐘。用涼風替代之前的熱風來冷卻剛烘乾完成的衣物，從而便於取出。
除皺模式	用於較難燙平整的衣物，如面料襯衫、亞麻衣物等。看衣物多少而定乾衣時間，一般設定為30-60分鐘，溫度最高溫可達到65°C，有效殺除細菌、塵蟎、過敏原。當時間到時，乾衣機停止運行，衣物仍會含有潮氣，方便燙衣。
標準衣物	此功能會烘乾和冷卻衣物，大多數情況用於不易起皺的衣物(視衣物材質)，乾衣時間一般設定為60-120分鐘，在烘衣過程中溫度最高溫可達到65°C，有效殺除細菌、塵蟎、過敏原。
大件衣物	此功能用來烘乾較大尺寸的衣物或較多的衣物(烘乾衣物請勿超過乾衣機額定容量的一半)。乾衣時間一般超過120分鐘，在烘衣過程中溫度最高溫可達到65°C，有效殺除細菌、塵蟎及過敏原。
冷風清新	此功能運行時為涼風，主要是除去衣物上的異味，比如衣物存放太久產生的異味。

使用方法

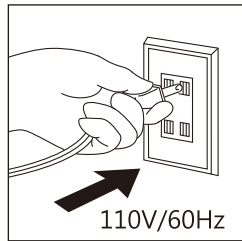

(圖一)連接插座

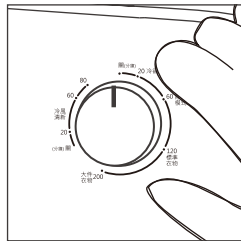

(圖二)轉旋鈕調整模式

1. 將電源插頭插入110V/60Hz插座。(圖一)
2. 放入洗淨且已脫水，欲烘乾衣物。
3. 依照衣物類型，轉旋鈕選擇所需模式。(圖二)
4. 待乾衣完畢取出衣物即可。

乾衣訣竅

- 請勿放入過多衣物，放置容量應低於滾筒容量2/3位置。
- 請將衣物一件一件抖鬆後再放入滾筒烘乾。
- 如烘乾衣物量不多時，可與乾浴巾一起放入烘乾。
- 有拉鍊或掛勾之衣物，請務必將拉鍊或掛鉤閉上，再將衣物翻面後丟入筒內進行烘乾。

貼心提醒


1. 使用乾衣機前，請先確認欲烘乾物品之材質是否適合放入乾衣機烘乾，以免造成衣物損壞、縮水。不適合烘乾材質如：海綿乳膠、含橡膠或蠟質，人造纖維、真皮、麻紗及蠶絲。
2. 請勿置於陽光直射或製冷、取暖設備附近，以避免造成機器變形、變色，或是機體運作異常等危險。
3. 請務必使用三插式插座，且建議使用漏電斷路器，以保障安全使用。

安裝說明

乾衣機應置放在水平且堅固的地面或桌面，如在狹窄空間使用，可安裝循環扇或在出風口安裝排氣管，將濕熱空氣排至室外。(排氣管長度不宜超過2公尺)

1. 排氣管接頭安裝


根據需求調節出風口接頭方向。(圖三)

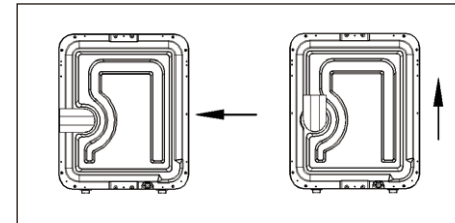

(圖三)接頭可向左或向右，視情況調整

2. 乾衣機水平位置安裝

本產品不可倒立，當乾衣機安裝在水平地面、桌面上時，應確保地面、桌面是否堅固牢靠不傾斜，並且機身背面距離牆面約6~10公分。(圖四)

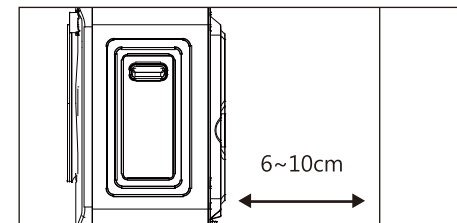

(圖四)機身距離牆壁保持6~10公分

清潔與保養


日常維護

為保證乾衣機正常使用，需即時清理過濾網罩及進風口濾網、機體，清理前請先將電源拔除。


1. 過濾網罩組清理

※ 每次使用後，請將過濾網罩組上的棉絮清理乾淨，以便下次使用。

- 取出：將手伸進機器滾筒內插入過濾網罩中心旁的四個孔，向外拉即可取出。
- 清理棉絮：將過濾網罩、過濾棉、過濾網分別拆開，使用軟毛刷或吸塵器清理濾網及濾棉上的棉屑、棉絮，清理過程請輕柔小心避免損壞到配件。(圖五)
- 安裝：依過濾網、過濾棉、過濾網罩順序正確組裝，再將過濾網罩組放入滾筒內，過濾網罩中央的凹部與滾筒中央的凸部對準，確保安裝到位。(圖六)

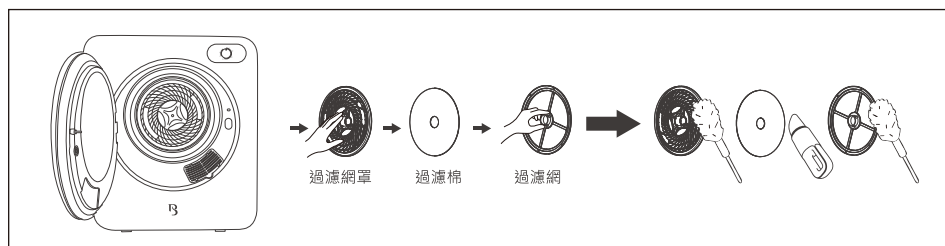

(圖五)將過濾網罩、過濾棉、過濾網分別拆開，使用軟毛刷或吸塵器清理

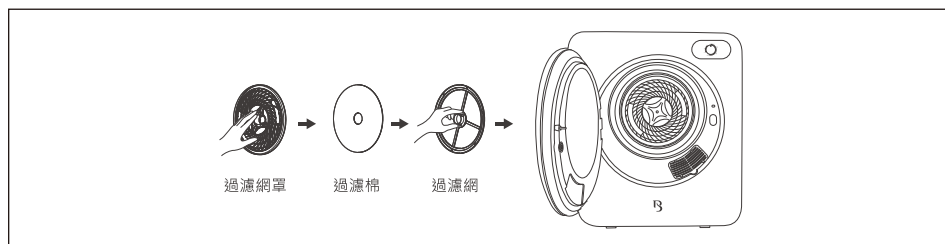


(圖六)依過濾網、過濾棉、過濾網罩順序正確組裝


清潔與保養

2. 進風口濾網清理

- 將進風口過濾網罩的外側中端稍微用力向上推出，握住向外取下。(圖七)
- 用軟毛刷或吸塵器清理過濾網罩、過濾棉，清理完裝回原位即可。(圖八)
- 建議每個月清理一次。

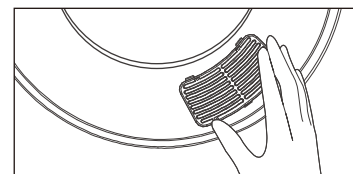


(圖七) 稍微用力向上推拿起網罩

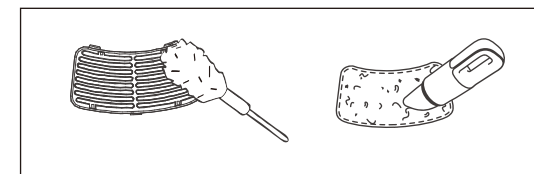

(圖八)用軟毛刷或吸塵器清理過濾網罩、過濾棉

3. 機體清潔


- 使用柔軟的布沾濕後清潔滾筒內部或乾衣機外殼髒汙，如遇到較難以清除的髒汙，可使用中性清潔劑輕輕擦拭，再使用乾淨的布擦拭乾淨即可。(圖九)
- 請勿使用甲苯、酒精、汽油等揮發性清潔劑，以免產品變色、損壞。(圖十)
- 請勿將本產品浸入水中清洗，或放在水龍頭下沖洗。(圖十一)

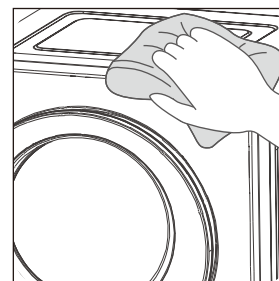

(圖九)用乾淨的布擦拭外



(圖十)勿使用揮發性清潔劑

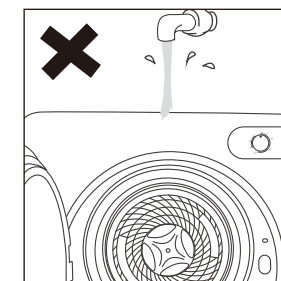

(圖十一)不可直接用水沖洗

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。

※使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，待狀況解除後並通知原廠服務人員處理。



※電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處，具類似資格人員更換，避免發生危險。如內部機件發生故障，請撥打0800-828-772服務專線或就近經銷商諮詢。

警告

- 機體安裝於特殊環境時(例：易受鹽分，硫磺等物質所侵蝕之地區)，請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會造成機件損害及影響週遭財物等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。

簡易故障排除

- 如出現使用異常時，請洽經銷商或本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
- 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料。

異常狀況	原因分析	解決方法
乾衣機未啟動	1.電源插頭未插確實 2.溫度控制器保護功能啟動	1.確實插上電源插頭 2.與維修人員聯繫
乾衣機外部發熱或有異味	1.進風過濾網堵塞 2.出風口或排風道堵塞	1.每次使用前後應將過濾網清理乾淨 2.清除堵塞物
衣物無法烘乾	1.烘乾衣物過載 2.過濾器堵塞影響進、出風 3.衣物成團纏繞一起 4.乾衣機安裝於不通風空間	1.烘乾衣物必須經過脫水，衣物過多時請適當分批烘乾 2.定期清潔過濾器 3.每件衣物均個別依序放進筒槽內並重新烘乾 4.將乾衣機安裝於通風環境處
衣物皺褶過多	1.烘乾衣物過載 2.乾衣結束後未及時取出衣物 3.衣物未適當分類 4.溫度設定過高	1.分批烘乾衣物 2.結束後應將衣物立即取出 3.衣物分類後再進行烘乾 4.遵照衣物標籤上維護建議進行動作
衣物收縮	1.溫度過高	1.遵照衣物標籤上維護建議進行動作

產品規格

品名	3L機械式滾筒乾衣機
型號	BMS-DR2477
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	850W
防水保護等級	IPX4
最大乾衣量	3kg
產品尺寸	寬480X高400X深570mm
產品重量	約15.5KG
產品材質	滾筒：430不鏽鋼、機身：ABS、PC、PP
產品配件	排風管接頭x1、排風伸縮管x1、過濾網罩x1、棉片x1、濾網x1
原產地	中國
製造年份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：乾衣機

型號(型式)：BMS-DR2477

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
溫度保險絲	○	○	○	○	○	○
溫控器	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
滾筒	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

備註

[illegible]

備註

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.