

ni NICONICO 產品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：4L多功能美型壓力鍋	
產品型號：NI-TE2402	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日（憑證）起保固 1 年（非人為損害）。
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，改為保固 6 個月。
- 以上不含使用/操作說明書。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - ② 自行拆修或改裝者。
 - ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - ④ 外觀因使用自然汙舊者。
 - ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - ① 超過保證期間者。
 - ② 未出示本保證書者。
 - ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - ② 保證期間外修理（即收費服務）付費維修之零件將以 3 個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。

委製/進口商：昶宏股份有限公司
地 址：新北市新莊區中正路653之2號2樓
電 話：(02)29041877
傳 真：(02)29041879

維修服務地址：新北市五股區中興路三段48之13號
維修服務專線：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司



4L多功能美型壓力鍋 NI-TE2402



家庭用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。



官方Line售後客服

安全注意事項

- 請務必使用110V/60Hz獨立插座。
- 使用本產品前，請詳閱說明書中的「安全注意事項」，並妥善保存以供使用時參考。
- 本產品如有任何損壞，維修服務需使用原廠零件，且必須由本公司服務處單位或具有類似資格的人員進行維修，如任意更換非本公司認可之零件，造成危險情況或任何損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 使用時，若發生鍋蓋周圍大量排氣，此為非正常現象，表示鍋內的壓力超過限壓值，故「安全洩壓裝置」啟動進行排氣洩壓，請立即取消烹煮停止使用，並移除電源線插頭，待機體完全冷卻後送至本公司服務處進行檢查、維修。
- 僅能使用本產品專用的密封圈，請勿以其他密封圈進行烹煮。
- 請勿讓電源線懸掛在產品放置的餐桌或流理台邊緣。
- 請確實安置好內鍋、限壓/洩壓閥、浮子閥、與密封圈，且確實關緊鍋蓋再進行烹煮。
- 烹煮完成後，必須等壓力完全釋放，且浮子閥降下後才可打開鍋蓋。
- 在使用中或未完全冷卻前，請勿觸碰機體內、鍋蓋內側的金屬部分，以避免燙傷。
- 當烹煮紅豆、紫米等天然色素食材時，如烹煮完後讓食材長時間置於內鍋內，容易讓色素顏色附著在內鍋，請待內鍋冷卻後即時清洗，以避免色素殘留。
- 清潔前請務必先移除電源線插頭，並等待機器完全冷卻後再進行清潔動作。
- 請定期檢查限壓/洩壓閥、浮子閥是否堵塞，避免影響壓力調節功能，造成危險。
- 如果電源線插頭、電源線或機身在使用過程中產生異常高溫或發生漏電，請立即停止使用，以免導致短路或引發火災。
- 請勿在電源線損毀或插座鬆脫的情況下使用，以免導致短路或引發火災。
- 如本產品因撞擊損壞或外部有損傷且無法正常運作，請勿使用本產品，以免導致短路或引發火災。
- 每次使用完，請清潔內鍋、鍋蓋內外側、密封圈、限壓/洩壓閥等所有配件，避免影響料理口味，並在下次使用前確實安裝好再使用，以策安全。
- 內鍋禁止使用鋼刷、鐵刷等清潔用品，以及任何會使不沾塗層損傷的清潔劑來清潔。
- 清洗本產品前，請務必拔除電源，再次使用之前，請確定本產品已完全乾燥。
- 請務必按鍋蓋提把上的洩壓鍵洩壓，禁止沒確實洩壓就直接開蓋或用其他方式洩壓。
- 嚴禁靠近、觸碰、堵住浮子閥與限壓/洩壓閥，慎防高溫燙傷。
- 請不要在無人照料的情況下使用。請讓本產品遠離孩童或寵物。
- 禁止將濕毛巾放於鍋蓋上，以免造成鍋子或鍋蓋變型、變色。
- 請避免布巾或洗碗巾等物品夾在鍋體和鍋蓋之間，否則可能導致密封圈損壞。

安全注意事項

- 切勿不加水進行高壓烹調，就算是無水烹調，仍建議放入少量水避免長時間下乾燒。
- 無水烹調時請使用水分較多的食材，否則可能導致乾燒情況。
- 請勿在不使用內鍋的情況下，將食材直接放置於加熱層中。
- 請放入已完全解凍的食材，否則可能導致食物無法煮熟或其他無法妥善烹調的情況。
- 當鍋內開始保壓，鍋蓋會自動鎖定，在鍋蓋為鎖定狀態時，請勿嘗試用力打開鍋蓋，在鍋內壓力未完全釋放的情況下打開鍋蓋，可能導致蓋子飛脫或鍋內食物溢灑而出。
- 烹調完成後務必使用鍋蓋上的提把打開鍋蓋，嚴禁手或臉等部位接觸到蒸氣、沸水。
- 請勿使用非本產品之配件。
- 如果密封圈已損壞，請勿使用產品，否則可能導致鍋蓋在烹調過程中脫落，造成燙傷或其他類型的人身傷害。
- 請勿在鍋蓋內、加熱層上放置任何異物。
- 請勿使用任何其他零組件代替限壓/洩壓閥。
- 請勿將內鍋置於微波爐或烤箱中，或其他非本產品的熱源為內鍋加熱。
- 請勿在密封圈上或鍋蓋溝槽內放置食材，否則可能導致鍋蓋在烹調過程中脫落，造成燙傷或其他類型的人身傷害。
- 請勿使用小蘇打等容易因熱反應快速發泡的食材，或大量的油或酒類進行烹調，容易發生危險。
- 烹調豆類食材的水加上食材的總量，務必低於內鍋最高水位線，避免在高壓烹調時，浮子閥或限壓/洩壓閥等部位吸入豆類外皮等食材，影響壓力調節功能，造成危險。
- 內鍋放入後請左右輕轉，確定內鍋與加熱層接觸良好。
- 使用前務必移除加熱層與內鍋間的「內鍋防護紙」。
- 內鍋變形時，請勿繼續使用，請聯繫維修售後人員。
- 請確定內鍋底部及加熱層沒有菜渣或異物再使用，避免造成機體過熱或影響烹調。
- 每道料理的份量或水量切勿超過內鍋最高水位線，也不可低於最低水位線。
- 使用時請勿觸碰玻璃鍋蓋，或靠近蒸氣孔，以及其他釋放高溫蒸氣部位，慎防燙傷。
- 市售、網路食譜所提供的時間僅為參考，實際烹煮因個人喜好、食材量、是否冷凍、冷藏、食物排列、遮蓋、攪拌而有所差異，請特別注意。
- 依各式食材大小及種類不同，料理時間將有所增減，請依需求，在安全範圍內，調整烹調方式、時間等條件，來達到最佳口感。
- 嚴禁將機身直接置入水中清洗，或用水沖洗，包括電線、插頭等部位，請依照建議清洗方式做清潔。


安全注意事項

- 對於黏性高並會變為厚重糊狀的咖哩或高湯塊等食材，請先保壓烹煮要放入的配料再以無壓力狀態加入咖哩或湯塊。如果嘗試以黏度高的高湯等食材進行高壓烹調，浮子閥或限壓/洩壓閥等部位可能會吸入高湯塊，進而影響壓力調節功能，造成危險。
- 烹調體積會膨脹的食材(例如義大利麵或其他類型的麵條)，請注意份量不可超過內鍋最高水位線，這類食物可能會沾黏在浮子閥上，導致機身損壞，並影響壓力調節功能造成危險。
- 烹調牛舌等有外皮的食材，請務必在烹調前以金屬器具或竹籤在食材上戳多個小孔，加熱後，請不要在外皮已經因為壓力而膨脹時去戳洞，慎防燙傷。
- 請勿使用豆沙、番薯泥或麥片等易發泡食材進行高壓烹調，否則可能導致食材起泡噴出，堵塞浮子閥或限壓/洩壓閥等部位。
- 粥、湯等帶有液體的料理完成時，不可馬上洩壓開蓋，避免高溫液體噴出造成危險。
- 若煮米飯類的食材，建議保溫一段時間，並且確定完全洩壓後再開蓋。
- 若翻炒料理需加入配料時，請小心油液噴濺，否則可能導致燙傷。
- 為避免縮短內鍋壽命，建議可使用尼龍塑膠或木質的烹飪用具，避免刮傷內鍋。
- 請勿在內鍋中切剁食材、洗米或清洗任何食材。
- 如果烹調帶骨等邊緣質地堅硬的食材，請不要在內鍋表面重壓或大力翻炒。
- 本產品不適合做為消毒工具使用，請勿用於消毒瓶罐。
- 請勿將任何非本產品內鍋的配件放置於加熱層上(特別是針與電線等金屬物品)，可能導致觸電或故障。
- 製作料理或蒸氣冒出時，請避免鍋身受到強烈撞擊或劇烈震動。
- 切勿使用本產品油炸食物。
- 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 為改善此使用說明書的內容，本公司得不經預告而加以修正，出貨以實物為準。
- 若在高海拔地區使用本產品，建議將保溫時間適當延長。
- 進入保溫狀態後，若不需要連續保溫，請務必將電源線拔除。
- 使用後加熱元件之表面可能存在餘溫，請避免碰觸。
- 請避免連接器（插座）受液體潑灑，以免造成危險。


圖示	解釋
	注意：高溫表面

各部位名稱


主機

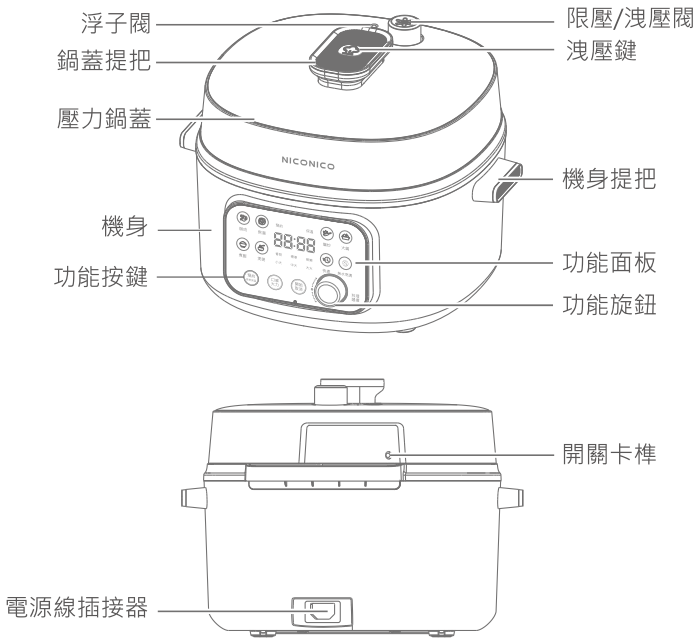

配件

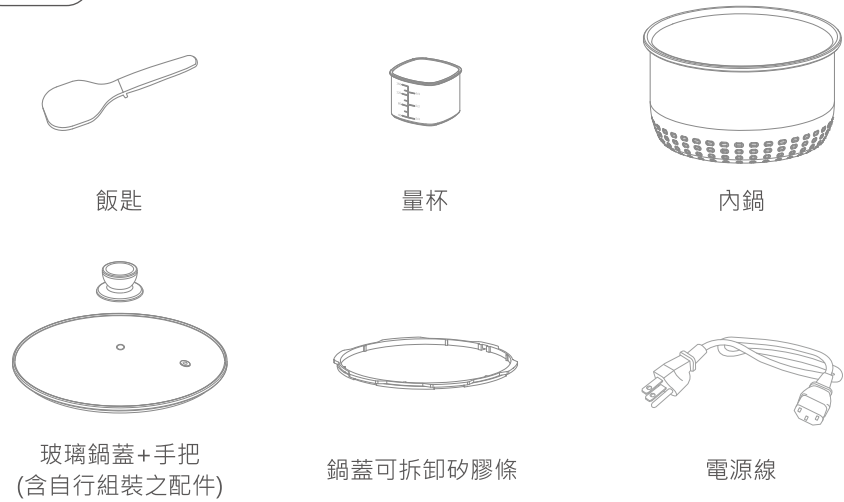

功能說明

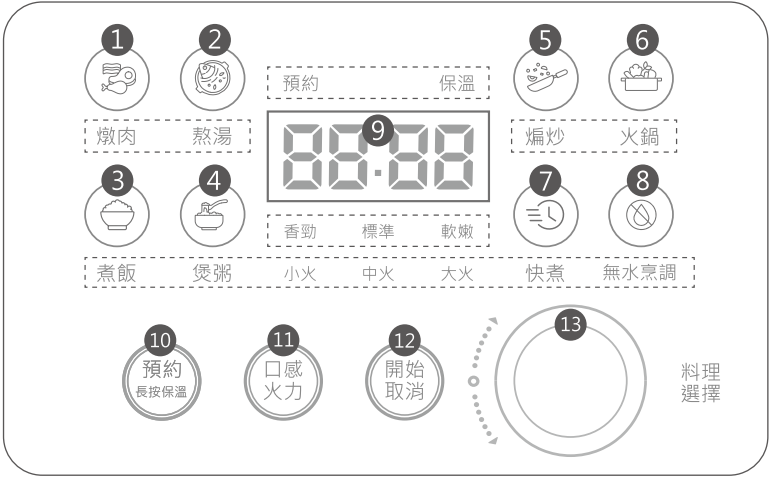

※ 虛線區域文字會亮燈指示

圖示/功能名稱			功能簡介
1		燉肉	燉煮肉類，可預約料理完成時間、調整口感。烹調時「燉肉」文字燈恆亮。
2		熬湯	熬煮湯品，可預約料理完成時間、調整口感。烹調時「熬湯」文字燈恆亮。
3		煮飯	煮米飯類，可預約料理完成時間、調整口感。烹調時「煮飯」文字燈恆亮。
4		煲粥	煮粥類，可預約料理完成時間、調整口感。烹調時「煮飯」文字燈恆亮。
5		燜炒	乾炒料理，可調整火力，烹調時「燜炒」文字燈恆亮。
6		火鍋	一般鍋類料理，可調整火力，烹調時「火鍋」文字燈恆亮。
7		快煮	快速煮熟料理，可調整火力，烹調時「快煮」文字燈恆亮。
8		無水烹調	製作時食材因本身水分多，加熱後會生水的料理。 可預約料理完成時間、調整口感。烹調時「無水烹調」文字燈恆亮。
9		LED面板	以英數字燈顯示機器當下狀態，包括模式資訊、保壓、預約及已保溫的時間。
10	預約 長按保溫		單擊進入預約模式，於預約模式下可調整時間，預約時「預約」文字燈恆亮。 在面板顯示 00:00 待機狀態下長按可手動保溫，保溫時「保溫」文字燈恆亮。
11	口感/火力		單擊切換口感：香勁/標準/軟嫩，預設標準，選定時其對應的文字燈恆亮。 單擊切換火力：小火/中火/大火，預設中火，選定時其對應的文字燈恆亮。
12	開始/取消		單擊可開始/停止烹調；任何狀態下單擊此鍵可停止當前狀態並進入待機。
13	功能旋鈕		可雙向、無段式旋轉，調整烹調模式及調整預約時間。

功能說明

LED面板顯示說明

面板顯示	狀態敘述	詳細說明
	左右邊恆亮數字「00」	表示待機狀態。
	全部恆亮線條「----」	表示長時間待機狀態。
	左邊恆亮數字「00」~「24」 右邊恆亮數字「00」~「59」	表示時間，左邊為「小時」；右邊為「分鐘」 預約、保壓狀態下：表示距離完成料理大約剩下的時間，數字會遞減。 保溫模式下：表示已經過了的保溫時間，數字會隨保溫時間加長而遞增。
	中間的冒號「:」閃爍	保溫狀態下：表示保溫的時間正遞增中。 任何烹調模式下：表示當下工作時間正遞減中。
	左邊動態顯示數字「00」	表示正在加熱狀態。
	左邊顯示「P」	任何狀態下「P」皆表示「不加熱狀態」。

功能說明

烹調模式

※ 已插電，待機狀態下，以各模式預設狀態為例說明。

烹調模式	操作與面板顯示
 燉肉 (保壓烹調)	- 轉旋鈕選擇 ，面板顯示預設 P:45，口感預設「標準」，對應「燉肉」「標準」文字燈與顯示螢幕同時閃爍。(時間、口感調整請參考P16) - 按  鍵或等5秒自動開始烹調。「燉肉」文字燈恆亮；面板顯示 00:45；此時左邊的 00 將動態顯示。(此時為加熱狀態，右邊數字 45 不會倒數) - 待料理加熱好，面板顯示 P:45 為正式進入保壓狀態，此時 P:45 中間的 ! 會閃爍。右邊數字 45 將隨時間遞減至保壓行程結束。 - 保壓結束後會自動進入保溫。此時面板上「保溫」文字燈恆亮，並以數字顯示已經過的保溫時間(會遞增)。 PS：保壓時螢幕會顯示 P:45，若螢幕顯示跳至 00:45，且 00 動態顯示，則表示鍋內壓力不夠需要再加壓，此時右邊數字 45 隨時間遞減為正常現象。
 熬湯 (保壓烹調)	- 轉旋鈕選擇 ，面板預設顯示 P:40，口感預設「標準」，對應「熬湯」「標準」文字燈與顯示螢幕同時閃爍。(時間、口感調整請參考P16) - 按  鍵或等5秒自動開始烹調。「熬湯」文字燈恆亮；面板顯示 00:40；且左邊的 00 將動態顯示。(此時為加熱狀態，右邊數字 40 不會倒數) - 待料理加熱好，面板顯示 P:40 為正式進入保壓狀態，此時 P:40 中間的 ! 會閃爍。右邊數字 40 將隨時間遞減至保壓行程結束。 - 保壓結束後會自動進入保溫。此時面板上「保溫」文字燈恆亮，並以數字顯示已經過的保溫時間(會遞增)。 PS：保壓時螢幕會顯示 P:40，若螢幕顯示跳至 00:40，且 00 動態顯示，則表示鍋內壓力不夠需要再加壓，此時右邊數字 40 隨時間遞減為正常現象。
 煮飯 (保壓烹調)	- 轉旋鈕選擇 ，面板預設顯示 P:12，口感預設「標準」，對應「煮飯」「標準」文字燈與顯示螢幕同時閃爍。(時間、口感調整請參考P16) - 按  鍵或等5秒自動開始烹調。「煮飯」文字燈恆亮；面板顯示 00:12；且左邊的 00 將動態顯示。(此時為加熱狀態，右邊數字 12 不會倒數) - 待料理加熱好，面板顯示 P:12 為正式進入保壓狀態，此時 P:12 中間的 ! 會閃爍。右邊數字 12 將隨時間遞減至保壓行程結束。 - 保壓結束後會自動進入保溫。此時面板上「保溫」文字燈恆亮，並以數字顯示已經過的保溫時間(會遞增)。 PS：保壓時螢幕會顯示 P:12，若螢幕顯示跳至 00:12，且 00 動態顯示，則表示鍋內壓力不夠需要再加壓，此時右邊數字 12 隨時間遞減為正常現象。
 煲粥 (保壓烹調)	- 轉旋鈕選擇 ，面板預設顯示 P:25，口感預設「標準」，對應「煲粥」「標準」文字燈與顯示螢幕同時閃爍。(時間、口感調整請參考P16) - 按  鍵或等5秒自動開始烹調。「煲粥」文字燈恆亮；面板顯示 00:25；且左邊的 00 將動態顯示。(此時為加熱狀態，右邊數字 25 不會倒數) - 待料理加熱好，面板顯示 P:25 為正式進入保壓狀態，此時 P:25 中間的 ! 會閃爍。右邊數字 25 將隨時間遞減至保壓行程結束。 - 保壓結束後會自動進入保溫。此時面板上「保溫」文字燈恆亮，並以數字顯示已經過的保溫時間(會遞增)。 PS：保壓時螢幕會顯示 P:25，若螢幕顯示跳至 00:25，且 00 動態顯示，則表示鍋內壓力不夠需要再加壓，此時右邊數字 25 隨時間遞減為正常現象。

功能說明

烹調模式

※ 已插電，待機狀態下，以各模式預設狀態為例說明。

烹調模式	操作與面板顯示
 煸炒 (無保壓烹調)	- 轉旋鈕選擇 ，面板預設顯示 H2，其對應的「煸炒」「中火」文字燈與顯示螢幕同時閃爍。(火力調整請參考P16) - 按  鍵或等5秒自動開始烹調。此時「煸炒」文字燈恆亮；面板顯示 H2。 - 選定功能後或加熱途中，單擊  鍵可調整火力大小。 - 預設加熱時間為40分鐘，結束後將自動待機。
 火鍋 (無保壓烹調)	- 轉旋鈕選擇 ，面板預設顯示 H2，其對應的「火鍋」「中火」文字燈與顯示螢幕同時閃爍。(火力調整請參考P16) - 按  鍵或等5秒自動開始烹調。此時「火鍋」文字燈恆亮；面板顯示 H2。 - 選定功能後或加熱途中，單擊  鍵可調整火力大小。 - 預設加熱時間為120分鐘，結束後將自動待機。
 快煮 (無保壓烹調)	- 轉旋鈕選擇 ，面板預設顯示 P:20，預設中火，對應「快煮」「中火」文字燈與顯示螢幕同時閃爍。(火力調整請參考P16) - 按  鍵或等5秒自動開始烹調。「快煮」文字燈恆亮；面板會交替顯示 P:20 跟 00:20，而右邊顯示的 20 會遞減倒數時間直至結束。 - 在選定功能後或加熱途中，單擊  鍵可調整火力大小。 - 待時間倒數結束，將自動進入保溫狀態，保溫狀態下，面板上「保溫」文字燈恆亮，並以數字顯示已經過的保溫時間(會遞增)。 PS：螢幕顯示 00:20 時，左邊的 00 會動態顯示，表示正在加熱中；螢幕顯示 P:20 時，中間的 ! 會閃爍，表示時間倒數中，這兩個顯示狀態下，右邊數字 20 隨時間遞減為正常現象。
 無水烹調 (保壓烹調)	- 轉旋鈕選擇 ，面板預設顯示 P:40，口感預設「標準」，對應「無水烹調」「標準」文字燈與顯示螢幕同時閃爍。(時間、口感調整請參考P16) - 按  鍵或等5秒自動開始烹調。「無水烹調」文字燈恆亮；面板顯示 00:40；且左邊的 00 動態顯示。 - 待料理加熱好，面板顯示 P:40 為正式進入保壓狀態，此時 P:40 中間的 ! 會閃爍。右邊數字 40 將隨時間遞減至保壓行程結束。 - 保壓結束後會自動進入保溫。此時面板上「保溫」文字燈恆亮，並以數字顯示已經過的保溫時間。 PS：保壓時螢幕會顯示 P:40，若螢幕顯示跳至 00:40，且 00 動態顯示，則表示鍋內壓力不夠需要再加壓，此時右邊數字 40 隨時間遞減為正常現象。

功能說明


按鍵/旋鈕操作

	功能旋鈕 ① 待機狀態下：旋轉可切換烹調模式，此時顯示面板及選定的功能文字將會同時閃爍。 ② 在選定可預約料理完成時間的烹調模式下，可調節預約時間。
	開始/取消鍵 單擊可開始或取消烹調，若選定功能後未按此鍵，5秒後將自動開始烹調。
	預約/長按保溫 ※ 請務必先選好烹調模式，再按壓  鍵開始預約。 預約功能：預約料理完成大概所需的時間(依食材關係時間會增加或減少) ① 可預約時間的模式：燉肉/熬湯/煮飯/煲粥/無水烹調，共5種。 ② 在上述的烹調模式下，單擊進入預約模式，預設面板顯示為 01:00，可預約1~24小時左右的時間完成料理。 ③ 預約時間狀態下，單擊此鍵或旋轉旋鈕：以1小時為單位增加時間。長按此鍵：快速調整時間。選定後按  或等5秒即可完成預約。 自動保溫功能： ① 自動可保溫的模式：燉肉/熬湯/煮飯/煲粥/快煮/無水烹調，共6種。 ② 自動：上述模式下，烹調完若無任何操作，會蜂鳴兩聲自動保溫。 手動：待機模式下長按  為手動保溫。此時按  會取消並待機。 ③ 保溫狀態時，LED面板將會顯示已經過的保溫時間。 ④ 保溫時間最高達24小時，24小時後將自動進入待機模式。
	口感/火力 燉肉/熬湯/煮飯/煲粥/無水烹調模式下，單擊切換香勁/標準/軟嫩3種口感。煸炒/火鍋/快煮模式下或加熱中：單擊切換 H1 小火、H2 中火、H3 大火。
	洩壓鍵 位於鍋蓋提把上方，長按壓可進行手動洩壓。打開鍋蓋前，請先長按此洩壓鍵，並小心噴出的蒸氣，慎防燙傷。


操作說明

烹煮前準備事項

- (一)開蓋後取出內鍋，請務必移除加熱層上的內鍋防護紙，再將食物和水放入內鍋中：
- ① 內鍋加水量請參考內鍋水位線，右邊為「煮飯」水位線，左邊為「煲粥」水位線，可依個人口感或米種不同進行調整。(圖一)
 - ② 煮飯最高水位線為8杯、煲粥最高水位線為1.5杯。
 - ③ 一量杯米量約為180ml，煮飯米水的比例建議為1：1.1~1.3，煲粥米水比例建議為1：7~8，請參考P11的「米與水量比例表」。(圖二)
 - ④ 煮飯前請務必使用本產品配件中的量杯量取所需米量，將米洗淨後再放入內鍋。
 - ⑤ 食材與水，或是易膨脹食材(如豆類、海帶)不得超過內鍋最高水位線「MAX」，也不得低於最低水位線。

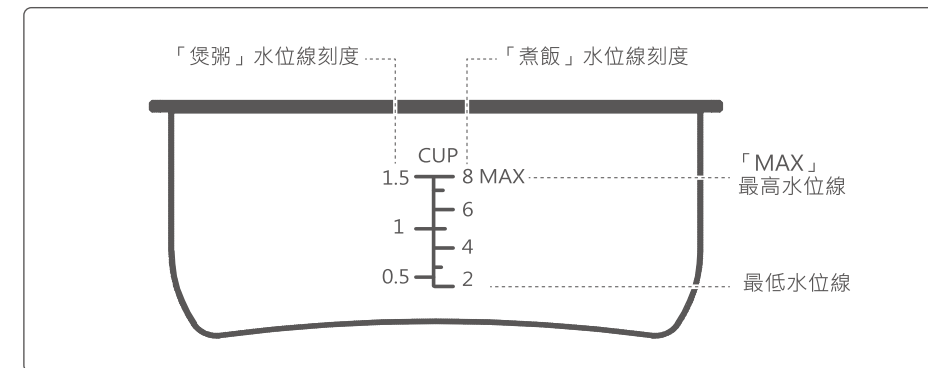

▲ (圖一)左邊為「煲粥」水位線刻度，右邊為「煮飯」水位線刻度

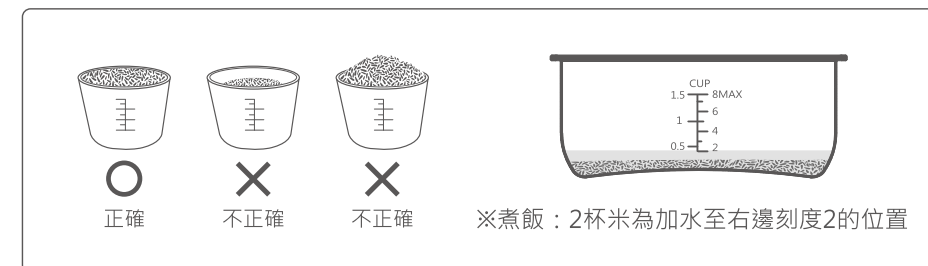

▲ (圖二)正確量米方式

操作說明

米與水量比例表

►煮飯


白米的米量與水量比例表							
米量(量杯)	2杯	3杯	4杯	5杯	6杯	7杯	8杯
右邊水位刻度 (含米在內)	2刻	3刻	4刻	5刻	6刻	7刻	8刻

►煲粥

煲粥的米量與水量比例表			
米量(量杯)	0.5杯	1杯	1.5杯
內鍋水位線刻度 (含米在內)	0.5刻	1刻	1.5刻

(二)將內鍋放入機身中：

放入前請先將內鍋外部、機身及加熱層擦拭乾淨，外鍋及加熱層表面不得有雜物，放入後請左右輕輕旋轉內鍋，使內鍋與加熱層接觸良好。(圖三)

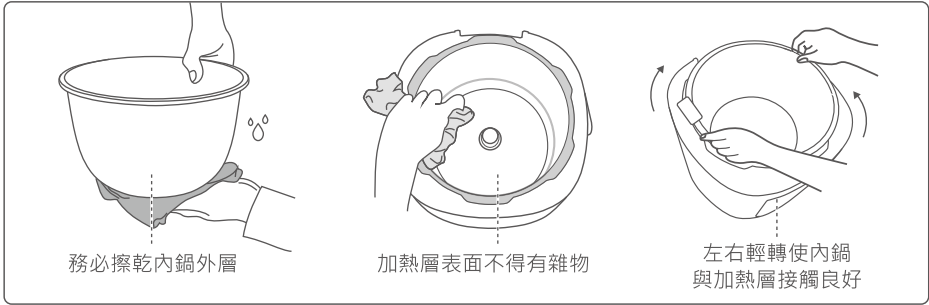


▲ (圖三)

操作說明

操作步驟

- 1 將插頭連接至110V/60Hz的電源插座。此時會蜂鳴一聲；顯示面板顯示 **R01**、與指示燈一起全亮兩秒後進入待機狀態。待機狀態下面板會顯示 **00:00**，若仍舊持續待機會顯示 **----**。(圖七、圖八、圖九)
- 2 準備低於內鍋最高水位線；高於最低水位線的適當食材，參考P11確認內鍋外層為乾燥狀態且加熱層無異物，再放入機身中。(圖十)
- 3 轉旋鈕至所需烹調模式，切換當前模式下可調整的口感、火力等功能。(圖十一、十二)
- 4 完成各項設定後按 **開始/取消** 或等待5秒後自動開始烹調。(圖十三)
- 5 料理完成會自動保溫，並且自動慢慢洩壓，不同料理自動洩壓時間會不同，若需要手動洩壓，請長按鍋蓋提把上的洩壓鍵直到沒蒸氣噴出。同時慎防燙傷。(圖十四、十五)
- 6 洩壓同時請確認鍋蓋上的浮子閥已下降至平行鍋蓋處，並確認內部無壓力後再開蓋。

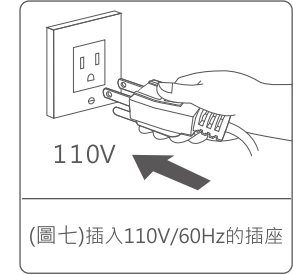


(圖七)插入110V/60Hz的插座




(圖八) 蜂鳴一聲後顯示 **R01** 與全部指示燈亮2秒



(圖九) 待機狀態時顯示 **00:00** 長時間待機顯示 **----**

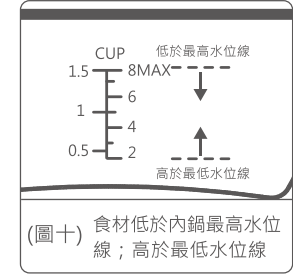


(圖十) 食材低於內鍋最高水位線；高於最低水位線

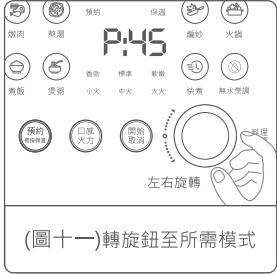

(圖十一)轉旋鈕至所需模式



(圖十二) 調整當前模式下可切換的口感或火力

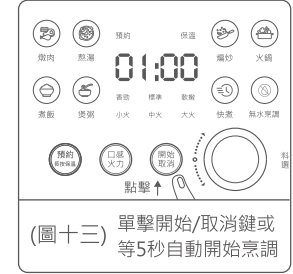

(圖十三) 單擊開始/取消鍵或等5秒自動開始烹調



(圖十四) 長按鍋蓋提把上的洩壓鍵至完全洩壓



(圖十五) 請特別注意遠離高溫蒸氣，慎防燙傷

操作說明

預約功能

- 1 燉肉/熬湯/煮飯/煲粥/無水烹調，共5種模式可以預約料理完成的大約時間，時間會因食材不同而增加或減少。
- 2 烹調過程中無法修改時間，請趁選定模式的文字燈還在閃爍時，單擊^{預約}進入預約。此時面板預設顯示^{01:00}，表示約1小時左右會完成。(依食材不同時間會增加或減少)
- 3 請單擊、長按^{預約}、或轉旋鈕調整好時間，再按^{開始取消}或等待約5秒後自動完成預約。
- 4 靜待料理完成後，會自動進入保溫模式，此時確實洩壓後才可開蓋取出料理。

預約功能調整

烹調模式	燉肉	熬湯	煮飯	煲粥	燜炒	火鍋	快煮	無水烹調
預約功能	○	○	○	○	X	X	X	○
預約最長時間	24小時	24小時	24小時	24小時	X	X	X	24小時

操作提示

※在預約模式下「旋轉旋鈕」：每右轉1下為增加0.5小時，每左轉1下則為減少0.5小時。

「單擊^{預約}」：每按1下會增加1小時。

「長按^{預約}」：快速增加時間。

※建議不要進行長時間的預約，否則食材易出現不新鮮或發臭的情況。

長按保溫

- 1 燉肉/熬湯/煮飯/煲粥/無水烹調/快煮，共6種模式可保溫。保溫狀態下「保溫」文字燈將恆亮，最長可設定保溫至24小時，超過24小時則會自動進入待機狀態。
- 2 自動保溫：上述6種模式下，在料理完成後，會蜂鳴兩聲並自動進入保溫。
手動保溫：在待機模式下放入其他熱食於內鍋並關緊，再長按^{預約}即開始保溫。
保溫時面板會顯示已經過的保溫時間(將會遞增)，此時單擊^{開始取消}可取消保溫。

保溫功能調整

烹調模式	燉肉	熬湯	煮飯	煲粥	燜炒	火鍋	快煮	無水烹調
保溫功能	○	○	○	○	X	X	○	○
最長保溫時間	24小時	24小時	24小時	24小時	X	X	24小時	24小時

操作說明

口感調整

- 1 燉肉/熬湯/煮飯/煲粥/無水烹調，共5種模式可調整口感，請依料理與個人喜好選擇。
- 2 選定上述模式後單擊^{只粥}可切換3種口感：香勁/標準/軟嫩，再按^{開始取消}或等待5秒即自動完成設定，此時確定好的口感其對應的文字燈將恆亮。
- 3 烹煮過程中無法臨時更改口感，請趁選定模式的文字燈還在閃爍時，選定所需口感。

口感功能調整

烹調模式	燉肉	熬湯	煮飯	煲粥	快煮	燜炒	火鍋	無水烹調
口感調整	○	○	○	○	X	X	X	○

火力調整

- 1 燜炒/火鍋/快煮，共3種模式可調整火力，請依料理與個人喜好選擇。烹煮過程中可隨時更換火力大小。
- 2 選定上述模式後單擊^{只粥}來切換3種火力：^{H1}小火、^{H2}中火、^{H3}大火，選定後再按^{開始取消}或等待5秒即自動完成設定，此時確定好的火力對應的文字燈將恆亮。

火力功能調整

烹調模式	燉肉	熬湯	煮飯	煲粥	燜炒	火鍋	快煮	無水烹調
火力調整	X	X	X	X	○	○	○	X

保壓/洩壓功能

- 1 燉肉/熬湯/煮飯/煲粥/無水烹調，共5種模式為保壓烹調。料理完成機器會自動慢慢洩壓，食材不同洩壓時間會增加或減少。可參考浮子閥的狀況來判斷鍋內壓力，浮子閥平行於鍋蓋表示鍋內無壓力，可以開蓋；高於鍋蓋表示鍋內有壓力，禁止強硬開蓋。
- 2 鍋內保壓的狀態下，請靜待浮子閥下降至平行鍋蓋處，或進行手動洩壓後才能開蓋。
- 3 手動洩壓時，請按下壓力鍋蓋提把上的洩壓鍵，並避開噴出的高溫蒸汽，慎防燙傷。
- 4 嚴禁使用除了按洩壓鍵以外的其他方式來手動洩壓。
- 5 為安全考量，所有模式請都長按洩壓鍵直至沒有氣體排出、浮子閥下降後再開蓋。


保壓功能

功能	燉肉	熬湯	煮飯	煲粥	燜炒	火鍋	快煮	無水烹調
保壓功能	○	○	○	○	X	X	X	○

操作說明

開關蓋操作


- 1 左右輕轉壓力鍋蓋尋找蓋上/拿起的角度，角度正確即可輕鬆蓋上或拿起(圖一)。
- 2 合上後，逆時針轉鍋蓋可關蓋，此時鍋蓋後側方的開關卡榫會縮起，表示完全蓋緊；順時針旋轉則為開蓋，此時鍋蓋後側方的開關卡榫會外凸，表示完全開啟，這時鍋蓋可輕鬆向上拿起。請注意：料理前務必確實關緊鍋蓋。(圖二～圖四)
- 3 角度正確時壓力鍋蓋可輕鬆合上/拿起或轉鬆/轉緊，因此嚴禁刻意施力使產品毀損。

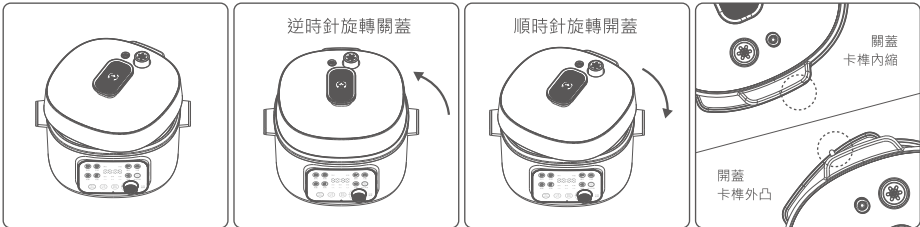

(圖一)蓋上/拿起對準之角度 (圖二)對準角度合上後，逆時針輕轉可關蓋 (圖三)關蓋狀態下順時針輕轉後向上拿即可開蓋 (圖四)鍋蓋後側方卡榫內縮為關緊，凸出為鬆開

貼心叮嚀

- 使用時，合上鍋蓋前務必確認密封圈已正確安裝於鍋蓋上。並檢查浮子閥孔是否暢通，如有堵塞，需即刻清潔乾淨。
- 當浮子閥位置平行於鍋蓋時，表示鍋內無壓力，可以打開；當浮子閥位置高於鍋蓋，表示鍋內有壓力，此時蓋子會自動上鎖無法打開，嚴禁強行開蓋，避免造成危險與產品損壞。(右圖)
- 機器在運作期間若突然斷電，再一次通電會回到斷電前的狀態。若斷電前料理已完成，再一次通電則進入待機模式。
- 若浮子閥因未清潔或煮大量粘性流體食物而被黏住導致無法開蓋，可用筷子等細長物輕輕捅一下浮子閥，使浮子閥下降。
- 清洗食材時，切勿用內鍋直接清洗，以免刮傷內鍋的不沾塗層。
- 各項功能設定時，選定該功能或狀態隔五秒後，就會自動儲存設定。除了火力可以在烹煮過程中切換以外，其他功能待儲存後若想修改，只能重新設定。
- 本產品會慢慢自動洩壓，洩壓時間根據食物種類、份量、水量等差異而有所變動。若需手動洩壓，請務必按壓鍋蓋上的洩壓鍵。洩壓時請小心高溫蒸氣，慎防燙傷。
- 待機狀態下，若30秒內無任何操作，將自動顯示 ----，此時點擊任何按鍵皆可返回待機狀態。

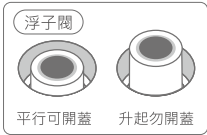

操作說明

貼心叮嚀

- 保壓時間是食物煮熟後再加壓的時間，加壓時間越長，食物會煮得越熟、越軟嫩。
- 食材與水量加起來不得超過內鍋最高水位線「MAX」處，也不可低於最低水位線。
- 務必確認內鍋底部及加熱層內沒有菜渣或異物，並擦乾內鍋外層再放入，放入後請左右輕轉使內鍋與加熱層正確密合。
- 預約功能所預約的時間，是料理「大約」完成所需的時間，最終時間會因為食材的份量、水份等關係不同而縮短或減少，因此面板所顯示的預約時間僅供參考，有延後或提早完成，進入自動保溫屬正常現象。(延後或提早時間約半小時內)

功能一覽表


烹調模式	面板顯示 預設時間	可調火力 可調口感時間	保溫 時間上限	預約完成 時間上限	內建壓力	使用鍋蓋
燉肉	P:45 45分鐘	香勁/標準/軟嫩 25分/45分/55分	24小時	1~24小時	0~70kpa	壓力鍋蓋
熬湯	P:40 40分鐘	香勁/標準/軟嫩 20分/40分/50分	24小時	1~24小時	0~70kpa	壓力鍋蓋
煮飯	P:12 12分鐘	香勁/標準/軟嫩 10分/12分/35分	24小時	1~24小時	0~70kpa	壓力鍋蓋
煲粥	P:25 25分鐘	香勁/標準/軟嫩 15分/25分/33分	24小時	1~24小時	0~70kpa	壓力鍋蓋
燜炒	H2 40分鐘	H1/H2/H3 小火/中火/大火	不保溫	不可預約	/	玻璃鍋蓋
火鍋	H2 120分鐘	H1/H2/H3 小火/中火/大火	不保溫	不可預約	/	玻璃鍋蓋
快煮	P:20 20分鐘	H1/H2/H3 小火/中火/大火	24小時	不可預約	/	玻璃鍋蓋
無水烹調	P:40 40分鐘	香勁/標準/軟嫩 30分/40分/50分	24小時	1~24小時	0~70kpa	壓力鍋蓋

※ 使用玻璃鍋蓋的為無保壓烹調模式，可進行開蓋料理。
※ 使用壓力鍋蓋的為保壓烹調模式，請確實蓋緊鍋蓋再進行料理。

清潔與保養

日常保養

- 請務必先移除電源線插頭，待機體冷卻後再進行清洗保養。(右圖)
- 每次烹煮完畢請務必進行清潔保養，以避免蟑螂、老鼠等造成汙染。
- 機身、電源線嚴禁用水沖洗，或是浸泡於水、任何液體中清洗。
- 請定期拆洗限壓/洩壓閥、浮子閥、密封圈，以保持健康衛生。
- 請使用中性清潔劑或清水清潔，禁止使用酸、鹼性、酒精等較刺激的清潔劑，避免造成產品損壞。

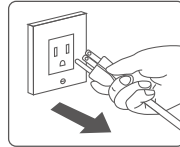


(一)限壓/洩壓閥、密封圈、壓力鍋蓋

- ① 從壓力鍋蓋上取下限壓/洩壓閥、密封圈。
- ② 清洗拆下的所有零件以及鍋蓋，並擦拭晾乾。
- ③ 晾乾後，請將拆下來的所有零件確實安裝到原位，以備下次使用。

(二)浮子閥

- 拆下浮子閥下的浮子閥密封圈，與浮子閥一起清潔乾淨並擦乾，再確實安裝到原位。請勿在清洗以外的任何情況下擅自拆卸浮子閥。

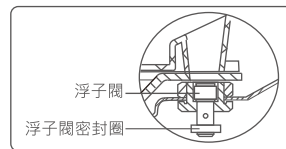


(三)內鍋/量杯/飯匙/玻璃鍋蓋


- 產品使用完應即時清洗，不宜長時間浸泡。
- 內鍋請輕拿放避免撞到變形。
- 可用軟布加廚房用清潔劑清理後以清水洗滌，再用乾軟布將水擦乾，如有飯粒黏住較難清洗時，可先用溫熱水浸泡後再進行清洗，切勿以鋼刷、鐵刷清潔用品，或是強力清潔劑，以免刮傷或損壞產品的不沾塗層。

(四)機體外殼/加熱層

- 請先將異物排除，再用乾軟布輕擦拭。(圖一、圖二)
- 勿將機體、電源線或電源線插頭浸泡於水中清洗，以免發生觸電、故障等危險。

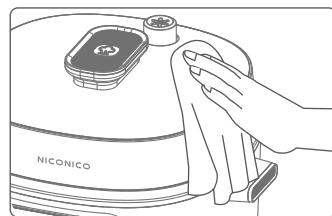

(圖一) 用乾軟布輕擦拭外機體

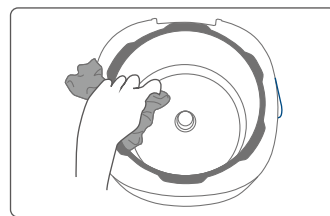

(圖二) 用乾軟布輕擦拭內機體

緊急處理方式

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災、觸電等危險。

※ 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請儘速將電源插頭拔掉，狀況排除後並通知原廠服務人員處理。



※ 電源線如有破損，須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

※ 如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

警告

- 機體安裝於特殊環境時(例：易受鹽分、硫磺等物質所侵蝕之地區)，請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會致造成機件損害及影響周遭財物等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。
- 若有發現液體從電器中洩漏，不宜在繼續使用本產品，並請立即送修。



警 告



嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。

嚴禁 8 歲以下兒童玩耍，以免發生危險。

嚴禁放入水中清洗或玩耍。

簡易故障排除

- 如出現使用異常時，請立即停止使用，並將電源插頭拔下，請洽經銷商或本公司服務單位，並出示保證書及告知故障內容及現象。
- 產品進入故障狀態，蜂鳴器會響10聲，此時請停止使用，尋找並排除故障原因。
- 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料費。

下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚：

故障狀況	原因分析	解決方法
關蓋困難	浮子閥卡住推桿	請用筷子輕壓下浮子閥
	密封圈未放置好	請確實安裝密封圈
開蓋困難	鍋內有壓力	請依照操作步驟洩壓後重試
	洩壓後浮子閥未落下	請用筷子輕壓下浮子閥
壓力鍋蓋漏氣	密封圈未安裝或未安裝好	請確實安裝密封圈
	浮子閥/密封圈黏有食物	用筷子輕壓下浮子閥
	浮子閥/密封圈破損	請聯繫售後服務單位更換同款配件
	壓力鍋蓋未蓋好	請參考P15確實蓋緊壓力鍋蓋
浮子閥異常漏氣	浮子閥/密封圈黏有食物	請確實清潔浮子閥與密封圈
	浮子閥/密封圈破損	請聯繫售後服務單位更換同款配件
限壓/洩壓閥排氣過強	限壓閥體放置不正確	請正確安裝好限壓/洩壓閥
	浮子閥漏氣	請聯繫維修服務單位

故障代碼	原因分析	解決方法
E1	傳感器斷路	請聯繫維修服務單位
E2	傳感器短路	請聯繫維修服務單位
E3	超溫200°C	請稍待產品降溫，若仍未恢復請聯繫維修服務單位
E4	壓力開關失靈	請聯繫維修服務單位

產品規格

品名	4L多功能美型壓力鍋
型號	NI-TE2402
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	1000W
工作壓力	0 ~ 70kPa
機體尺寸	寬310x深245x高325mm
機體淨重	約4.5KG
內容量	4L
商品配件	飯匙x1、量杯x1、電源線x1、玻璃鍋蓋x1、玻璃鍋蓋把手x1
商品材質	機身：PP+ABS 玻璃蓋：鋼化耐熱玻璃 內鍋：鋁合金+雙層水性不沾塗層
原產地	中國
製造年份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：壓力鍋				型號 (型式)：NI-TE2402		
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
控制板	○	○	○	○	○	○
發熱管	○	○	○	○	○	○
鍋 具	○	○	○	○	○	○
塑膠殼	○	○	○	○	○	○
金屬材料	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1wt %” 及 “超出0.01wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “ - ” 係指該項限用物質為排除項目。

備註

[illegible]