NICONICO 商品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：(　　)	
手　　機：	
地　　址：	
商品名稱：快易拆空氣循環扇	
商品型號：NI-GS2616	
購買日期：　　年　　月　　日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日(憑證)起算保固 1 年(非人為損害)。
- 本公司家電產品若轉為營利商務用時，改為保固 6 個月。
- 以上不含使用/操作說明書。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司將酌收材料工本費：
  ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
  ② 自行拆修或改裝者。
  ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
  ④ 外觀因使用自然汙舊者。
  ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各項產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用時，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
  ① 超過保證期間者。
  ② 未出示本保證書者。
  ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
  ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
  ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
  ② 保證期間外修理(即收費服務)付費維修之零件將以 3 個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥善保存本保證書。
- 本產品無到府收送服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。

總代理　昶宏股份有限公司

委製/代理商：昶宏股份有限公司
電　　話：02-2904-1877
地　　址：新北市五股區中興路三段48之13號
服務商電話：02-2904-1876

快易拆空氣循環扇

NI-GS2616

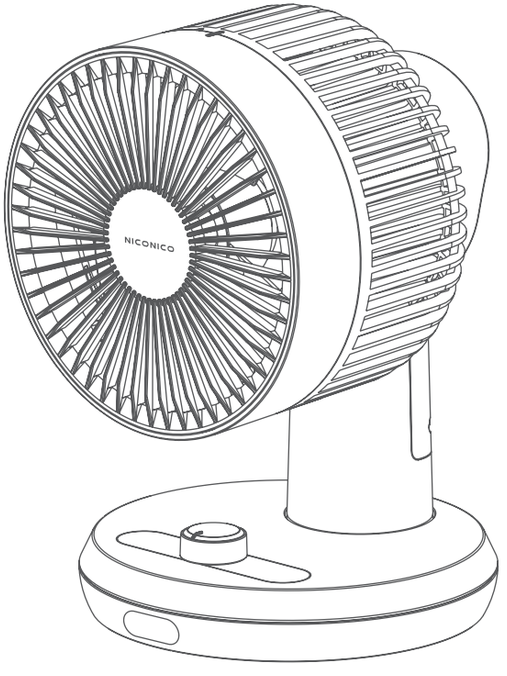

家　庭　用

使用本產品前，請先詳細閱讀使用說明書，以便正確的使用本產品。

保證書印製於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

LINE
官方Line售後客服

安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

- 使用本產品前，請仔細閱讀使用說明書；並確認使用規格110V/60Hz的電源插座。
- 本產品僅適用於家庭及室內，切勿將本產品用於未指定之其他用途。
- 在打開包裝後，請檢查配件是否齊全，並檢查產品是否完好。
- 禁止在產生腐蝕性氣體或爆炸性氣體的環境中使用，例如灰塵、蒸氣或瓦斯氣體等。
- 請勿在本產品附近使用(醚、苯、乙醇、可燃性噴霧劑、化妝品、酒精...等)以免發生火災或爆炸危險。
- 避免在高溫、高濕氣或有大量粉塵、油煙等顆粒物的環境使用本產品。
- 嚴禁將本產品放置在浴缸、淋浴處或泳池等周圍。
- 長期不使用時，請務必拔起電源插頭，並妥善收納電源線，避免電源線材絕緣或變質造成觸電、漏電等異常事件。
- 使用前需檢查電源線和插頭是否損壞，切勿彎折和拉扯電源線，以避免損壞或發生危險。
- 使用時請遠離火源和可燃物。
- 切勿自行拆卸、維修或自行更換零件。
- 請勿在手部濕潤的狀態下觸摸開關、插電、拔除插頭等，以避免觸電危險。
- 若需清潔、維護和移動本產品時，務必將電源關閉、將電源線拔除後再進行動作。
- 本產品不得藉由延長線、外接計時器或分離遙控系統操作。
- 電源線請勿懸掛或是接觸高溫表面，以免損壞電源線。
- 取用及收納時，請勿將電源線加工、弄破、 拉扯、 任意扭曲、 加長。
- 電源插頭插入插座時，必須將電源插頭插到底，否則會因為接觸不良而導致元件過熱燒壞。
- 拔除電源插頭時，請握住插頭拔離插座，請勿以拉扯電源線的方式，以避免電源線損壞。

安全注意事項

- 請勿把產品放置於兒童可接觸到的地方，不可讓兒童單獨使用本產品。
- 請勿讓任何液體或易燃清潔劑潑灑本產品，以避免觸電和或火災等危險。
- 請勿使用任何物件覆蓋或阻塞風扇。
- 請避免手指或寵物的尾巴伸入產品內部。
- 在插頭未插妥插座時，請勿啟動開關，避免發生危險。
- 請勿將本產品放置於不平穩或會滑動的地面使用。
- 請勿攀壓機器上部，避免本體傾斜發出雜音或造成損壞。
- 禁止兒童攀爬或撞擊本產品，以免發生危險。
- 若發現電源線或插頭有破損、斷裂的情況時，切勿再繼續使用本產品，應立即與本公司客服聯絡，更換電源線。
- 風扇啟動時，請勿移動位置，可能會導致意外發生。
- 請勿將任何異物插/放入機體內，以避免機件故障造成危險。
- 若家中飼養狗、貓、其他小動物等，切勿讓主機電源線受損。
- 若受損情況下繼續使用產品，會有觸電、發生火災、產品故障的風險。
- 請勿用非本公司供應或推薦的零配件，以免引起火災、漏電，或造成其他傷害。
- 為確保機體壽命，請勿擅自拆卸零件，發生異常時（有焦味等），請立即停止使用，並拔除電源插頭後與本公司客服聯繫。
- 在使用過程中，嚴禁離開現場無人看管，以免發生危險。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護以確保孩童不嬉玩電器。
- 本產品如發出異音、氣味、或冒煙等情況時，請立即將電源關閉，並與本公司聯絡。
- 風扇運轉中，若本體發生異常的震動，請立即停止使用。

各部件名稱

風扇本體

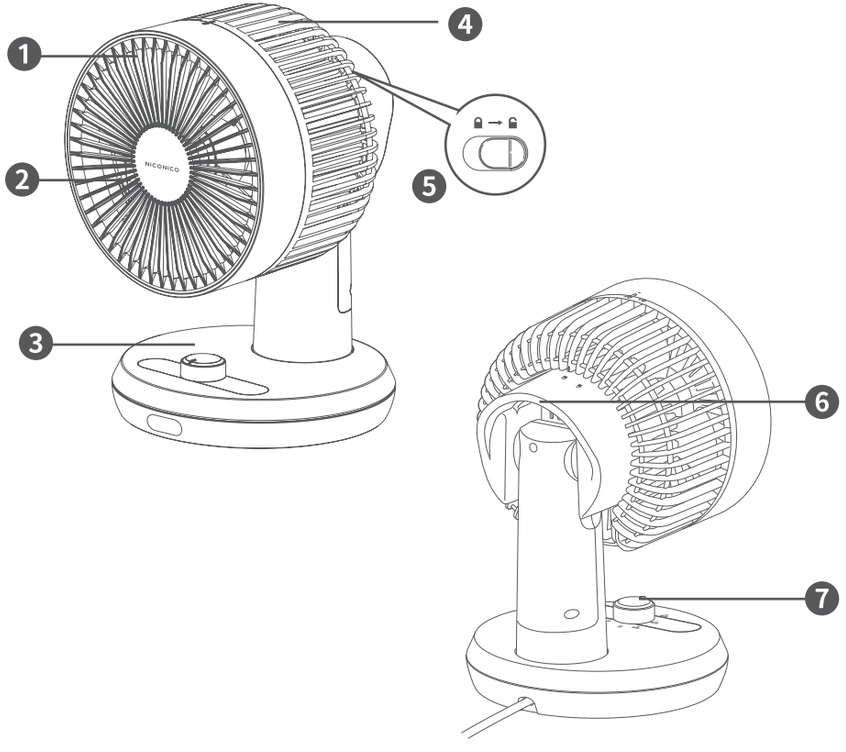

1 前網罩　2 扇葉　3 機身　4 後網罩

5 安全鎖　6 提手　7 風量及左右擺頭旋鈕

功能介紹

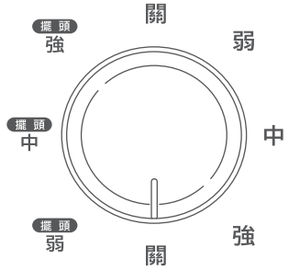

功能說明			
關	關閉電源	關	關閉電源
弱	睡眠風	擺頭 弱	左右擺頭(睡眠風)
中	自然風	擺頭 中	左右擺頭(自然風)
強	強勁風	擺頭 強	左右擺頭(強勁風)

左右擺頭可動角度

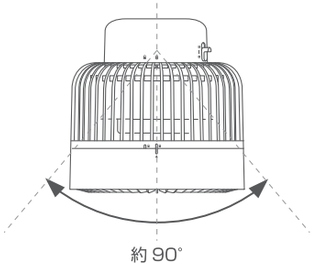

注　意

- 左右擺頭角度無法手動調整，請勿強行轉動，避免導致擺頭馬達損壞。

上下風向的可動範圍

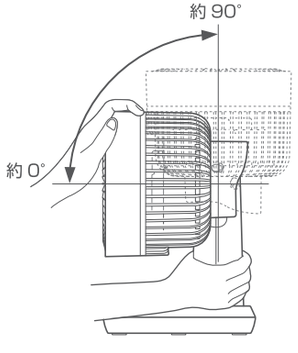

注　意

- 如需調整上下風向角度時，請扶住底座，輕壓前網罩上部，並慢慢將風扇上下移動。
- 角度可向上約 90° 的範圍內調整。
- 擺頭運轉中，請勿調整上下風向。

使用方式

※ 使用前注意事項

1. 使用前請先確認插座電壓是否符合規格，本產品僅適用於電壓110V/60Hz插座，在電源插頭未插妥插座時，請勿啟動開關，避免發生危險。(圖七)
2. 嚴禁將機體拆卸、改裝或不確實組裝，在非原廠組裝狀態下禁止使用，避免造成危險。
3. 長期不使用時，請務必拔起電源插頭，並妥善收納電源線避免電源線材絕緣變質造成觸電、漏電等異常事件。
4. 請注意，在手或身體潮濕時不可以觸碰電源插頭，避免觸電危險。(圖八)

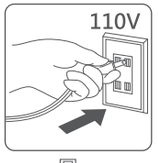

圖一

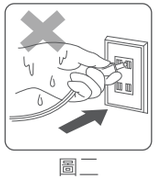
圖二

使用步驟

1. 將電源插頭插入規格為110V/60Hz插座。(圖三)
2. 根據個人喜好調整風量，請旋轉「風量/擺頭旋鈕」將旋鈕調整至所需檔位。(圖四)

   風量可設定為三段：[弱]、[中]、[強]
3. 當旋鈕轉至「擺頭」位置時，風扇將以約 90度的範圍左右自動擺動。
4. 如需關閉風扇，請將旋鈕轉至"關"，並將電源插頭自插座中拔除。(圖五)

※ 左右擺頭角度無法手動調整，請勿強行轉動，避免導致擺頭馬達損壞。

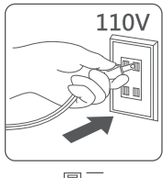

圖三

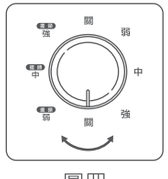

圖四

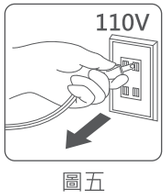

圖五

功能介紹

適用場所

請將風扇放在沒有障礙物的水平面或桌面上，可依需求開啟擺頭加大送風範圍。

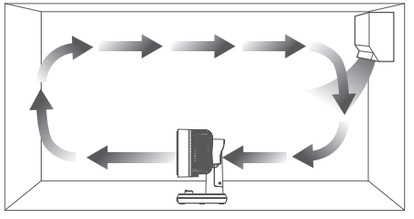
冷氣房
平面送風 使其在室內循環

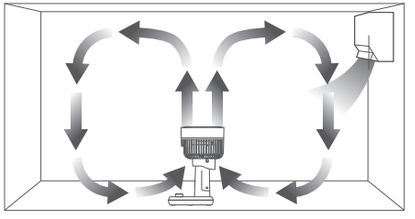
暖氣房
由下往上送風 使暖氣循環循環

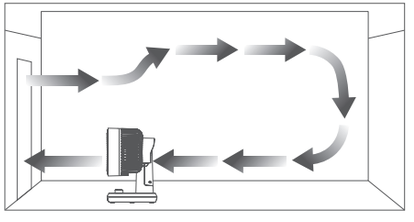
室內外通風
朝室外送風 使室內外氣流交換

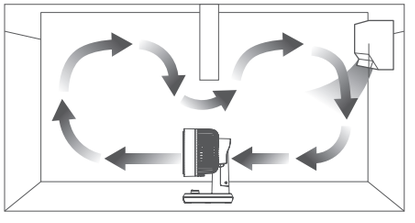
室內通風
朝另一間房間吹風 使氣流循環

※ 清潔前注意事項

- 請用柔軟的抹布擦拭。當污漬難以去除時，將抹布泡過中性清潔劑後擰乾，再輕輕擦去污漬。
- 請用吸塵器將灰塵等髒污仔細吸乾淨，以免導致機器過熱或有異音。
- 髒污嚴重時，請按圖示將前網罩、後網罩及扇葉取下後進行清潔保養。
- 前後網罩及扇葉可以用水清洗。水洗後請充分晾乾後再進行安裝。
- 請勿使用菜瓜布、棕刷或其他粗硬的物品清潔，避免造成機體表面刮傷損壞。
- 清潔保養時，請務必將插頭拔出電源插座，才可進行擦拭清潔。
- 當組件潮濕時請勿組裝，避免造成機體損壞及漏電危險。
- 其他非電器部位機身、底座等，請以軟布沾適量溫水擦拭乾淨後，再使用乾布擦乾。
- 操作部位或本體內部的電氣零件嚴禁觸水，以免導致損壞或觸電...等危險。
- 請勿將機體浸泡於水中或以潑水方式清洗，避免發生觸電或短路等危險並會造成機體損壞。
- 請避免於潮濕地區使用本產品，避免造成機體損壞及漏電危險。
- 每年至少在馬達轉軸部位上潤滑油一次。
- 在機體擦拭乾淨後，請以塑膠袋或紙箱收納，並存放於陰涼乾燥的地方。
- 嚴禁使用揮發性溶劑(汽油、香蕉油...等)鹼性肥皂水、熱水等來擦拭機體，以免造成塑膠或塗裝部品受損、變質。
- 請勿噴上噴霧(殺蟲劑、芳香劑等)。容易造成變質、變色、劣化等。
- 當前後網罩或扇葉上堆積灰塵與雜質時，可能會導致風量下降或造成故障，因此請定期清潔。
- 清潔前請先停止運轉，並將電源插頭自插座中拔出後，再拆下前網罩與扇葉進行清潔。
- 後網罩的軸部尖銳，安裝或拆卸時請小心避免受傷。
- 請確實將扇葉螺母旋緊並固定，避免扇葉若脫落時，導致受傷危險情況發生。
- 請確實安裝好風扇後再開機使用，避免發生危險。

清潔與保養

拆卸步驟

1. 拆卸扇頭
   - 將主機上的安全鎖往 " 🔓 " 的方向持續開啟，解除扇頭鎖定。(圖六)
   - 在安全鎖持續開啟的狀態下，同時把扇頭向左旋轉拆下。(圖七)
   - 拆下的扇頭可用水沖洗。(圖八)

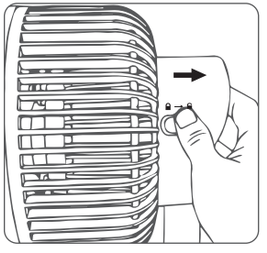

圖六

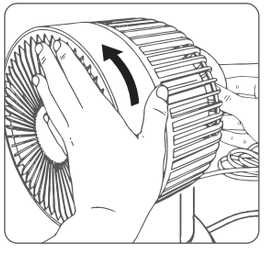

圖七

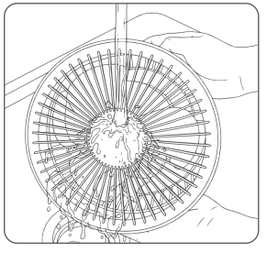

圖八

2. 拆卸前網罩
   - 打開前網罩下方的固定卡扣。
   - 將前網罩逆時針旋轉至停止位置後拆下。

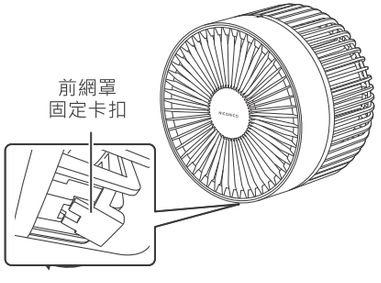

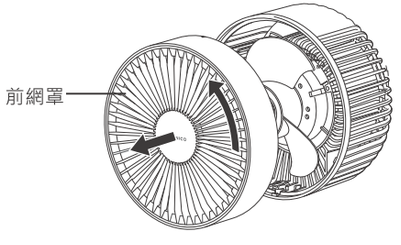

3.拆卸扇葉
   - 順時針旋轉卸下扇葉螺母。
   - 將扇葉自後網罩的軸上取下。

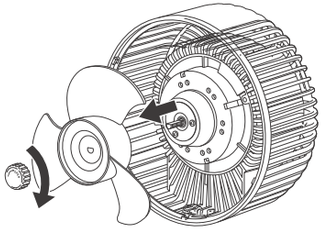

安裝步驟

1.安裝扇葉

- 將後網罩的軸與扇葉的孔洞形狀對準，將扇葉插入軸上。
- 將扇葉螺母逆時針旋轉鎖緊。

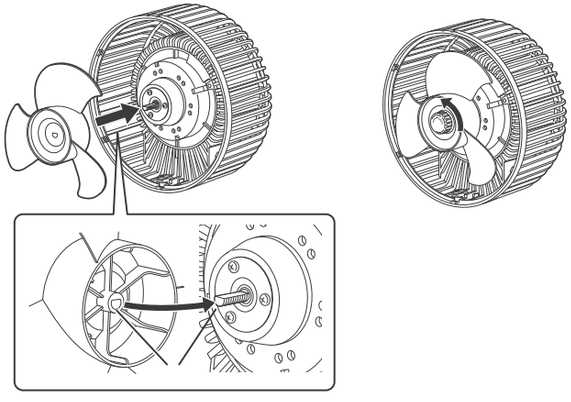

2.安裝前網罩

- 確認前網罩固定扣處於打開狀態。
- 將前網罩上的 " ▲ " 標記對準後網罩的 " 🔓 " 標記，裝上前網罩，並旋轉直到 " 🔒 " 標記與 " ▲ " 標記對齊後壓下固定扣。

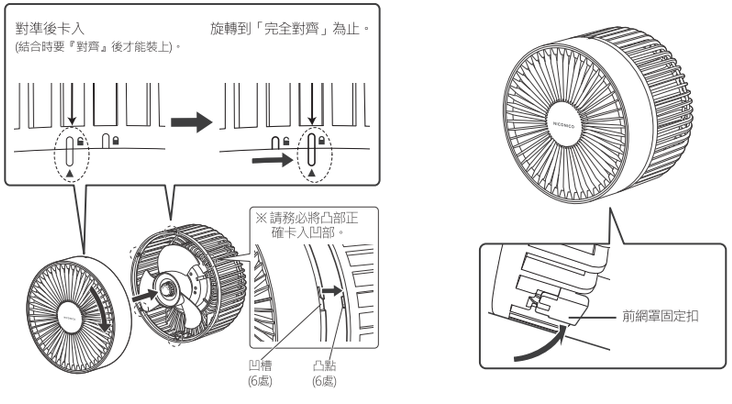

安裝步驟

3. 安裝扇頭

(方法一)

- 將後網罩背面的 " ▌ " 標記，對準馬達上面的 " 🔓 " 標記，並將扇頭推到底。
- 將扇頭旋轉，直到 " ▌ " 標記與 " 🔒 " 標記對齊後聽到「喀噠」的聲音，表示已固定。

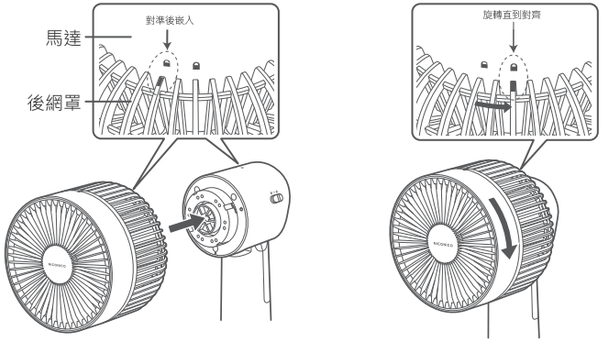

(方法二)

- 將網罩固定扣的中央位置為基準， " ▼ " 對準馬達下方的 " 🔓 " 標記，將扇頭牢牢推入到底，然後旋轉至與 " 🔒 " 標記對齊的位置。
- 當聽到「喀噠」一聲時，表示扇頭已固定。

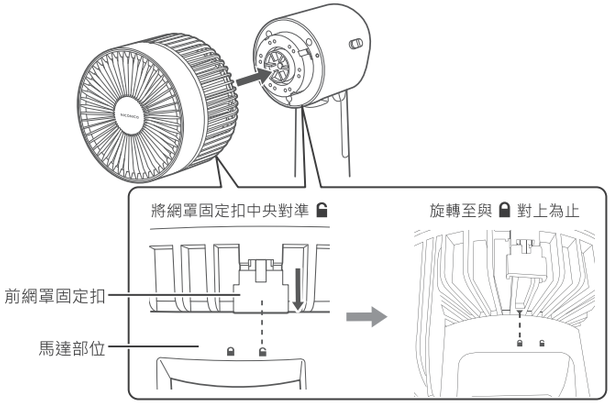

常見問題

- 如出現使用異常時，請洽經銷商或本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
- 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料。

故障檢修與排除

- 下列狀況可能不是故障，在送修前請先進行檢查：

異常狀況	可能原因	解決方法
產品無法運作	• 電源插頭未插好 • 電源線損壞。 • 網罩組件未安裝到位。	• 將電源線確實插上插座 • 送至維修服務站維修。 • 確認網罩組件是否安裝到位。
運轉聲音過大	• 棉絮或灰塵堵住吸風口或出風口。	• 請定期清潔吸風口及出風口。
風量變小	• 棉絮或灰塵堵住吸風口或出風口。	• 請定期清潔吸風口及出風口。

※ 如上述檢查後仍有異常的情況，請聯繫維修服務商。

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。

※ 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔除，待狀況排除後，通知原廠服務人員處理。

※ 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

※ 若內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

警告

- 機體安裝於特殊環境時(例：易受鹽分，硫磺等物質所侵蝕之地區)本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 若有發現液體從電器中洩漏，不宜再繼續使用本產品，並請立即送修。

嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。
嚴禁 8 歲以下兒童玩耍，以免發生危險。
嚴禁放入水中清洗或玩耍。

商品規格

商品名稱	快易拆空氣循環扇
商品型號	NI-GS2616
額定電壓	110 V
額定頻率	60 Hz
總額定消耗電功率	22 W
淨重	1.5 kg
外觀尺寸	寬200x 深200 x 高300 mm
原產地	中國
製造年份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：循環扇　　型號(型式)：NI-GS2616

單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線材組	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
同步馬達	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。