

服務維修據點

對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或送回原購處處理。

服務中心	地 址	電 話
北區服務站	新北市五股區中興路三段48之13號	02-2904-1876

售後服務商：昶宏股份有限公司維修部

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

退換貨注意事項

至實體通路購買之消費者(量販店、3C大賣場、百貨公司、電器行等)

1. 新品瑕疵或故障請於購買日七天內洽售後服務商，為您進行更換。
2. 換貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 請注意：產品使用過後即無法退換貨。

至虛擬通路購買之消費者(網路/電視購物、郵購、型錄販售等)

1. 消費者享有產品到貨七天鑑賞期之權益。
2. 退貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 在鑑賞期內務必保留商品外箱，請勿讓物流商/貨運公司收走。
4. 請注意：鑑賞期非試用期。

憶聲電子股份有限公司

委製/進口商：昶宏股份有限公司

地址：新北市五股區中興路三段48之13號 電話：02-29041877

原產地：中國

kolin 簡單的幸福

歌林6人份微電腦電子鍋 KNJ-SD2671

使用說明書 (家庭用)



- 使用本產品前，務必詳讀本說明書。
- 以避免不當使用造成的故障或危險。

安全注意事項

使用本電器時必須遵守下列安全預防措施：

1. 使用本電器前，請先仔細閱讀說明書；並確認使用AC 110V電源規格的插座，且禁止連接延長線使用。
2. 將本電器放於平穩位置，當有行動不便的人、兒童或動物在場而無人看管時，應避免使用本電器。
3. 將本電器遠離易燃、易爆、化學物品及潮濕環境，否則會受到損壞或發生事故。
4. 使用完，請務必先關閉電源，以手握插頭拔離電源插座，禁止以拉扯電源線的方式拔除插頭。
5. 烹煮過程中，切勿讓小孩或智能障礙人士接近或觸摸本電器，以免被蒸氣燙傷及意外發生。
6. 嚴禁將本電器放在水中或淋水清洗，以免機體內部電路短路，甚至引起危險。
7. 切勿自行改裝，拆卸或修改本電器，若出現故障必須由專業人士或指定售後服務點進行維修。
8. 內鍋加水時請不要超過內鍋八分滿，以防沸水濺出導致危險。
9. 本電器使用前，請先以中性清潔劑洗滌乾淨。
10. 請確實蓋好鍋蓋，避免烹煮時發生故障或異常。
11. 當正在烹煮加熱時，請勿移動主機。
12. 電源線損壞時，須由服務廠具有類似資格的人員更換，以避免危險。
13. 內鍋第一次使用時，底部如有反黑現象(因各地水質不同造成)，可以用軟海綿來刷洗清除。
14. 避免連接器受液體潑灑，以免機體內部電路短路。
15. 使用後加熱元件之表面可能存在餘溫，請勿觸碰以避免燙傷。
16. 本電器只限於室內及家庭使用。
17. 本電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
18. 請勿讓0歲至8歲的兒童使用此設備。

安全注意事項

19. 請讓8歲以下兒童遠離本電器及其電源線。
20. 8歲以上的兒童可在持續受到監督的情況下使用本電器。
21. 8歲以上的兒童且有成人在旁監督，才可進行清潔與保養工作。
22. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
23. 請將說明書妥善保存，並在使用說明手冊所述範圍內使用本電器。
24. 請勿將本電器使用在烹煮以外的用途，以免本電器損壞或造成人身危險。
25. 若家中飼養狗、貓、其他小動物等，切勿讓主機電源線受損。若受損情況下繼續使用產品，會有觸電、發生火災、產品故障的風險。
26. 請勿未放入內鍋就使用本產品。



警告



嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。



嚴禁8歲以下兒童玩耍，以免發生危險。



嚴禁放入水中清洗或玩耍。



高溫注意。

各部位名稱


主機



- | | | |
|-----------|----------|---------|
| 1 蒸氣孔 | 2 保溫/取消鍵 | 3 定時調整鍵 |
| 4 LED顯示面板 | 5 鍋蓋開關 | 6 開始鍵 |
| 7 手提把 | 8 飯匙槽 | 9 固定腳 |
| 10 內鍋 | 11 飯匙 | 12 量杯 |
| 13 電源線 | | |

使用說明

LED顯示面板

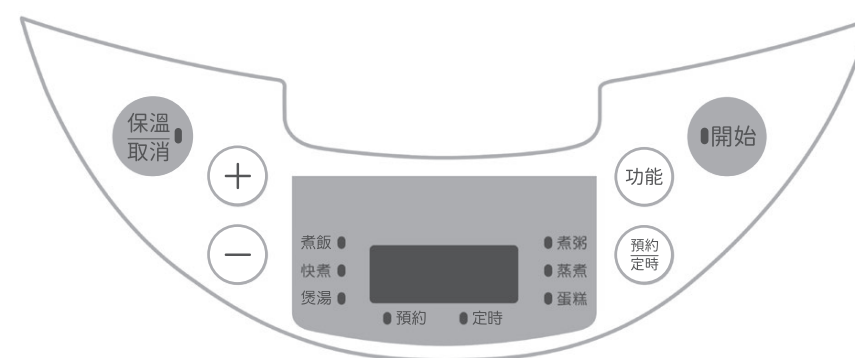

保溫 取消	取消保溫或 取消當下運作狀態	+	定時模式或預約模式下增 加時間
開始	選定模式後按此鍵可開始 運作選定的模式	-	定時模式或預約模式下減 少時間
功能	切換煮飯/快煮/煲湯/煮粥 /蒸煮/蛋糕6大功能模式	預約 定時	預約：24H預約開煮時間 定時：3H設定烹煮結束 時間

首次使用

- 檢查配件是否齊全，主機是否完好無損。
- 使用配件前可將其先清洗乾淨。

※注意

- 清潔時，請勿將鍋體主機以水沖洗或浸泡到水中，以免造成故障損壞。
- 使用時請小心排氣孔、機身的高溫，以免被燙傷。

使用說明

煮飯杯數及水量說明

- 鍋內材料勿超過最高水位線，且不可烹飪無水料理。
- 米與水量的比例可參考下方的米和水量對照表。

米與水量對照表(快煮、精煮模式下，生白米為例)

米量(量杯)	1 杯	2 杯	3 杯
內鍋刻度	刻度 1	刻度 2	刻度 3

- ★ 上表為參考，實際內鍋水量請依米質及個人對米飯軟硬的喜好，酌量增減，假設要煮糙米飯，可適量多加水避免過硬。
- ★ 每一杯請以量杯平裝。

使用方法(煮飯)

◎ 以煮2~3人份白飯為例：

1. 請使用量杯量取3杯米，仔細清洗乾淨，再放入內鍋。
2. 於內鍋加水至刻度3的高度，參考上方米與水量對照表。
3. 將內鍋外面擦乾，置入機身內，再蓋上鍋蓋。
4. 電源線插接頭連接鍋身插接口，並把電源線插頭插進110V的插座。
5. 按「功能」鍵，選擇模式後，按「開始」鍵可開始烹飪，再按一次「保溫/取消」鍵可取消當下工作，並回到待機模式。
6. 選好模式後按「預約/定時」鍵，可選30分鐘~24小時內的開煮時間。
如：下午1點想預約5點開始煮，就設定預約4小時。
7. 任何料理模式下，烹調完成後皆會自動進入保溫模式。
8. 剛煮完請不要馬上打開鍋蓋，可利用餘熱燜煮15分鐘，並將飯稍加攪拌，可使口感更佳。

※ 保溫及預約時間建議不超過2小時，避免食材太乾或變質。

使用方法(模式) ※ 注意：禁止加入堅硬食材，如骨頭、堅果等

◎ 煮飯：(無定時功能)

倒入3杯米並於內鍋加水至刻度3的高度，或約4量杯的水，按「功能」鍵切換至「煮飯」模式，再按「開始」鍵開始烹飪。待烹飪完成將會自動進入保溫模式。

使用說明

使用方法(模式)

◎ 快煮：(無定時功能)

倒入3杯米並於內鍋加水至刻度3的高度，或約4量杯的水，按「功能」鍵切換至「快煮」模式，再按「開始」鍵開始烹飪。待烹飪完成會自動進入保溫模式。

◎ 煲湯：(預設定時時間為1小時30分鐘)

可自行使用「+」「-」按鍵來調整烹調時間(調整範圍10分鐘-3小時)放入食材與相對應的水量，按「功能」鍵切換至「煲湯」模式，再按「開始」鍵開始烹飪。待烹飪完成會自動進入保溫模式。

◎ 煮粥：(預設定時時間為1小時10分鐘)

可自行使用「+」「-」按鍵來調整烹調時間(調整範圍10分鐘-3小時)放入食材與相對應的水量，按「功能」鍵切換至「煮粥」模式，再按「開始」鍵開始烹飪。待烹飪完成會自動進入保溫模式。

◎ 蒸煮：(預設定時時間為45分鐘)

可自行使用「+」「-」按鍵來調整烹調時間(調整範圍10分鐘-3小時)放入食材與相對應的水量，按「功能」鍵切換至「蒸煮」模式，再按「開始」鍵開始烹飪。待烹飪完成會自動進入保溫模式。

◎ 蛋糕：(預設定時時間為40分鐘)

可自行使用「+」「-」按鍵來調整烹調時間(調整範圍10分鐘-3小時)放入食材與相對應的水量，按「功能」鍵切換至「蛋糕」模式，再按「開始」鍵開始烹飪。待烹飪完成會自動進入保溫模式。

◎ 保溫：

料理完成後會自動進入保溫，按「保溫/取消」鍵可取消保溫模式，建議保溫時間不超過2小時，避免食材變質。

◎ 預約設定：

放入食材與相對應的水量，選定烹煮模式後，按「預約」切換至預約模式，預約模式下按「+」「-」可調整時間，確定後按「開始」，會進入倒數計時，時間結束會開始烹煮，待烹飪完成會自動進入保溫模式。


◎ 定時設定：(煮飯、快煮不可定時)

放入食材與相對應的水量，選擇其中一個可定時的烹煮模式(煲湯/煮粥/蒸煮/蛋糕)後，按下「+」「-」可調整烹煮時間，確定後按「開始」，會進入倒數計時，時間結束後會停止烹煮，自動進入保溫模式。


清潔與保養

清潔方法

- 先拔除電源插頭，請務必待機體冷卻後才可以進行清潔(圖一)。
- 內蓋板、內鍋、飯匙、量杯可以柔軟的海綿或布沾取中性清潔劑和清水進行清洗。
- 外觀與機內請以擰乾之濕布擦拭；如遇到較難清除的污垢時，請使用濕布沾少許稀釋後的中性清潔劑輕拭，再以乾布擦乾(圖二)。
- 待各部件確實乾燥後，再進行收納。
- 清潔時禁止使用尖銳的物品、硬刷，或具有腐蝕性的液體清潔，以免損壞內鍋、外鍋之表面。
- 請勿將機體部分以水沖洗或浸泡水中，以免造成故障損壞。

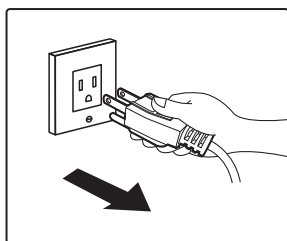

(圖一)

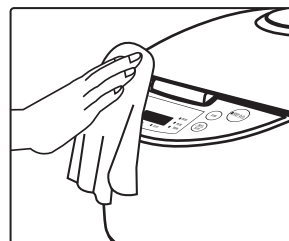

(圖二)

警告

- 機體安裝於特殊環境時(例：易受鹽分，硫磺等物質所侵蝕之地區)本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之零件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有專業資格的人員更換以避免危險。
- 若發現液體從電器中洩漏，不宜再繼續使用本產品，請立即送修。



嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。

嚴禁8歲以下兒童玩耍，以免發生危險。

嚴禁放入水中清洗或玩耍。

高溫注意。

簡易故障排除

- 若發生故障，請立刻停止使用，並將電源插頭拔下，若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 保證書遺失恕不補發，請妥善保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得收成本及材料費。
- 下列狀況可能不是故障，送修前請先檢查清楚：

異常狀況	原因分析	解決方法
食材過硬或過軟 鍋巴焦黑/湯汁溢出	水量與食材比例不正確	下次烹煮時請調整適當的水量與食材比例
保溫後食材過乾	保溫過久	下次保溫時請調整適當的保溫時間
保溫時有怪味	鍋蓋未蓋好/有異物在鍋中	請蓋好鍋蓋並移除鍋內的異物

緊急處理方法

- ※ 本產品若發生異常時，請先將電源插頭拔起，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災、觸電等危險。
 - a. 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔除，待狀況排除後，通知原廠服務人員處理。
 - b. 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有專業資格的人員更換，以避免發生危險。
- ※ 切勿自行拆修，以免發生危險。
- ※ 如果本產品發生故障，請送回原購買經銷商或連繫售後服務專線：
(02)2904-1876，並出示保證書及告知故障內容及現象。

商品規格

商 品 名 稱	歌林6人份微電腦電子鍋
商 品 型 號	KNJ-SD2671
額 定 電 壓	110 V
額 定 頻 率	60 Hz
總額定消耗電功率	500 W
配 件	主機x1/內鍋x1/量杯x1/飯匙x1/電源線x1
容 量	3 L
機 體 尺 寸	寬340 x 高230 x 深230 mm
機 體 淨 重	2.35 kg
原 產 地	中國
製 造 年 份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：電子鍋				型號(型式)：KNJ-SD2671		
單元Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
發熱盤	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。						