

生/活/大/師 產品保證書

Bobson®

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：14吋DC直流馬達遙控立扇	
產品型號：BO-DC2398	
購買日期： 年 月 日	

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

保證內容

- 憑本保證書，自購買日(憑證)起保固1年(非人為損害)。
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，改為保固6個月。
- 以上不含使用/操作說明書。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - ② 自行拆修或改裝者。
 - ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - ④ 外觀因使用自然汙舊者。
 - ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - ① 超過保證期間者。
 - ② 未出示本保證書者。
 - ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - ② 保證期間外修理(即收費服務)付費維修之零件將以3個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。

委製/進口商：昶宏股份有限公司
地 址：新北市新莊區中正路653之2號2樓
電 話：(02)29041877
傳 真：(02)29041879

維修服務地址：新北市五股區中興路3段48之13號
維修服務專線：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司


生/活/大/師

Bobson®

14吋DC直流馬達遙控立扇

BO-DC2398

家庭用

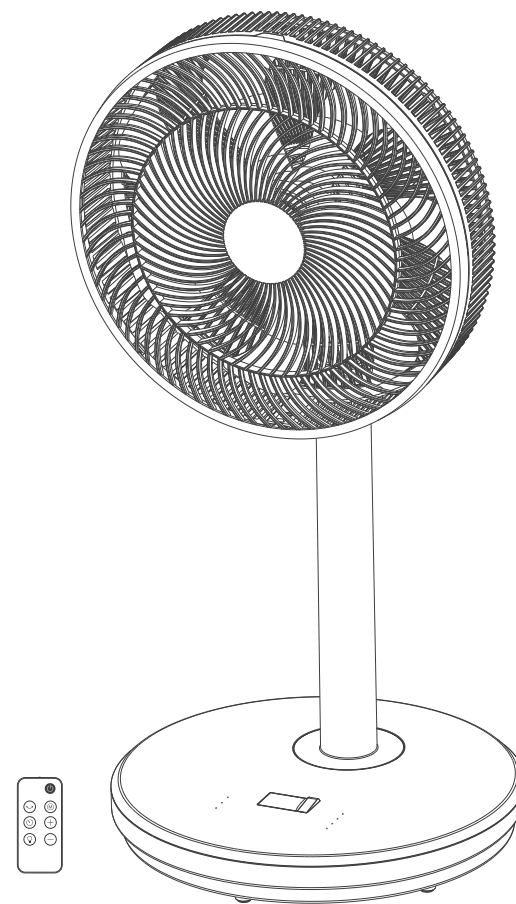

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

保證書印至於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。


安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

- 請使用電源為AC110V/60Hz之專用插座。
- 嚴禁使用延長線、外接計時器或分離遙控系统操作。
- 本產品僅適用於家庭及室內使用，請勿將本產品用於商業用途或未指定之其他用途。
- 請保持電源插頭、風扇本體的乾燥。
- 若發現電源線表層有破損情形時，請停止使用。
- 拔除電源插頭時，請握住插頭部位拔除，切勿直接拉電源線拔除。
- 風扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
- 嚴禁濕手接觸本產品，以免發生觸電情形。
- 請先確定本產品徹底乾燥，再繼續使用本產品。
- 長時間不使用、外出時或清洗時，請先拔掉電源線插頭，以免發生危險。
- 請勿置放瓦斯爐或有浴室濕氣重的地方使用，會造成觸電及故障。
- 使用風扇時須有人員在場，不得將手指或異物插入前後網罩內。
- 風扇運轉中請勿隨意移動，亦禁止直接拉扯電源線來移動風扇，否則可能會導致意外發生。
- 除說明書中提到的可拆卸組件外，請勿自行拆解或維修本產品。
- 扇葉及前後網罩若未組裝完成，請勿插電使用。
- 請勿將風扇放置於不平穩或會滑動的地面使用。
- 請勿長時間對著身體直接吹風，特別是病人、老人與孩童。
- 風扇運轉中，若風扇本體發生異常震動，請立即停止使用。
- 請勿覆蓋任何物品於風扇前、後網上，或將風扇擺置於靠近窗簾等障礙物旁及妨礙擺頭穩定的場所，以免發生意外。
- 噴霧劑(殺蟲劑、整髮用、清除用)請勿直接噴向風扇本體，會造成觸電、火災意外等。
- 請勿使用汽油或酒精...等，揮發性的去汙劑擦拭本產品。
- 請存放於乾燥的環境，請勿存放於陽光直射、高溫高壓、潮濕悶熱的環境。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

各部位名稱


風扇本體

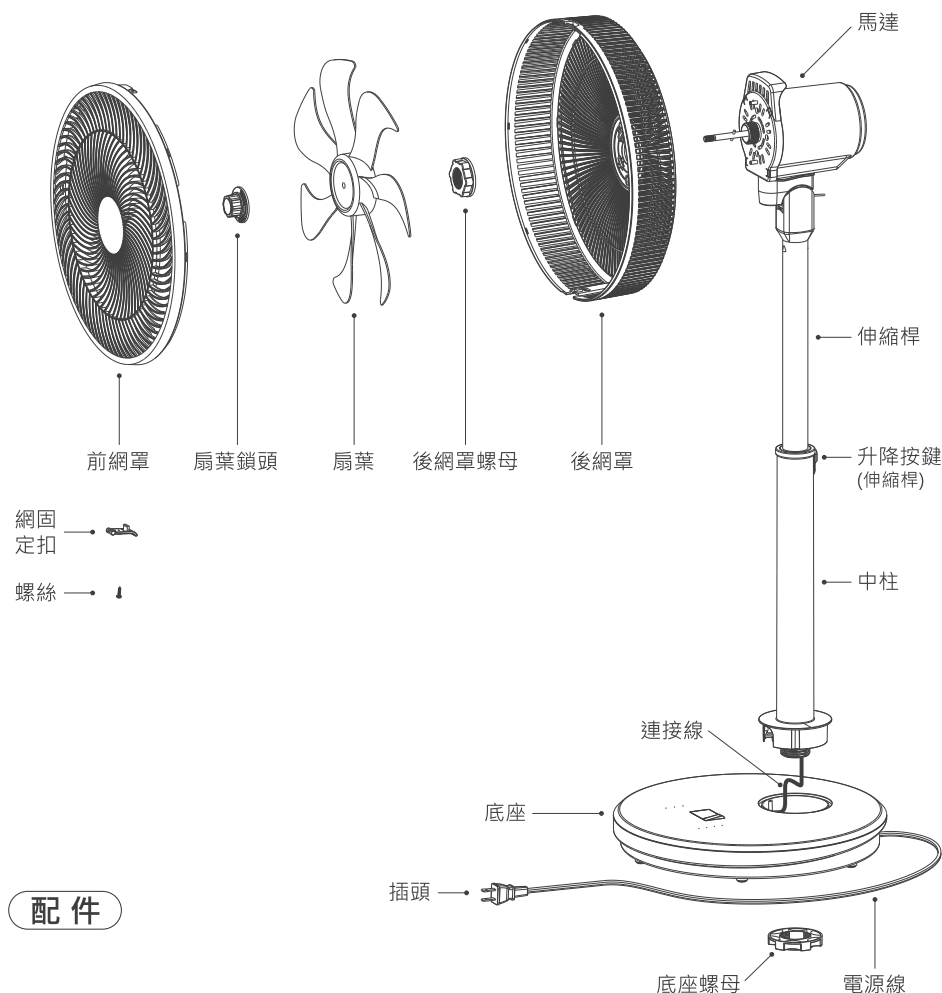

配件



遙控器

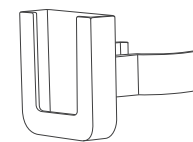


遙控器收納架


安裝方式

風扇組裝


- 先按壓升降按鍵，將伸縮桿升到最高(圖一)，讓連接線縮到最短後，把底座螺母取出(圖二)，將中柱對準底座孔位定位點，並將連接線塞入底座後，垂直插入固定至底座(圖三)。最後從底部把底座螺母對準中柱突出部(圖四)，順時針鎖緊即可完成固定(圖五)。

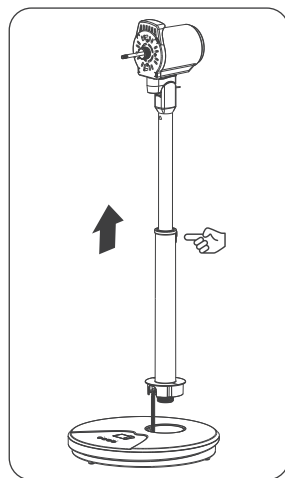


(圖一)

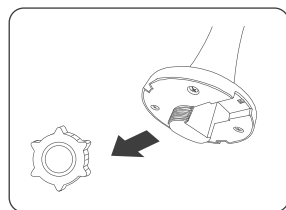


(圖二)

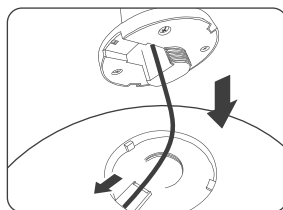

(圖三)

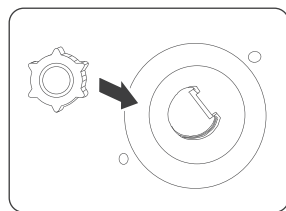


(圖四)

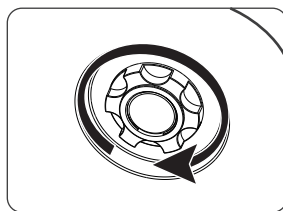


(圖五)

- 先取出後網罩螺母，然後取出後網罩，對準馬達前殼卡榫放入，並用後網罩螺母鎖緊即可(如下圖)。

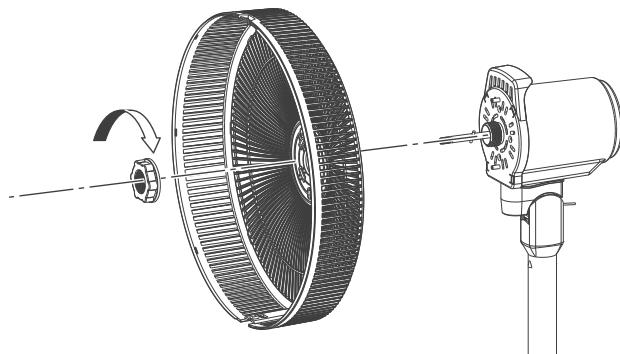


安裝方式

- 取出風扇葉對準馬達轉軸，先對齊轉軸平口處插入，再用扇葉鎖頭逆時針鎖緊即可(如下圖)。

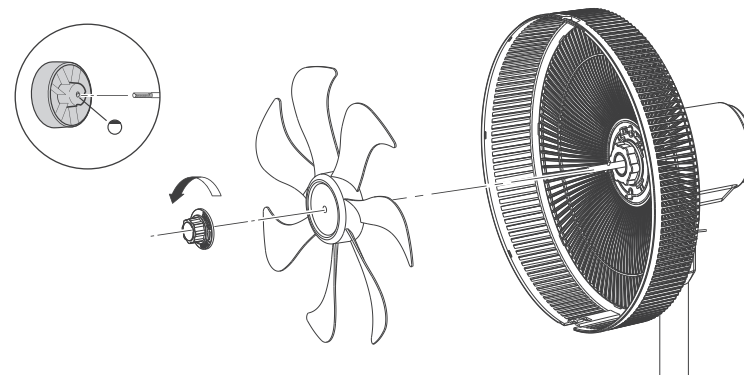

- 取出前網罩，先對準後網罩上面卡扣凹處(圖一)，沿著邊緣用力按下，並將保護螺絲順時針鎖緊，即可組裝完成(圖二)。

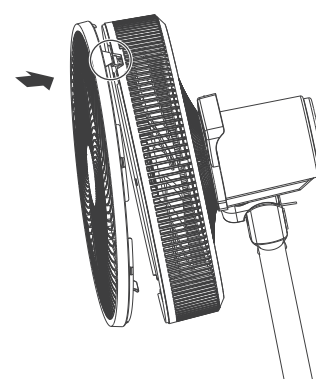

圖一



圖二



注意


※ 請勿在尚未安裝扇葉的狀態下，開啟電源，以免發生危險。

使用方式

操作面板



遙控器

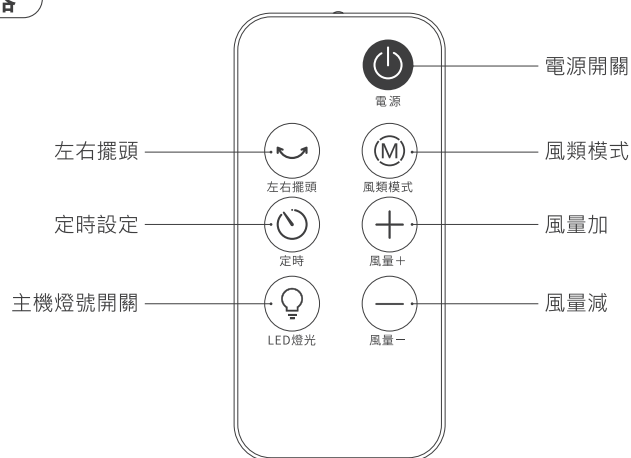

首次使用

- 請先將電源線插頭插入110V之電源插座，顯示幕隨即亮起「8.8」之後轉「--」，即進入待機模式。
- 請調整支柱及風扇頭至適合高度與角度，並通過底座按鍵或遙控器來控制風扇。

使用方式

電源開關

- 插上電源時，按下主機或遙控器上的電源按鈕「」，即可開始運轉；若要停止使用，請再按一下電源按鈕，即可關閉風扇。

檔位調整

- 風扇在開機後，可按一下操作面板或遙控器上「+」、「-」按鍵進行檔位設定，每按一次改變一個檔位，一共有12檔風速可調。

左右擺頭

- 風扇運轉時，按壓操作面板或遙控器上的「」鍵，風扇擺頭功能開啟，左右擺頭角度約為70度。

定時設定

- 風扇運轉時，按壓操作面板或遙控器上的「」鍵，風扇可依1H、2H、3H、4H、5H、6H、7H、8H、9H、10H、11H、12H、13H、14H、15H及關閉之順序，來設定/關閉定時關機功能。

風類模式

- 按壓主機面板或遙控器的模式按鈕「(M)」，即可切換3種模式，並依照「正常風模式、睡眠模式及自然風模式」順序進行切換。

 正常風：按正常風量設定的風量運行。

 睡眠風：風量模式會隨着時間變化。

 自然風：風量以接近自然的風變化運行。


主機燈號開關 (此功能僅限使用於遙控器)

- 風扇運轉時，按壓一次遙控器的「」，即顯示幕及燈號皆關閉；再按壓一次即可點亮燈號。

使用方式


高度調節

- 可按中柱後方中間的升降按鍵，並用手按壓風扇頭，手動調整風扇頭至適合高度。

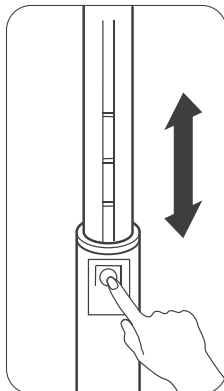


遙控器使用方式

- 首次使用遙控器前請先拉開絕緣片，確認遙控器有電池後，請對準風扇主機底座，按下遙控器按鈕即可使用。

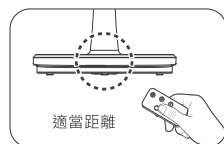


遙控器電池更換


- 用拇指指甲扣住鎖扣彈簧最左側並向右方按壓(圖一)，此時以食指指甲扣住中間凹槽向下拉(圖二)，即可將電池盤拉出。
- 放入一顆鈕扣鋰電池，電池限使用規格CR2025 3V。
- 請留意電池擺放方向，有文字(正極)面朝上(圖三)。
- 放好電池後推回電池盤，至聽到「喀」聲即安裝完成。

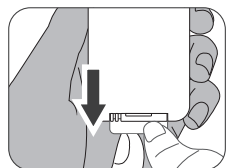


第一次使用前請先拉開絕緣片

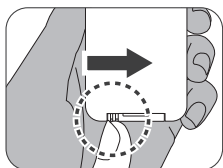

圖一

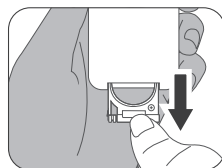

圖二

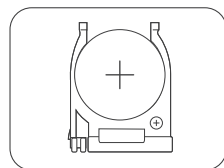

圖三


清潔與保養

前網拆卸

- 用十字螺絲起子逆時針向左旋轉(圖一)，卸下前網罩下方的螺絲，再用手指抵住風扇前網罩邊框下緣的空隙處，向外扳起前網罩卡扣(圖二)，即可拆卸取下前罩清洗灰塵。
- 機身 / 扇葉及後網罩可用充分擰乾之抹布擦拭。
- 待所有零組件靜置確實乾燥後，前網罩再依序對準卡扣凹處後，沿著邊緣用力按下並鎖上螺絲即可。



圖一

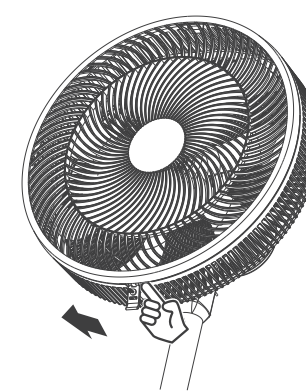

圖二

注意事項

- 請務必切斷電源，先將電源插頭從插座上拔下後，再進行清潔。
- 外觀請定期進行清潔，以免灰塵堆積導致機體容易故障。
- 勿將電源線或主機浸在水中或在水龍頭下沖洗，風扇內部零件不可沾水。
- 勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油...等)清洗產品本體表面，以免產品變色或將印刷圖案擦除。
- 使用擰乾的軟布擦拭風扇表面即可。
- 清潔完畢，必須待產品完全乾燥後，才可組裝與連接電源使用。
- 若長時間不使用，請將產品收回包裝盒內，並放置在乾燥陰涼且安全的地方。

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先關閉電源開關，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題而造成火災、觸電等危險。

※ 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，待狀況排除後，通知原廠服務人員處理。



※ 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

※ 如內部機件發生故障，請撥打02-29041876服務專線，或就近經銷商諮詢。

警告

- 機體安裝於特殊環境時(例：易受鹽分，硫磺等物質所侵蝕之地區)，請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會致造成機件損害及影響周遭財物等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 若有發現液體從電器中洩漏，不宜在繼續使用本產品，並請立即送修。



警告



嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。

嚴禁 8 歲以下兒童玩耍，以免發生危險。



嚴禁放入水中清洗或玩耍。

常見問題

- 如出現使用異常時，請洽經銷商或本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
- 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料。
- 下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

故障現象	可能原因	處理方法
不運行	電源線未確實插入插座	重新插好電源線插頭
	馬達損壞	請送服務站維修
	遙控器沒電	請更換遙控器電池
運行中發出異音	扇葉裂開	請送服務站維修
	馬達損壞	請送服務站維修

電器與電池的廢棄處理

- 本電器不可在使用壽命結束時以家庭廢棄物處理，而是要棄置於回收電機電子家用電器的集中回收處。
- 本電器採用可回收的材質。您可回收二手家用電器，對環境保護盡一份心力。請向當地主管機關詢問相關的回收處資訊。
- 電池含有可能對環境造成汙染的物質。
- 當您要拋棄本產品時，請先將電池拆下(取出電池前電器應切斷電源)。廢棄的電池請不要與一般家庭廢棄物一起丟棄，應帶到正式的回收點進行回收。



廢電池請回收

產品規格

品名	14吋DC直流馬達遙控立扇
型號	BO-DC2398
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	30W
淨重	約2.7kg
外觀尺寸	寬396 x 深380 x 高1110mm (最高) 寬396 x 深380 x 高845mm (最低)
內容物	風扇頭 x 1、底盤x 1、遙控器 x 1、 遙控器收納架 x 1、保固說明書 x 1
商品原產地	中國
製造年份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：立扇		型號(型式)：BO-DC2398				
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
主馬達	○	○	○	○	○	○
同步馬達	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。						

備註

備註