

商品保證書


- 1.自購買日起,產品出現品質問題(非天災或人為損壞)憑經銷商蓋章的保證書正本可享主機半年保固服務及其外觀和配件15天之保固服務。
- 2.下列之情況不在保固維修範圍：
 - a)天災所造成損害或人為因素造成之損壞及故障。
 - b)未依照說明書所示之正確方法使用造成之故障。
 - c)本保證書若未蓋經銷商章恕無法給予保固。
 - d)台灣本島以外之地區,恕不在保固範圍內。
 - e)電池容量及壽命會隨使用次數衰減,故正常容量衰減不在保固範圍內。
- 3.產品若停產或缺貨,換貨時將以同等級產品替代之。

商品型號		購買日期	
姓 名		電 話	
地 址			
經 銷 商	請加蓋經銷商店章，以確保個人權益		

使用本產品前,務必詳讀本說明書
以避免不當使用造成的故障或危險

POWER BANK

行動電源 使用說明書

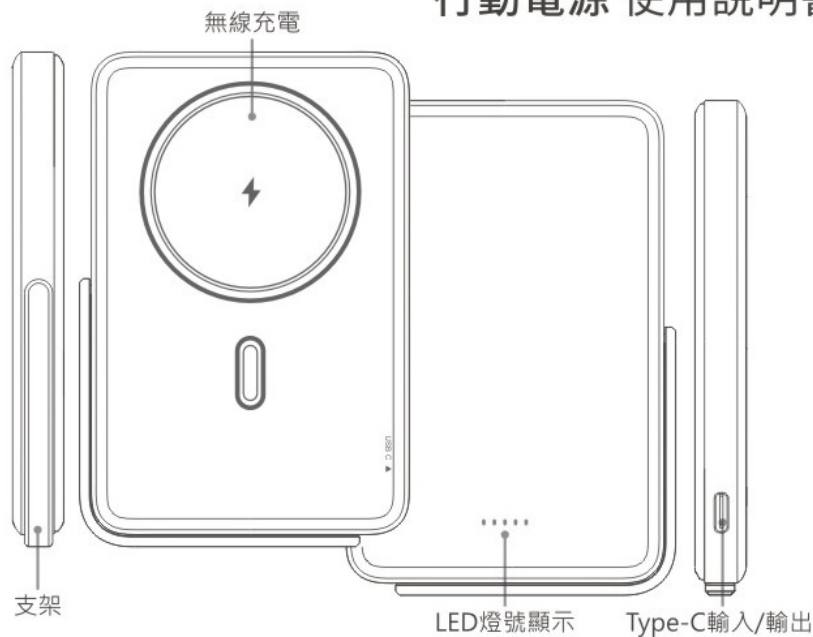

適用型號表:

PMJ-169、PHP-162、PPL-162、PGO-095、PBC-042、PRD-042、POT-539、POT-540、POT-541、POT-542、POT-543、POT-544、PSN-150、PDN-009、KB-MJ169、P-169、PMJ-169A、PHP-162A、PPL-162A、PGO-095A、PBC-042A、PRD-042A、POT-539A、POT-540A、POT-541A、POT-542A、POT-543A、POT-544A、PSN-150A、PDN-009A、KB-MJ169A

PMJ-170、PHP-163、PPL-163、PGO-096、PBC-043、PRD-043、POT-545、POT-546、POT-547、POT-548、POT-549、POT-550、PSN-151、PDN-010、KB-MJ170、P-170、PMJ-170A、PHP-163A、PPL-163A、PGO-096A、PBC-043A、PRD-043A、POT-545A、POT-546A、POT-547A、POT-548A、POT-549A、POT-550A、PSN-151A、PDN-010A、KB-MJ170A

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
保證書印至於說明書底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

(1) 包裝內容

行動電源1台、使用說明書1本（保固書）

(2) 產品規格

PMJ-169、169A | 電芯容量5000mAh | 商品尺寸:110x73x12mm

輸入	Type-C：5V $\Rightarrow$ 3A/9V $\Rightarrow$ 2A
輸出	Type-C：5V $\Rightarrow$ 3A/9V $\Rightarrow$ 2.22A/12V $\Rightarrow$ 1.67A
無線充輸出	5W/7.5W/10W/15W
多口輸出	無線充:5W+Type-C:5V $\Rightarrow$ 2A
額定容量	5V/3200mAh；9V/1500mAh；12V/1100mAh

邊充邊放：Type-C輸入：5V $\Rightarrow$ 2A；無線充輸出5W

PMJ-170、170A | 電芯容量10000mAh | 商品尺寸:110x73x18mm

輸入	Type-C：5V $\Rightarrow$ 3A/9V $\Rightarrow$ 2A
輸出	Type-C：5V $\Rightarrow$ 3A/9V $\Rightarrow$ 2.22A/12V $\Rightarrow$ 1.67A
無線充輸出	5W/7.5W/10W/15W
多口輸出	無線充:5W+Type-C:5V $\Rightarrow$ 2A
額定容量	5V/6700mAh；9V/3600mAh；12V/2650mAh

邊充邊放：Type-C輸入：5V $\Rightarrow$ 2A；無線充輸出5W

(3) LED燈號顯示說明

- 當電量低於5%時，電量指示燈會閃爍警報，直到0%電量指示燈熄滅
- 無線充自動喚醒，充電時燈燈常亮
- 支架向後展開即可開機
- Type-C輸出進入快充時燈燈常亮
- 電源鍵:單擊按鍵開機、查詢電量；開啟輸出.雙擊關機

(4) 利用行動電源對其他數位設備充電

- 智慧分流設計，可同時為兩款3C產品充電。
- 將欲充電的數位產品充電線Type-C端接上行動電源，插上負載自動開啟輸出，對應電量指示燈常亮，即可開始充電。
- 將產品置於無線充電面板上，即可開始充電。
- 產品電量過低時將無法輸出，請充電後再行使用。
- 待充電對象充飽，請將行動電源的輸出線拔除，幾秒鐘後會自動關閉。

(5) 對行動電源充電

- 充電線Type-C端接上本設備輸入孔，LED電量指示跑馬燈一輪，對應電量指示燈閃爍，另一端接入供電設備，即可為行動電源充電。
- 進入快充時燈燈常亮，行動電源充電到100%時四顆電量指示燈常亮。

- 請在10~35°C的溫度內操作。
- 使用海拔：2000m以下。

(6) 安全性須知 警告：未遵循這些安全說明可能會導致起火觸電或其它傷害！

- 1.請勿沾溼，撞擊，投擲，拆解或使用尖銳物體分解本產品。
- 2.請勿置於潮溼，高溫及粉塵，陽光直射處或高溫的環境。
- 3.長期不使用時，請放於涼爽乾燥的地方，並每隔一個月充放電一次。
- 4.使用一般插座充電時，請務必使用通過BSMI認證的USB充電器，以免造成產品損壞或其他傷害。否則造成產品損壞不在本公司保固範圍內。
- 5.若發現產品有鼓脹等不良現象，或被充電設備有不良反應時請停止使用並盡速拔除此裝置。
- 6.電池長時間處於充電狀態可能有危險，滿電請移除充電裝置。
- 7.使用前請確實遵從產品說明書內之使用方式及注意事項與警語。

NCC警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。