

User Manual

聲寶來電顯示有線電話
使用說明書(家庭用)

HT-B907WL

請要求經銷商填妥購買日期及店章，以確保您的權益
保證書印製於說明書最後頁，

SAMPO Joy in your life

聲寶來電顯示有線電話 HT-B907WL 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

標記說明

| | | | | |
|------|------|---|---|------|
| 姓名 | 出生日期 | 男 | 女 | 住址 |
| 電話 | 年 | 月 | 日 | 電子信箱 |
| 購買日期 | 年 | 月 | 日 | 經銷商 |
| 店址 | 電話 | | | |

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡 (小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

●天線、雷射、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、熨光燈管、燈泡、軸承刀片及其
它配件等之消耗材料不在保證範圍內。

●除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。



為保護您產品
之權益，請上
網註冊，加入聲
寶可享定期之禮
品活動

※ 送站修理
※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保您的權益

- ※注意事項
- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
 - 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
 - 本產品售後服務委託易達發有限公司 服務電話 (02) 29041876
 - ※如有下列情形之一者，雖在保證期限內亦不予免費優待
 - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
 - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
 - 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
 - 故障之起因發生在機體以外者 (如錄影(音)帶、天線...等)
 - 上網登錄享好礼抽獎 (依網站公告活動)

聲寶股份有限公司 桃園市龜山區大華里頂湖路26號
免費服務專線：0800-00-8438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw>

| | | | | | |
|------|---|------|------|------|-------|
| 額定電壓 | 無 | 消耗功率 | 90mW | 製造年份 | 2018年 |
|------|---|------|------|------|-------|

| | | | | | |
|------|-------|------|--------------------|-------|----|
| 機體淨重 | 271公克 | 機體尺寸 | 190×60×75(寬×高×深)mm | 商品原產地 | 中國 |
|------|-------|------|--------------------|-------|----|

話機規格

撥號系統 DTMF

撥號頻率 高頻群 1209 / 1336 / 1477 / 1633 HZ 低頻群 697 / 770 / 852 / 941 HZ DTMF 頻率誤差 ± 1.5% 以內

DTMF信號位準 0公里 HF: $-6 \pm 2\text{dBm}$ 以內 LF: $\geq -8 \pm 2\text{dBm}$ 以內

5公里 HF: $\geq -21\text{dBm}$ 以內 LF: $\geq -21\text{dBm}$ 以內

側音當量 送話當量 0公里: $11 \sim -2\text{dB}$ 以內 5公里: $11 \sim 0\text{dB}$ 以內

受話當量 0公里: $5 \sim -6\text{dB}$ 以內 5公里: $5 \sim -4\text{dB}$ 以內


側音當量 0~5公里 $> 4\text{dB}$ 以上

失真度 受話失真度: 不超過 5% 送話失真度: 不超過 7%

來電顯示規格 接收系統 FSK/DTMF 2用

DTMF: 接收位準 -3至 -24分貝毫瓦內正常接收, 頻率最大位準差 5分貝內正常接收; 頻率容限 ± 1.5% 內正常接收。

FSK: 接收 FSK信號位準為 -4 TO -36分貝毫瓦內, MARK與SPACE 位準差不超過 6 分貝內正常接收。

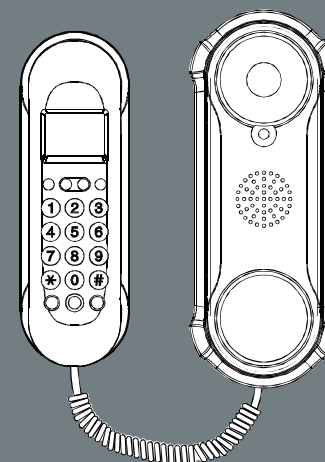

 廢電池請回收

關於售後服務

若發生故障, 請立即停止使用, 並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用或自行修理, 均可能發生危險。

請在送修前對照故障排除方法先檢查清楚。

送修前, 請先撥售後服務專線: 02-29041876 諮詢, 將產品型號及故障情形詳細說明, 客服人員會協助處理。

絕對不要自行拆開外殼進行修理。

委製/進口商: 易達發有限公司 地址: 新北市泰山區貴子路17-17號 售後服務專線: 02-29041876

故障排除

如果您使用來電顯示電話機未能很好的工作，請按下面的指示查找原因，如果仍然不能解決問題，請盡快與您的經銷商聯絡。

注：在任何情況下均不要自行拆卸本電話機。

| 故障原因 | 故障檢查 | 故障排除 |
|--------------------|--|----------------------------------|
| 1、通話時有雜音 | A. 檢查聽筒捲線及外線是否有鬆動或接觸不良。 B. 接線盒是否潮濕生鏽。 | A. 更換連接線或扭緊接頭。 B. 更換接線盒。 |
| 2、電話鈴聲只響一聲即斷線但仍可撥號 | A. 查明接線位置其兩端是否潮濕。 B. 查明是否有併接品質不良的分機。 | A. 用乾布擦乾兩端潮濕處。 B. 請拆下分機再試用一下。 |
| 3、無法使用 | A. 重新按一下聽筒下的收線鈕。 B. 取下外線30分鐘後重新裝上。 | |
| 4、無來電顯示 | A. 電信局有無此項服務。 B. 線路是否接觸良好。 C. 是否併接品質不良的分機或防盜器。 | A. 到電信局申請此項功能。 B. 再檢查線路和分機。 |



12

目錄

| | | | | | |
|---|-----------|---|---------|----|---------------|
| 2 | 本機功能與特點 | 6 | 注意事項 | 10 | 來電號碼的查詢、回撥及刪除 |
| 3 | 來電顯示服務須知 | 7 | 使用說明 | 10 | 去電記錄的查詢、重撥及刪除 |
| 3 | 來電顯示服務 | 7 | 日期/時間設置 | 10 | 鈴聲大/小調節功能 |
| 3 | 特別注意事項 | 7 | 本地區號設置 | 10 | 暫切功能的運用 |
| 3 | 查詢電話 | 8 | 外線出局碼設置 | 11 | 使用注意及緊急處理方法 |
| 4 | 各部品名稱 | 8 | 自動IP設置 | 11 | 使用注意 |
| 5 | 各部品名稱 | 8 | 撥號方式設置 | 11 | 緊急處理方法 |
| 6 | 安裝方法及注意事項 | 9 | 防盜功能設置 | 12 | 故障排除 |
| 6 | 安裝步驟 | 9 | 接聽電話 | 13 | 關於售後服務 |
| 6 | 安裝場所 | 9 | 撥打電話 | | |

本機功能與特點

- 30組來電、5組去電號碼的儲存及回撥功能
- 單鍵重撥功能
- 來電鈴聲大小可調功能
- 脈衝 / 雙音頻兼容撥號功能
- FSK及DTMF雙制式來電自動識別接收



2

使用注意及緊急處理方法

使用注意

- 為延長顯示螢幕的壽命，禁止話機在陽光下曝曬。
- 盡量避免話機在多塵或潮濕的環境下工作。
- 初次使用或使用中出現異常情況請拔出外線，靜待30分鐘後，再重新插入外線。

緊急處理方法

- 產品使用發生異常時請停止使用並拔除電話線，並請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。



使用說明

來電號碼的查詢、回撥及刪除

- 在掛機狀態下，按“上頁”或“下頁”鍵可翻查來電號碼、序號、日期及時間等信息。長按住“上頁”或“下頁”鍵，可進行快速翻查。
- 在掛機狀態下，查詢來電號碼，查詢到想要回撥的號碼，可直接按“重撥”鍵回撥該號碼；查詢到想要刪除的號碼，可直接按“刪除”鍵刪除該號碼，長按住“刪除”鍵三秒鐘可刪除全部來電號碼。
- 本機可記錄30組來電號碼和來電時間，當來電超過30組時，原來最早的來電號碼將自動被刷新。

去電記錄的查詢、重撥及刪除

- 在掛機狀態下，按一下“去電”鍵，螢幕顯示去電號碼及序號、通話時間等信息。連續按“去電”鍵可翻查所有的去電號碼。
- 查詢到想要重撥的號碼，可直接按“重撥”鍵重撥該號碼。
- 查詢到想要刪除的號碼，可直接按“刪除”鍵刪除該號碼。長按“刪除”鍵三秒鐘可刪除全部去電號碼。
- 本機可記錄5組去電號碼和通話時間，當去電超過5組時，原來最早的去電號碼將自動被刷新。



鈴聲大/小調節功能

- 本機設有鈴聲大/小調節開關，用戶可根據個人需要將鈴聲開關置於HI（高）或LO（低）的位置。

暫切功能的運用

- 提起聽筒，按“暫切”鍵，本機將自動掛機一次再接通。

10

來電顯示服務須知

來電顯示服務

- 來電顯示服務，是由您所在地的電信局提供！以便於您選擇接聽或追查惡意電話，在無人接聽時，能將來電號碼及時間記錄下來，供您查閱使用。
- 如您裝好話機，仍無法顯示來電號碼，請向所在地電信局申請或查詢是否開放來電顯示。




特別注意事項

- 若對方所在地未開通來電顯示服務或使用公共電話、國際電話……等，您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- 若話機與外線之間接有小型交換機（總機）、防盜器、分機、傳真機……等，將影響來電顯示的功能。
- 若您還未申請或未開放來電顯示服務，本話機可當普通電話機使用。
- 若府上有使用ADSL寬頻上網，請記得使用濾波分離器（Splitter）以免來電顯示不完整。

查詢電話

- 若要查詢家中是否已開放服務，請撥電話：123（免加區域碼）撥通後，依語音指示查詢。

各部品名稱

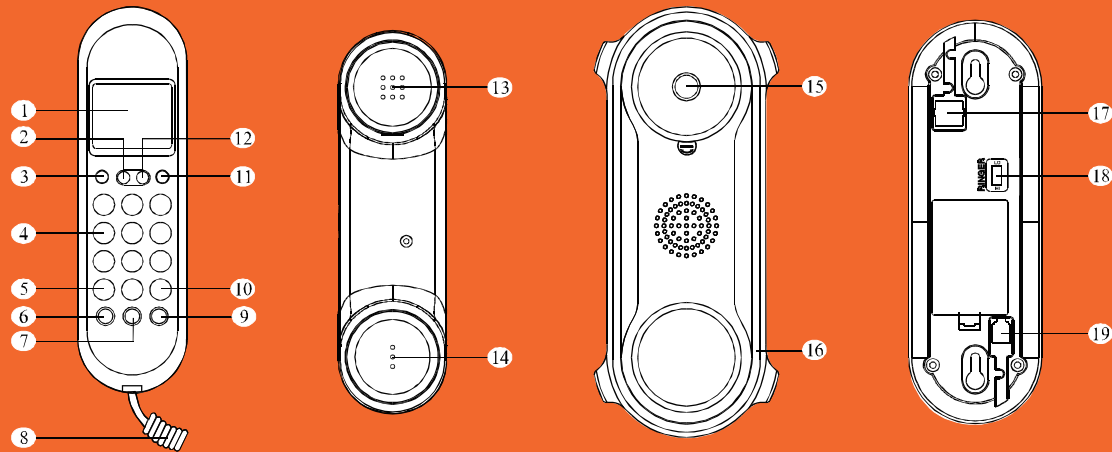

4

使用說明

防盜功能設置

- 在掛機狀態下按“設置”鍵，螢幕顯示 `SEE 1 DARE`，連續按5次“上頁”鍵，螢幕顯示 `SEE 6 ALAR`，表示進入防盜開關的設置狀態，再按一下“設置”鍵，螢幕顯示 `ALAR OFF`，表示防盜開關為關，再按一下“上頁”或“下頁”鍵，螢幕顯示 `ALAR ON`，表示防盜為開，按“設置”鍵確認，按“刪除”鍵退出並返回待機狀態。
- 防盜功能的作用是：如果有人非法在您的外線上併機盜打，本機會發出干擾音，干擾盜打者無法正常通話，直到掛機為止。如果用戶要使用分機或把本機接在電壓低於24V的線路上使用時，請把防盜開關設定為 `ALAR OFF` 狀態。

接聽電話

- 提起聽筒，即可與對方通話，通話完畢，放回聽筒，恢復掛機狀態，以免長期佔線防礙外線來電。
本機作為小交換機用戶使用時，如果小交換機不能傳輸電信局送出的來電信息，本機將無法實現來電顯示功能。

撥打電話

- 提起聽筒，聽到撥號音後即可撥號。螢幕顯示撥出的號碼，聽到回鈴音，表示被叫方已響鈴，靜候對方應答，通話完畢請掛機，此時撥出的號碼會自動被記錄下來。
- 在撥打電話的過程中，如遇對方線路忙，可按一下“暫切”鍵，再按“重撥”鍵，本機將自動掛機一次再重撥您之前所撥打過的號碼。
- 在掛機狀態下，按數字鍵輸入您要撥打的電話號碼，核對顯示螢幕上的號碼無誤後，按“重撥”鍵即可自動接通撥出此號碼，如輸入過程中發現有誤，可按“刪除”鍵逐位刪除號碼再重新按數字鍵更正，直至無誤後再按“重撥”鍵撥出，撥通後提起聽筒即可與對方通話。



9

使用說明

外線出局碼設置

- 在掛機狀態下按“設置”鍵，螢幕顯示 `SEL 1 DRAE`，連續按 2 次“上頁”鍵，螢幕顯示 `SEL 3 PCODE`，表示進入外線出局碼的設置狀態。再按一下“設置”鍵，螢幕上顯示 `PCODE --` 且第一位 `--` 在閃爍，提示進入出局碼的設置(如果用戶已設置出局碼，則顯示設置好的出局碼)，此時按“上頁”或“下頁”鍵調整外線出局碼的第一位，完成第一位出局碼的設置後，按“設置”鍵確認並進入第二位出局碼的設置，再按“上頁”或“下頁”鍵調整第二位出局碼，設置完成後，按“設置”鍵確認，按“刪除”鍵退出並返回待機狀態。
- (注：當設置了外線出局碼後，對於來電號碼回撥時會自動在號碼前加撥出局碼。此功能只針對用戶有內部交換機時使用，普通用戶請不用設置。)

自動 IP 設置

- 在掛機狀態下，按“設置”鍵，連續按 3 次“上頁”鍵，螢幕顯示 `SEL 4 AUTO IP`，再按“設置”鍵確認，螢幕顯示 `AUTO IP OFF`，表示自動IP初始為關，按“上頁”或“下頁”鍵選擇開或關(螢幕顯示 `AUTO IP ON` 時為開)，按“設置”鍵確認，螢幕顯示 `INPUT CODE`，此時輸入IP號碼，如輸入過程有誤，可按“刪除”鍵進行修改，完成後按“設置”鍵確認，按“刪除”鍵退出並返回待機狀態。
- 當設置了IP號碼且自動IP功能為開時，在掛機狀態預撥、回撥或重撥電話號碼時，話機會自動在以“0”開頭的號碼前加撥您所設置的IP號碼。(台灣電信業者未開放此功能，此功能不做設定，原廠設定為“OFF”)

撥號方式設置

- 在掛機狀態下按“設置”鍵，螢幕顯示 `SEL 1 DRAE`，連續按 4 次“上頁”鍵，螢幕顯示 `SEL 5 P-E`，表示進入撥號方式的設置狀態。再按一下“上頁”或“下頁”鍵，螢幕顯示 `DONE`，表示為音頻撥號方式，再按一下“上頁”或“下頁”鍵，螢幕顯示 `PULSE`，表示為脈衝撥號方式，最後按“設置”鍵確認，按“刪除”鍵退出並返回待機狀態。
(建議用戶選用音頻撥號方式)

8

各 部 品 名 稱

- | | | | |
|----------|--------|--------------|----------|
| ① 液晶顯示螢幕 | ⑥ 暫切 鍵 | ⑪ 去電 鍵 | ⑯ 工作指示燈 |
| ② 上頁 鍵 | ⑦ 重撥 鍵 | ⑫ 下頁 鍵 | ⑰ 外線插口 |
| ③ 設置 鍵 | ⑧ 聽筒捲線 | ⑬ 聽筒受話器 | ⑱ 鈴聲大小開關 |
| ④ 數字按鍵 | ⑨ 刪除 鍵 | ⑭ 聽筒送話器 | ⑲ 聽筒捲線插口 |
| ⑤ * 鍵 | ⑩ # 鍵 | ⑮ 收線鈕 (收線開關) | |

包裝清單： • 電話機一台 • 聽筒帶捲線一個 • 直線一條 • 使用說明書一本

安裝方法及注意事項

安裝步驟


- 先將電話線接入電信局線路，再將捲線連接主機和聽筒，最後將電話線插頭插入話機外線插口。

安裝場所

- 本話機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方及家用電器附近，如電視機、電腦、音響……等，防止對電話機的干擾。

注意事項

- 依電信規定，一部主機最多只能加裝四部分機（含本機），請勿再多加裝，以免影響話機通話品質。

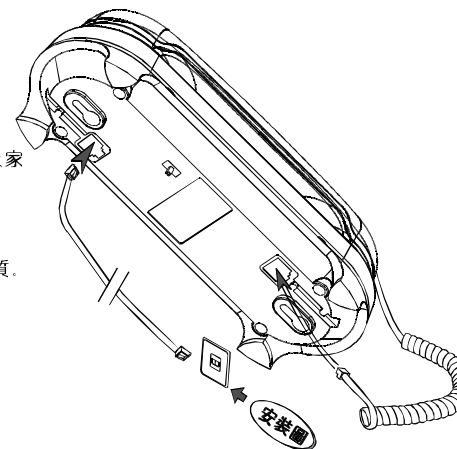

6

使用說明

日期/時間設置

- 在掛機狀態下，按“設置”鍵，螢幕顯示 `SEE 1 DATE`，表示進入年月日及時間的設置狀態，按“設置”鍵確認，此時螢幕下排年份會閃爍，按“上頁”或“下頁”鍵調整合適的年份。按“設置”鍵確認且上排月份會閃爍，繼續按“上頁”或“下頁”鍵調整合適的月份。依次類推可分別對日期、時鐘及分鐘進行設置。每項設置完成後，按“設置”鍵確認，按“刪除”鍵退出並返回待機狀態。
- 設置說明：小時和分鐘是對十位和個位分別進行設置。當前時間及日期設置完成後，螢幕自動顯示對應的星期。當遇到有 FSK 來電信號時自動刷新系統時間，DTMF 來電信號對時間、日期的設置無影響。

本地區號設置

- 掛機狀態下按“設置”鍵，螢幕顯示 `SEE 1 DATE`，再按1次“上頁”鍵，螢幕顯示 `SEE 2 CODE`，表示進入本地區號設置狀態，再按一下“設置”鍵，螢幕顯示 `CODE----` 且第一位區號 `-` 閃爍，提示進入本地區號第一位設置，此時通過按“上頁”或“下頁”鍵調整本地區號的第一位數字（設置內容為0-9），設定好號碼後，按“設置”鍵確認並進入第二位區號的設置，以此類推，共可設置五位數值的區號。區號設置完成後，按“設置”鍵保存，按“刪除”鍵退出並返回待機狀態。
（注：設置過程中十秒鐘內沒有任何操作或提起聽筒、收 CALL 均可退出設置狀態。）
- 設置本地區號的作用是：當本地範圍的來電號碼前面添加了本地區號，顯示時則自動過濾掉本地區號，直接顯示主叫號碼。

7