

## 服務維修據點

### 對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或送回原購處處理。

服務中心	地 址	電 話
北區服務站	新北市泰山區貴子路17-17號	02-2904-1876

售後 服務商：昶宏股份有限公司維修部

◀ 本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。 ▶

## 退換貨注意事項

### 至實體通路購買之消費者(量販店、3C大賣場、百貨公司、電器行等)

1. 新品瑕疵或故障請於購買日七天內洽售後服務商，為您進行更換。
2. 換貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 請注意：產品使用過後即無法退換貨。

### 至虛擬通路購買之消費者(網路/電視購物、郵購、型錄販售等)

1. 根據消保法第十九條規定，消費者享有產品到貨七天鑑賞期之權益。
2. 退貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 在鑑賞期內務必保留商品外箱，請勿讓物流商/貨運公司收走。
4. 請注意：鑑賞期非試用期。

## 憶聲電子股份有限公司

委製/進口商：易達發有限公司

地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話：02-29041877

商品原產地：中國

# kolin

## 歌林充電式刮鬍刀組

KSH-SD1808P

使用說明書



- 使用本產品前，務必詳讀本說明書。
- 以避免不當使用造成的故障或危險。

## 安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

- 1.機體安裝於特殊環境時(例：易受鹽分、硫磺等物質所侵蝕之地區)，請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會致造成機件損害及影響週遭財務等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 2.維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 3.本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換、以避免危險。
- 4.外刀網非常薄，如不妥善處理，可能造成刀網損毀。為避免對身體造成任何損傷，如果刀網或內刀頭受損時，切勿使用本產品。
- 5.刀具具有使用期限，為保持良好的效果，建議您定期進行更換。
- 6.歌林刮鬚刀只能在乾燥的環境下使用。請用乾布沾少許肥皂水清理歌林刮鬚刀機身。
- 7.在使用本產品連接電源前，務必檢查當地的電壓是否與電源適配器所標電壓一致。
- 8.必須在5攝氏度至35攝氏度這間的溫度下使用。


## 安全注意事項

9.清潔本產品之前，請確保產品電源關閉並已將電源插頭拔出。


- 10.請將說明書妥善保存，並在使用說明書手冊所述範圍內使用本產品。
- 11.請將本產品置於高處，避免幼童玩耍。
- 12.本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 13.電源軟線不能更換，如果軟線損壞，此器具(電源適配器)應廢棄。如果電源軟線已損壞，則必須用原裝型號進行更換，以免發生危險。
- 14.如果產品的使用溫度、氣壓或溫度方面改變較大，應在使用前讓產品適應30分鐘。
- 15.產品的任何部件損壞或損壞，請勿再使用產品，否則可能對人體造成傷害。
- 16.如果歌林充電式刮鬚刀組發生故障，請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線：02-2904-1876，並請出示保證書及告知故障內容及現象。

## 各部位名稱

### 充電式刮鬍刀

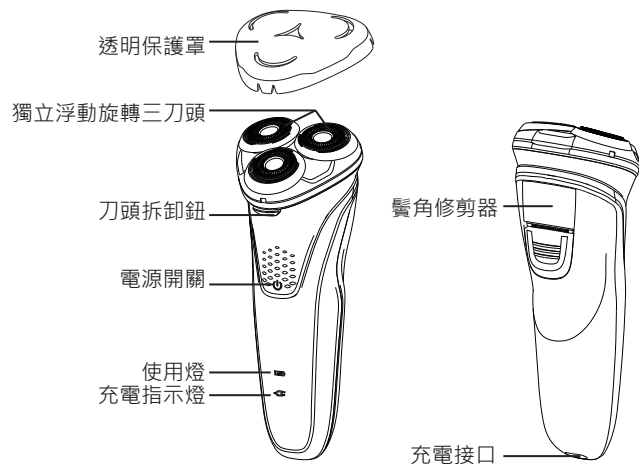

### 配件

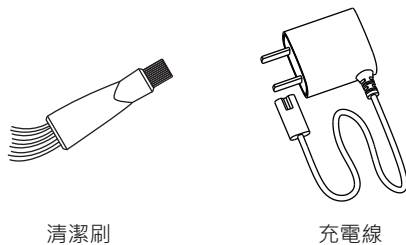

3

## 使用方式

### 一、刮鬍刀操作方式

1. 取下透明保護罩，按住電源開關，便可啟動刮鬍刀。(圖一)  
※註：第一次使用時，請先充電8小時。
2. 讓刮鬍刀頭在皮膚上緩慢移動，同時輕輕向下壓。(圖二)(圖三)
3. 在乾燥的皮膚上進行刮鬍效果最佳。
4. 頸部毛髮也能使用本產品進行剃除。
5. 關閉電源，將電源開關往下壓，即關閉歌林充電式刮鬍刀。
6. 如不使用時，為安全起見，請妥善收藏。
7. 使用完畢，蓋上透明保護罩，以防止刀頭受潮或損毀。

### 二、操作鬚毛修剪刀


1. 將鬚刀按鈕向上滑動，使修剪鬚刀彈出。(圖四)
2. 啟動刮鬍刀，進行修剪鬚角鬚鬚。
3. 使用完畢後，關閉鬚毛修剪刀。



4

## 各部位名稱

### 電池式鼻毛刀

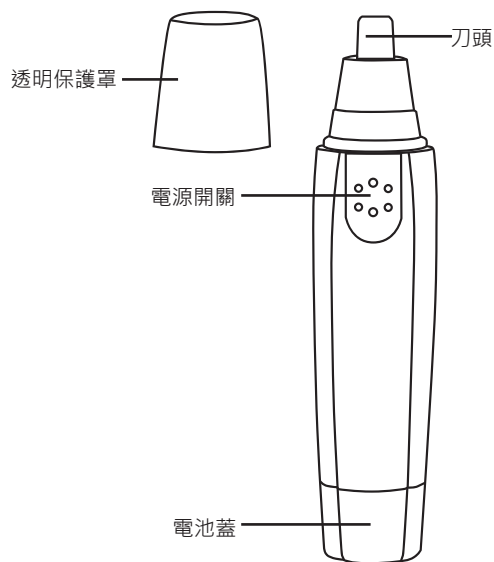

※請自備3號AA電池x1

## 使用方式

### 一、鼻毛刀操作方式

1. 取下保護罩，推上電源開關鍵。
2. 將前端小心伸入鼻孔或耳朵，即可剃除鼻毛或耳毛。



### 二、更換鼻毛刀電池

1. 逆時針方向轉開電池蓋，電池正極朝內，放入機身。
2. 安裝完畢後，蓋上電池蓋，順時針旋緊。
3. 在使用鼻毛刀產品前需裝一顆3號電池，也可使用充電電池。
4. 為了維持產品與電池的壽命，使用完畢後請勿放置在潮濕的環境，可將電池拔除並放在乾燥處。

## 充電注意事項

### 一、刮鬍刀：

1. 出現需要充電指示燈時(圖五)，請先關閉產品電源，再進行充電。
2. 如圖示，將電源插頭插入產品中。(圖六)
3. 將充電線組接到充電接口，再插入110V/60Hz交流電插座內，此時充電指示燈將亮起，顯示為充電中狀態。(圖七)

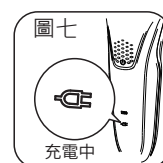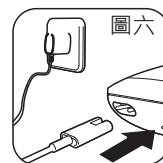


## 充電注意事項

4. 本充電線組是專屬配件，請勿使用在其他產品上，誤用導致產品損壞，本公司不負損害責任。
5. 充電時間8小時，為了維持電池壽命，請勿充電超過12小時。
6. 標準充電大約需要8小時。當產品充滿電時，可以使用長達60分鐘以上。(圖八)

## 清潔與保養


### 一、刮鬍刀：

1. 關閉產品電源關閉並已將電源插頭拔出。(圖十)
2. 按下刀頭拆卸按鈕，自動掀開刀網架。(圖十一)
3. 可直接在水龍頭下直接沖洗(圖十二)

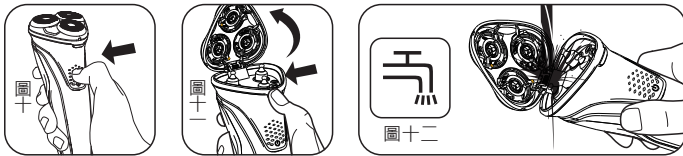

4. 由固定架轉軸向右轉動取出固定架。
5. 將刀網取出如圖。(圖十三)(圖十四)
6. 使用清潔毛刷將刀網及刀頭清理乾淨。(圖十五)

## 清潔與保養

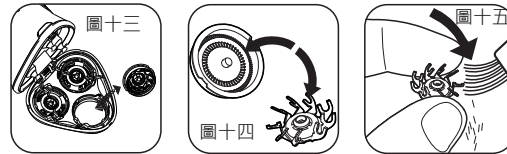

7. 將刀頭組件自然風乾，按相反順序組裝回刀頭及固定架，再向左旋緊固定架 (注意方向性)。
8. 切勿使用鋼絲絨、研磨性清潔劑或腐蝕性液體 (例如汽油或丙酮) 來清潔本產品。務必保持產品乾燥。
9. 清潔完後請將產品妥善裝入盒中，存放在乾燥的地方，以防止損壞。

### 二、鼻毛刀：

1. 關閉產品電源關閉並確實將電池拔出後清潔。
2. 刀頭可拆卸式水洗，避免機身受潮短路。
3. 只能在乾燥的環境下使用，可用乾布沾少許肥皂水清理鼻毛刀機身。

## 電池的廢棄處理

- 1.棄置產品時，請不要與一般生活垃圾堆放在一起；應將其交給官方指定的回收中心。這樣做有利於環保。
- 2.隨意丟棄含有內置充電電池，可能會污染環境。
- 3.丟棄產品時，一定要將電池取出。並將產品送到官方指定的回收站。到官方指定的電池回收站處理電池。
- 4.如果您在取出電池時遇到問題，您也可以將產品送至維修中心。維修中心的員工會幫您取出電池，並以環保的方式處理它。

## 刀具維護

- 1.建議刀頭組件每年更換一次，以維持本產品良好的刮鬍效果。
- 2.更換刀頭組件時，請關閉電源。

## 服務與保證

- 1.本機如有異常時，請送回原廠購買經銷商，或洽詢客服專線，並請出示保證書及告知故障內容和現象。
- 2.本保證書如遺失，恕不補發，敬請妥為保管。
- 3.購買時請經銷商書寫購買日期及蓋上店章，保證事項依保證書內記載。
- 4.超過保證期間者，得酌收成本材料費。

## 服務與保證

品名	歌林充電式刮鬍組	歌林電池式鼻毛刀
型號	KSH-SD1808	KSH-SD1823
額定電壓	5V	1.5V
總額定消耗電功率	2W	1W
淨重	約190g	約47g
外觀尺寸	寬63.7x深61x高162mm	寬28x深29.3x高135mm
附件	1.電源供應器 2.清潔刷	無
充電時間	8小時	無
使用電源	額定電壓/頻率 (電源供應器)	3號AA電池
輸入	AC100-240V~50/60Hz 0.2A	無
輸出	5V $\overline{\text{---}}$ 0.2A	無

